

## Betriebsanleitung

Originalbetriebsanleitung

## Operating Manual

Translation of the original Operating Manual

## Gebruiksaanwijzing

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

## Mode d'emploi

Traduction du mode d'emploi original

## Istruzioni per l'uso

Traduzione dall' originale delle istruzioni per l'uso

## Instrucciones de manejo

Traducción del manual de instrucciones original

DE

GB

NL

FR

IT

ES



**Types - Typen - Models - Types - Modelli - Modelos**

**VA 30 SH**



Swiss design

Produced in EU



## Inhaltsverzeichnis

## Contents

## Inhoudsopgave

|                                                      |                                                           |                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>1. Allgemeine Hinweise</b>                        | <b>1. Notes for the user</b>                              | <b>1. Algemene aanwijzingen</b>                           |
| <b>2. Sicherheitshinweise</b>                        | <b>2. Safety instructions</b>                             | <b>2. Veiligheidsaanwijzingen</b>                         |
| 2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise                   | 2.1 For your safety                                       | 2.1 Algemene veiligheidsaanwijzingen                      |
| 2.2 Hervorhebungen in dieser Betriebsanleitung       | 2.2 Marked parts in this Operating Manual                 | 2.2 Accenten in deze gebruiksaanwijzing                   |
| 2.3 Sicherheitshinweise                              | 2.3 Safety instructions                                   | 2.3 Veiligheidsaanwijzingen                               |
| 2.4 Hinweis Hand-Arm-Vibrationen                     | 2.4 Note: hand-arm vibrations                             | 2.4 Aanwijzing betreffende hand-arm-trillingen            |
| 2.5 Sicherheitsaufkleber                             | 2.5 Safety stickers                                       | 2.5 Veiligheidsstickers                                   |
| <b>3. Bestimmungsgemäße Verwendung</b>               | <b>3. Use for the intended purpose</b>                    | <b>3. Reglementair gebruik</b>                            |
| 3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung                     | 3.1 Use for the intended purpose                          | 3.1 Reglementair gebruik                                  |
| 3.2 Restrisiko                                       | 3.2 Residual risk                                         | 3.2 Resterend risico                                      |
| 3.3 Sicherheitsbewusstes Arbeiten                    | 3.3 Safety and responsibility at work                     | 3.3 Veiligheidsbewust werken                              |
| 3.4 Weitere Sicherheitsvorschriften                  | 3.4 Further safety instructions                           | 3.4 Verdere veiligheidsvoorschriften                      |
| <b>4. Einsatzbereich</b>                             | <b>4. Field of application</b>                            | <b>4. Inzetbaarheid</b>                                   |
| <b>5. Werkzeuge</b>                                  | <b>5. Tools</b>                                           | <b>5. Gereedschappen</b>                                  |
| 5.1 Lamellen, Trommeln                               | 5.1 Cutters, drums                                        | 5.1 Lamellen, trommels                                    |
| <b>6. Maschinenbeschreibung und Funktionsprinzip</b> | <b>6. Machine description and basic mode of operation</b> | <b>6. Machinebeschrijving en werkingsprincipe</b>         |
| 6.1 Aufbau der Maschine                              | 6.1 Construction of the machine                           | 6.1 Opbouw van de machine                                 |
| 6.2 Funktionsweise                                   | 6.2 Function                                              | 6.2 Werkwijze                                             |
| 6.3 Funktionsbeschreibung VA 30 SH 400V              | 6.3 Description of function VA 30 SH 400V                 | 6.3 Beschrijving van de werking VA 30 SH 400V             |
| 6.4 Funktionsbeschreibung VA 30 SH Benzin            | 6.4 Description of function VA 30 SH gasoline             | 6.4 Beschrijving van de werking VA 30 SH benzine          |
| 6.5 Funktionsbeschreibung VA 30 SH Diesel            | 6.5 Description of function VA 30 SH diesel               | 6.5 Beschrijving van de werking VA 30 SH diesel           |
| 6.6 Funktionsbeschr. VA 30 SH Diesel El.-Start       | 6.6 Descr. of function VA 30 SH diesel, el. start         | 6.6 Beschrijving van de werking VA 30 SH diesel el.-start |
| 6.7 Funktionsbeschreibung Tiefeneinstellung          | 6.7 Description of function depth adjustment              | 6.7 Beschrijving van de werking diepte-instelling         |
| 6.8 Funktionsbeschr. Geschwindigkeit/Vorschub        | 6.8 Description of function speed/feed                    | 6.8 Beschrijving van de werking snelheid/tractie          |
| 6.9 Funktionsbeschreibung Not-Aus                    | 6.9 Description of function emergency-stop                | 6.9 Beschrijving van de werking noodstop                  |
| 6.10 Transport-Aufhängeösen                          | 6.10 Transport hooks                                      | 6.10 Transport-ophangogen                                 |
| 6.11 Maximal zulässige Arbeitsschräglage             | 6.11 Maximum permitted working inclination                | 6.11 Maximaal toelaatbare scheve werkpositie              |
| <b>7. Arbeiten</b>                                   | <b>7. Operation</b>                                       | <b>7. Het werken</b>                                      |
| 7.1 Inbetriebnahme                                   | 7.1 Commissioning                                         | 7.1 Inbedrijfname                                         |
| 7.2 Arbeitsvorbereitung                              | 7.2 Work preparation                                      | 7.2 Werkvoorbereiding                                     |
| 7.3 Werkzeugtrommel wechseln / bestücken             | 7.3 Changing / fitting out the tool drum                  | 7.3 Gereedschapstrommel wisselen / bezetten               |
| 7.4 Staubsauganlage anschliessen                     | 7.4 Connecting the dust extraction system                 | 7.4 Stofafzuiginstallatie aansluiten                      |
| 7.5 Arbeitsfläche vorbereiten                        | 7.5 Preparing the working surface                         | 7.5 Voorbereiding van het te bewerken oppervlak           |
| 7.6 Maschine kontrollieren                           | 7.6 Checking the machine                                  | 7.6 Machine controleren                                   |
| 7.7 Bedienung / Maschine starten                     | 7.7 Operation / Starting the machine                      | 7.7 Bediening / Machine starten                           |
| Oberflächen bearbeiten                               | Surface treatment                                         | Oppervlakken bewerken                                     |
| 7.8 Abschlussarbeiten / Maschine abschalten          | 7.8 Final operations / Stopping the machine               | 7.8 Laatste handelingen / Machine uitschakelen            |
| 7.9 Staubsauganlage abschalten                       | 7.9 Switching off the dust extraction system              | 7.9 Stofafzuiginstallatie uitschakelen                    |
| 7.10 Maschine lagern                                 | 7.10 Storing the machine                                  | 7.10 Machine opslaan                                      |
| <b>8. Pflege und Wartung</b>                         | <b>8. Care and maintenance</b>                            | <b>8. Onderhoud</b>                                       |
| 8.1 Wartungsplan                                     | 8.1 Maintenance plan                                      | 8.1 Onderhoudsschema                                      |
| 8.2 Wartungsarbeiten                                 | 8.2 Maintenance work                                      | 8.2 Onderhoudswerk                                        |
| <b>9. Reparaturen</b>                                | <b>9. Repairs</b>                                         | <b>9. Reparaties</b>                                      |
| <b>10. Störung und Störungsbehebung</b>              | <b>10. Faults and troubleshooting</b>                     | <b>10. Storingen en eliminatie van storingen</b>          |
| 10.1 Staubsauganlage                                 | 10.1 Dust extraction system                               | 10.1 Stofafzuiginstallatie                                |
| 10.2 VA 30 SH                                        | 10.2 VA 30 SH                                             | 10.2 VA 30 SH                                             |
| <b>11. Technische Daten</b>                          | <b>11. Technical specifications</b>                       | <b>11. Technische gegevens</b>                            |
| <b>12. Ersatzteillisten</b>                          | <b>12. List of spare parts</b>                            | <b>12. Lijst van onderdelen</b>                           |
| <b>13. Garantie</b>                                  | <b>13. Warranty</b>                                       | <b>13. Garantie</b>                                       |
| <b>14. EG-Konformitätserklärung</b>                  | <b>14. EC Declaration of Conformity</b>                   | <b>14. EG-conformiteitsverklaring</b>                     |

| Sommaire                                                          | Sommario                                                          | Indice                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Indications générales</b>                                   | <b>1. Indicazioni generali</b>                                    | <b>1. Indicaciones generales</b>                                  |
| <b>2. Indications de sécurité</b>                                 | <b>2. Indicazioni di sicurezza</b>                                | <b>2. Indicaciones de seguridad</b>                               |
| 2.1 Indications générales de sécurité                             | 2.1 Indicazioni generali di sicurezza                             | 2.1 Indicaciones generales de seguridad                           |
| 2.2 Symboles de sécurité utilisés dans le mode d'emploi           | 2.2 Sottolineature in queste istruzioni per l'uso                 | 2.2 Mejoras en este manual de instrucciones                       |
| 2.3 Indications de sécurité                                       | 2.3 Indicazioni di sicurezza                                      | 2.3 Indicaciones de seguridad                                     |
| 2.4 Indication sur les vibrations du bras et de la main           | 2.4 Indicazioni su vibrazioni mano-braccio                        | 2.4 Advertencia: vibraciones mano-brazo                           |
| 2.5 Autocollants de sécurité                                      | 2.5 Adesivi per la sicurezza                                      | 2.5 Etiquetas de seguridad                                        |
| <b>3. Utilisation conforme à la destination</b>                   | <b>3. Uso conforme alle disposizioni</b>                          | <b>3. Utilización conforme a lo prescrito</b>                     |
| 3.1 Utilisation conforme à la destination                         | 3.1 Uso conforme alle disposizioni                                | 3.1 Utilización conforme a lo prescrito                           |
| 3.2 Risque résiduel                                               | 3.2 Rischio residuo                                               | 3.2 Riesgo residual                                               |
| 3.3 Travailler en toute sécurité                                  | 3.3 Lavorare in sicurezza                                         | 3.3 Trabajar teniendo presente la seguridad                       |
| 3.4 Autres consignes de sécurité                                  | 3.4 Altre prescrizioni per la sicurezza                           | 3.4 Otras prescripciones de seguridad                             |
| <b>4. Domaine d'utilisation</b>                                   | <b>4. Campo d'impiego</b>                                         | <b>4. Ámbito de aplicación</b>                                    |
| <b>5. Outils</b>                                                  | <b>5. Utensili</b>                                                | <b>5. Herramientas</b>                                            |
| 5.1 Lamelles, tambours                                            | 5.1 Lamelle, tamburi                                              | 5.1 Láminas, tambores                                             |
| <b>6. Description de la machine et principe de fonctionnement</b> | <b>6. Descrizione della macchina e principio di funzionamento</b> | <b>6. Descripción de la máquina y principio de funcionamiento</b> |
| 6.1 Structure de la machine                                       | 6.1 Struttura della macchina                                      | 6.1 Diseño de la máquina                                          |
| 6.2 Modes de fonctionnement                                       | 6.2 Modalità di funzionamento                                     | 6.2 Modo de funcionamiento                                        |
| 6.3 Descr. du fonctionnement VA 30 SH 400V                        | 6.3 Descr. del funzionamento VA 30 SH 400V                        | 6.3 Descr. de funcionamiento VA 30 SH 400V                        |
| 6.4 Descr. du fonctionnement VA 30 SH essence                     | 6.4 Descr. del funzionamento VA 30 SH benzina                     | 6.4 Descr. de funcionamiento VA 30 SH gasolina                    |
| 6.5 Descr. du fonctionnement VA 30 SH Diesel                      | 6.5 Descr. del funzionamento VA 30 SH Diesel                      | 6.5 Descr. funcionamiento VA 30 SH Diésel                         |
| 6.6 Descr. du fonction. VA 30 SH Diesel démar. él.                | 6.6 Descr. del funzionam. VA 30 SH Diesel aziona. el.             | 6.6 Descr. funcionam. VA 30 SH arranque diésel-el.                |
| 6.7 Descr. du fonction. réglage de la profondeur                  | 6.7 Descr. del funzionam. regolazione di profondità               | 6.7 Descr. de funcionam. ajuste de profundidad                    |
| 6.8 Descr. du fonctionnement vitesse/avance                       | 6.8 Descr. del funzionam. velocità/avanzamento                    | 6.8 Descr. de funcionamiento velocidad / avance                   |
| 6.9 Descr. du fonctionnement arrêt d'urgence                      | 6.9 Descr. del funzionam. arresto di emergenza                    | 6.9 Descr. de funcionamiento disyuntor de línea                   |
| 6.10 Outils de suspension et de transport                         | 6.10 Asola di sospensione per il trasporto                        | 6.10 Ojales de suspensión de transporte                           |
| 6.11 Inclinaison de travail maximale autorisée                    | 6.11 Inclinação transversale massima consentita                   | 6.11 Inclinação máxima permitida para operar                      |
| <b>7. Travaux</b>                                                 | <b>7. Lavori</b>                                                  | <b>7. Manejo</b>                                                  |
| 7.1 Mise en service                                               | 7.1 Messa in funzione                                             | 7.1 Puesta en marcha                                              |
| 7.2 Préparatifs de travail                                        | 7.2 Preparazione al lavoro                                        | 7.2 Preparación del trabajo                                       |
| 7.3 Changement/garnissage du tambour à outils                     | 7.3 Sostituire/attrezzare il tamburo per utensili                 | 7.3 Sustituir/equipar el tambor de herramientas                   |
| 7.4 Raccordement de l'équipement d'aspiration                     | 7.4 Collegamento dell'impianto d'aspirazione                      | 7.4 Conectar la instalación de aspiración                         |
| 7.5 Préparation de la surface à travailler                        | 7.5 Preparazione della superficie di lavoro                       | 7.5 Preparar la superficie de trabajo                             |
| 7.6 Contrôle de la machine                                        | 7.6 Controllo della macchina                                      | 7.6 Controlar la máquina                                          |
| 7.7 Utilisation / Démarrage de la machine                         | 7.7 Uso / Avvio della macchina                                    | 7.7 Manejo / Puesta en marcha de la máquina                       |
| Travail des surfaces                                              | Lavorazione delle superfici                                       | Preparar las superficies                                          |
| 7.8 Travaux de fin / Coupure du contact de la machine             | 7.8 Lavori conclusivi / Spegnimento della macchina                | 7.8 Trabajos finales / Desconectar la máquina                     |
| 7.9 Déclencher l'équipement d'aspiration                          | 7.9 Spegnimento dell'impianto d'aspirazione                       | 7.9 Desconectar el dispositivo de aspiración de polvo             |
| 7.10 Stockage de la machine                                       | 7.10 Conservazione della macchina                                 | 7.10 Almacenar la máquina                                         |
| <b>8. Entretien et maintenance</b>                                | <b>8. Cura e manutenzione</b>                                     | <b>8. Cuidado y mantenimiento</b>                                 |
| 8.1 Plan de maintenance                                           | 8.1 Programma di manutenzione                                     | 8.1 Plan de mantenimiento                                         |
| 8.2 Travaux de maintenance                                        | 8.2 Lavori di manutenzione                                        | 8.2 Trabajos de mantenimiento                                     |
| <b>9. Réparations</b>                                             | <b>9. Riparazioni</b>                                             | <b>9. Reparaciones</b>                                            |
| <b>10. Pannes et dépannage</b>                                    | <b>10. Guasti ed eliminazione dei guasti</b>                      | <b>10. Errores y soluciones</b>                                   |
| 10.1 L'équipement d'aspiration des poussières                     | 10.1 Impianto d'aspirazione                                       | 10.1 El dispositivo de aspiración de polvo                        |
| 10.2 VA 30 SH                                                     | 10.2 VA 30 SH                                                     | 10.2 VA 30 SH                                                     |
| <b>11. Caractéristiques techniques</b>                            | <b>11. Dati tecnici</b>                                           | <b>11. Datos técnicos</b>                                         |
| <b>12. Liste des pièces détachées</b>                             | <b>12. Lista di pezzi di ricambio</b>                             | <b>12. Lista de piezas de recambio</b>                            |
| <b>13. Garantie</b>                                               | <b>13. Garanzia</b>                                               | <b>13. Garantía</b>                                               |
| <b>14. Déclaration de conformité CE</b>                           | <b>14. Dichiarazione di conformità CE</b>                         | <b>14. Declaración CE de conformidad</b>                          |

## 1 Allgemeine Hinweise

## 1 Notes for the user

## 1 Algemene aanwijzingen

### 1.1 Vor der Inbetriebnahme

Beachten Sie unbedingt:

- Die Vollständigkeit der Lieferung sowie Kontrolle der Lieferung inbezug auf eventuelle Transportschäden
- Die Sicherheitsvorschriften
- Die Betriebsanleitung

### 1.2 Studium dieser Betriebsanleitung

Falls nach dem Studium dieser Betriebsanleitung Unklarheiten vorliegen, wenden Sie sich bitte an die Herstellerfirma oder an Ihre nächste Kundendienststelle.

Für Schäden und Betriebsstörungen, die sich aus der Nichtbeachtung der Betriebsanleitung ergeben, wird keine Haftung übernommen.

### 1.3 Copyright ©

Text und Abbildungen dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung der Firma Von Arx EOOD weder kopiert noch reproduziert werden.

### 1.4 Markenzeichen ®

Der Wortlaut „Von Arx“ sowie das Logo „Von Arx“ sind eingetragene, international geschützte Markenzeichen und dürfen durch Dritte nicht benutzt werden.

### 1.5 Patente

Verschiedene in dieser Betriebsanleitung aufgeführte und gezeigte Bauteile und Verfahren sind zum Patent angemeldet oder nationale sowie internationale Patente wurden bereits erteilt.

### 1.6 Abbildungen und technische Änderungen

Abbildungen können von effektiven Geräten abweichen und sind unsererseits nicht bindend. Um den raschen Veränderungen der Kundenbedürfnisse gerecht zu werden, behalten wir uns das Recht vor, ohne Vorankündigung technische Änderungen an den Maschinen vorzunehmen.

### 1.7 Übersetzungen

Rechtlich ist ausschliesslich die Deutsche Fassung dieser Betriebsanleitung massgebend.

### 1.8 Aufbewahrung

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung an einem sicheren Platz auf.

### 1.9 Weitere Angaben

**Hersteller:**

Von Arx EOOD,  
Nedyalka Shileva str. 20, 4000 Plovdiv  
Telefon: +359 32 94 05 53

**Ursprungsland:** Bulgarien

### 1.1 Before using

It is extremely important that you:

- Make sure that the delivery is complete and that you check for any possible damage caused during transit/transport.
- Observe the safety instructions
- Read the Operating Manual

### 1.2 Reading this Operating Manual

If there are any questions on your part after reading this Operating Manual please get in touch with the manufacturer or the nearest service center.

The manufacturer is not responsible for any damage or breakdown resulting from non-observance of the Operating Manual.

### 1.3 Copyright ©

The text and illustrations may not be copied or reproduced without the express permission of Von Arx EOOD.

### 1.4 Trade marks ®

The words "Von Arx" and the "Von Arx" logo are registered and internationally protected trade marks. Their use by third parties is prohibited!

### 1.5 Patents

Various components and processes listed and illustrated in this Operating Manual are patent-pending or national and international patents have already been granted.

### 1.6 Illustrations and technical modifications

Illustrations may differ from the real machine and appear without any obligations on our part. In order to meet the rapidly changing customer demands, we reserve the right to make technical modifications without prior notice.

### 1.7 Translations

1.7. Solely the German version of this Operating Manual is legally binding.

### 1.8 Safekeeping

Please keep this Operating Manual in a safe place.

### 1.9 Further information

**Manufacturer:**

Von Arx EOOD,  
Nedyalka Shileva str. 20, 4000 Plovdiv  
Telefon: +359 32 94 05 53

**Country of origin:** Bulgaria

### 1.1 Voor gebruik

Voordat u het apparaat in gebruik neemt, let u op het volgende:

- De aanwezigheid van alle onderdelen en eventuele transportbeschadigingen
- De veiligheidsvoorschriften
- De gebruiksaanwijzing

### 1.2 Studie van deze gebruiksaanwijzing

Mochten er na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog onduidelijkheden zijn, kunt u contact opnemen met de producent of uw dichtstbijzijnde serviceverlener.

Voor schade en storingen die voortkomen uit het niet zorgvuldig opvolgen van de gebruiksaanwijzing kan de producent niet aansprakelijk worden gesteld.

### 1.3 Copyright ©

Tekst en afbeeldingen mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de firma Von Arx EOOD noch gekopieerd noch gereproduceerd worden.

### 1.4 Handelsmerk ®

De tekst „Von Arx“ alsmede het logo „Von Arx“ zijn gedeponeerde, internationaal beschermde handelsmerken en mogen niet worden gebruikt door derden!

### 1.5 Octrooien

Voor verschillende in deze gebruiksaanwijzing vermelde en weergegeven onderdelen alsmede procedures is octrooi aangevraagd of zijn reeds nationale en internationale octrooien verleend.

### 1.6 Afbeeldingen en technische wijzigingen

De in deze handleiding opgenomen figuren kunnen afwijken van de geleverde apparaten; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Om aan de snel veranderende behoeften van de klant te kunnen blijven voldoen, behoudt de producent zich het recht voor om zonder enige aankondiging technische wijzigingen aan te brengen aan de apparatuur.

### 1.7 Vertalingen

De Duitstalige versie van deze gebruiksaanwijzing is de enige rechtsgeldige.

### 1.8 Bewaren

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

### 1.9 Verdere gegevens

**Producent:**

Von Arx EOOD,  
Nedyalka Shileva str. 20, 4000 Plovdiv  
Telefon: +359 32 94 05 53

**Land van herkomst:** Bulgarije



| 1 Indications générales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Indicazioni generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Indicaciones generales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1 Avant la mise en marche</b><br>Prrière de veiller impérativement aux points suivants: <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'intégralité de la livraison et le contrôle au niveau des éventuels dommages de transport</li> <li>• Les prescriptions de sécurité</li> <li>• Le mode d'emploi</li> </ul>                                                                | <b>1.1 Prima della messa in funzione</b><br>È indispensabile rispettare i seguenti punti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità della fornitura e controllo di eventuali avarie di trasporto</li> <li>• Disposizioni di sicurezza</li> <li>• Istruzioni per l'uso</li> </ul>                                                                                                  | <b>1.1 Antes de la puesta en marcha</b><br>Observe sin falta los siguientes puntos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• La integridad del suministro y el control del mismo con respecto a eventuales daños causados por el transporte</li> <li>• Las prescripciones de seguridad</li> <li>• El manual de instrucciones</li> </ul>                                                  |
| <b>1.2 Lecture attentive du présent mode d'emploi</b><br>Si certains points manquent de clarté lors de la lecture attentive du présent mode d'emploi, veuillez vous adresser au fabricant ou à un centre de service à la clientèle autorisé. La société décline toute responsabilité pour tous les dommages et pannes résultant de la non observation du présent mode d'emploi. | <b>1.2 Studio di queste istruzioni per l'uso</b><br>Se ci fossero ancora dei punti da chiarire dopo lo studio di queste istruzioni per l'uso, vi preghiamo di rivolgervi alla ditta costruttrice oppure ad un centro di assistenza clienti autorizzato. Si declina ogni responsabilità in caso di danni e difetti di funzionamento derivanti dall'inosservanza delle istruzioni per l'uso. | <b>1.2 Estudio de este manual de instrucciones</b><br>Si tras el estudio del manual de instrucciones quedan todavía puntos por clarificar, dirijase por favor a la empresa fabricante o al punto de mantenimiento autorizado más próximo. La empresa declina toda responsabilidad en caso de daños o averías de funcionamiento producidos por inobservancia del manual de instrucciones. |
| <b>1.3 Copyright ©</b><br>Texte et figures ne peuvent être copiés ou reproduits sans l'autorisation expresse de Von Arx EOOD.                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.3 Copyright ©</b><br>Senza l'autorizzazione scritta della ditta non si possono effettuare né copie né riproduzioni del testo e delle figure.                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.3 Derechos de autor ©</b><br>Sin expresa autorización de la empresa Von Arx EOOD queda prohibida la copia o reproducción del texto y de las ilustraciones.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1.4 Marque de fabrique ®</b><br>Le libellé „Von Arx“ de même que le logo „Von Arx“ sont des marques internationalement déposées et ne peuvent être utilisés par des tiers!                                                                                                                                                                                                   | <b>1.4 Marchio ®</b><br>La dicitura „Von Arx“ ed anche il logo „Von Arx“ sono marchi registrati, protetti a livello internazionale e non possono essere utilizzati da terzi!                                                                                                                                                                                                               | <b>1.4 Marca de fábrica ®</b><br>El texto „Von Arx“ así como el logotipo „Von Arx“ son marcas de fábrica registradas e internacionalmente protegidas y no deben ser usadas por terceros.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1.5 Brevets</b><br>Le brevet de diverses pièces figurant et présentées dans le présent mode d'emploi est déjà déposé ou ces pièces sont déjà brevetées au niveau national ou international.                                                                                                                                                                                  | <b>1.5 Brevetti</b><br>Per diversi componenti elencati ed indicati in queste istruzioni è già stata presentata domanda di brevetto oppure si è già ottenuto il brevetto nazionale ed internazionale.                                                                                                                                                                                       | <b>1.5 Patentes</b><br>De diversos componentes especificados y mostrados en este manual de instrucciones se ha solicitado patente o ya han sido concedidas patentes nacionales o internacionales.                                                                                                                                                                                        |
| <b>1.6 Illustrations et modifications techniques</b><br>Les illustrations peuvent comporter des différences par rapport aux appareils existants et n'engagent aucune garantie de notre part. Pour répondre aux changements rapides des besoins de la clientèle nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques des machines sans préavis.               | <b>1.6 Illustrazioni e modifiche tecniche</b><br>Le immagini degli utensili possono differire dagli utensili effettivi e, per quanto ci riguarda, non sono vincolanti. Per soddisfare le diverse esigenze del cliente ci riserviamo il diritto di procedere senza preavviso a modifiche tecniche.                                                                                          | <b>1.6 Ilustraciones y modificaciones técnicas</b><br>Las ilustraciones pueden presentar diferencias con respecto a los aparatos existentes y no son vinculantes de nuestra parte. Para responder a los rápidos cambios de las necesidades de los clientes, nos reservamos el derecho de efectuar sin previo aviso modificaciones técnicas en las máquinas.                              |
| <b>1.7 Traductions</b><br>Seule la version allemande du présent mode d'emploi fait foi sur le plan juridique.                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.7 Traduzioni</b><br>Dal punto di vista giuridico è vincolante esclusivamente la versione tedesca di queste istruzioni per l'uso.                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.7 Traducciones</b><br>Desde el punto de vista jurídico, únicamente es determinante la versión alemana de este manual de instrucciones.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1.8 Conservation</b><br>Conserver le présent mode d'emploi en lieu sûr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.8 Conservazione</b><br>Conservare queste istruzioni per l'uso in un luogo sicuro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.8 Conservación</b><br>Conserve este manual de instrucciones en un lugar seguro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1.9 Autres renseignements</b><br><b>Fabricant:</b><br>Von Arx EOOD,<br>Nedyalka Shileva str. 20, 4000 Plovdiv<br>Telefon: +359 32 94 05 53<br><b>Pays d'origine:</b> Bulgarie                                                                                                                                                                                                | <b>1.9 Altre indicazioni</b><br><b>Ditta costruttrice:</b><br>Von Arx EOOD,<br>Nedyalka Shileva str. 20, 4000 Plovdiv<br>Telefon: +359 32 94 05 53<br><b>Paese d'origine:</b> Bulgaria                                                                                                                                                                                                     | <b>1.9 Otros datos</b><br><b>Fabricante:</b><br>Von Arx EOOD,<br>Nedyalka Shileva str. 20, 4000 Plovdiv<br>Telefon: +359 32 94 05 53<br><b>Pais de origen:</b> Bulgaria                                                                                                                                                                                                                  |

## 2 Sicherheitshinweise

## 2 Safety instructions

## 2 Veiligheidsaanwijzingen

### 2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Von Arx-Maschinen und -Werkzeuge sind nach dem Stand der Technik sowie nach den Konstruktionsrichtlinien der Europäischen Gemeinschaft gebaut und geprüft und bei vorschriftsgemäßer Anwendung betriebssicher.

Von Maschinen können aber Gefahren ausgehen, wenn die Bedienung von nicht ausgebildetem Personal und nicht wie vorgeschrieben erfolgt. Jede Person, die sich mit der Vorbereitung, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung befasst, muss das Kapitel Sicherheitshinweise und die komplette Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

### 2.1 For your safety

Von Arx machines and tools are state of the art technology and they are built according to the construction guidelines of the EC. They have been tested and approved and are safe to operate when used as described in the instructions. There are dangers in using machines when the machine is used by an untrained person and when it is not used as described in the operating instructions. Each person who is involved in preparation, putting into operation, operation and maintenance must have read and understood the entire Operating Manual, especially the safety instructions.

### 2.1 Algemene veiligheidsaanwijzingen

Von Arx machines zijn ontworpen volgens de nieuwste technische ontwikkelingen en voldoen aan de richtlijnen van de Europese Unie. De apparaten zijn gekeurd en zijn veilig bij gebruik volgens de aanwijzingen.

Bij onjuist gebruik en gebruik door onvoldoende opgeleid personeel kan gevaar ontstaan. Iedere persoon die zich bezighoudt met de voorbereiding, de inbedrijfstelling, de bediening en de instandhouding moet het hoofdstuk "veiligheidsaanwijzingen" en de complete gebruiksaanwijzing hebben gelezen en begrepen.

### 2.2 Hervorhebungen in dieser Betriebsanleitung

Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung immer! Die Sicherheitshinweise sind folgendermassen hervorgehoben:

 Kennzeichnet eine Anweisung, deren Nichtbefolgung zu Verletzung oder zum Tod von Personen führen kann.

 Kennzeichnet eine Anweisung, deren Nichtbefolgung zu Beschädigung des Gerätes oder zu Sachschaden führen kann.

 Kennzeichnet eine erläuternde Information oder eine spezielle Anweisung.

#### Aufzählungen

Blosse Aufzählungen werden durch das Zeichen • vor der Zeile markiert:

- 1. Beispielszeile
- 2. Beispielszeile

Schrittfolgen (Sie tun etwas!) werden durch einen Pfeil ► vor der Zeile markiert:

- 1. Schritt
- 2. Schritt

Die Schrittfolgenfolge ist einzuhalten.

### 2.2 Marked parts in this Operating Manual

Read and always observe the safety instructions in this Operating Manual! The safety instructions are marked like this:

 Failing to observe an instruction marked with this sign may lead to serious injury or death.

 Failing to observe an instruction marked with this sign may damage the machine or cause damage to property.

 Marks any explanatory information or special instructions.

#### Lists

When the instructions are simply listed they are marked by a • before the line:

- 1st line
- 2nd line

Step-by-step instructions (when you have to do something) are marked by a stroke ► before the line:

- 1st step
- 2nd step

The sequence of the step numbers is binding.

### 2.2 Accenten in deze gebruiksaanwijzing

Lees deze gebruiksaanwijzing en neem de veiligheidsaanwijzingen steeds in acht! De veiligheidsaanwijzingen zijn als volgt aangegeven:

 Het niet opvolgen van dit voorschrift kan verwondingen of eventueel dodelijk letsel tot gevolg hebben.

 Het niet opvolgen van dit voorschrift kan beschadiging van het apparaat of andere materiële schade tot gevolg hebben.

 Geeft een aanvullende uitleg of een speciaal voorschrift aan.

#### Opsommingen

Opsommingen zijn door • aangegeven:

- punt 1
- punt 2

Handelingsvolgorden zijn door een pijl aangegeven, bijvoorbeeld:

- stap 1
- stap 2

De volgorde van de verschillende stappen dient behouden te blijven.

### 2.3 Sicherheitshinweise

 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung!

• Unordnung im Arbeitsbereich ergibt Unfallgefahr!

 Seien Sie aufmerksam!

• Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit. Benutzen Sie die Maschine oder das Werkzeug nicht, wenn Sie unkonzentriert sind.

### 2.3 Safety instructions

 Keep your workstation tidy!

• Untidiness in your work area may be a cause for accidents!

 Use caution!

• Always be aware of your actions. Use common sense during work. Do not operate the machine or the tool when distracted.

### 2.3 Veiligheidsaanwijzingen

 Houd uw werkplek op orde!

• Rommeligheid verhoogt de kans op ongelukken!

 Wees aandachtig!

• Let op wat u doet. Werk met verstand. Gebruik de machine en de gereedschappen niet wanneer u niet geconcentreerd bent.

## 2 Indications de sécurité

## 2 Indicazioni di sicurezza

## 2 Indicaciones de seguridad

### 2.1 Indications générales de sécurité

Les machines Von Arx sont conçues conformément à l'état actuel de la technique et selon les directives de construction de la CE. Elles garantissent la fiabilité et la sécurité requises à condition d'être utilisées conformément aux prescriptions.

Les machines peuvent toutefois présenter des dangers si leur utilisation est confiée à un personnel non formé et si la machine est utilisée de façon non conforme aux prescriptions. Toute personne concernée par la préparation, la mise en service, la commande et l'entretien des machines doit avoir lu et compris le Chapitre 2 Indications générales de sécurité et ainsi que la totalité du mode d'emploi.

### 2.2 Symboles de sécurité utilisés dans le mode d'emploi

Lisez et respectez toujours les indications de sécurité figurant dans le présent mode d'emploi! Les indications de sécurité sont mises en valeur de la manière suivante:

 Indication d'une instruction dont le non-respect peut entraîner des blessures ou la mort de personnes.

 Indication d'une instruction dont le non-respect peut entraîner un endommagement de l'appareil ou des dégâts matériels.

 Indication d'une information explicative ou d'une instruction spéciale.

#### Énumérations

Les simples énumérations sont caractérisées par le symbole • avant la ligne correspondante:

- 1er exemple
- 2ème exemple

Les étapes à suivre (vous êtes l'exécutant!) sont caractérisées par une flèche ► avant la ligne correspondante:

- 1ère étape
- 2ème étape

Les diverses opérations doivent être exécutées dans l'ordre indiqué.

### 2.3 Indications de sécurité

 Maintenez votre zone de travail en ordre!

• Une zone de travail où règne le désordre représente un danger d'accidents!

 Soyez attentif!

• Faites attention à ce que vous faites. Travaillez avec raison. N'utilisez pas la machine ou l'outil si vous n'êtes pas concentrés.

### 2.1 Indicazioni generali di sicurezza

Le macchine Von Arx sono costruite secondo il livello tecnico attuale e in conformità con le direttive della CE. Inoltre sono controllate e garantiscono la massima sicurezza di funzionamento in caso di utilizzo conforme alle istruzioni.

Le macchine possono comunque presentare dei pericoli se il comando viene affidato a personale non istruito oppure se usate in modo non conforme alle istruzioni. Qualsiasi persona che si occupa della preparazione, della messa in funzione, del comando e della manutenzione delle macchine deve aver letto e capito il capitolo 2. Indicazioni di sicurezza nonché integralmente le istruzioni per l'uso.

### 2.2 Sottolineature in queste istruzioni per l'uso

Leggere e seguire sempre le indicazioni di sicurezza di queste istruzioni per l'uso! Le indicazioni di sicurezza sono messe in evidenza come segue:

 Indicazione di un'istruzione la cui inosservanza può provocare infortunio oppure morte di persone.

 Indicazione di un'istruzione la cui inosservanza può causare il danneggiamento dell'utensile oppure un danno materiale.

 Indicazione di un'informazione esplicativa oppure di un'istruzione speciale.

#### Enumerazioni

Le enumerazioni semplici vengono segnalate attraverso il simbolo • all'inizio della riga:

- 1° esempio
- 2° esempio

Le fasi di un'operazione (voi siete l'esecutore!) sono segnalate attraverso una freccia ► all'inizio della riga:

- 1a fase
- 2a fase

Eseguire secondo le indicazioni dell'istruzione d'uso.

### 2.3 Indicazioni di sicurezza

 Tenere in ordine la zona di lavoro!

• Una zona di lavoro in disordine nasconde il pericolo di incidenti!

 Attenzione!

• Fare attenzione a quello che fate. Eseguire il lavoro con precauzione. Non utilizzare la macchina o gli utensili se non si è concentrati.

### 2.1 Indicaciones generales de seguridad

Las máquinas Von Arx están diseñadas y comprobadas con arreglo al estado actual de la técnica y las normativas de construcción de la CE. Reúnen la fiabilidad y seguridad de operación requeridas a condición de que sean utilizadas de acuerdo con las prescripciones. Sin embargo, las máquinas pueden entrañar peligros si el manejo se confía a personal sin formar y si no se usan de acuerdo con las prescripciones. Toda persona que se ocupe de la preparación, puesta en marcha, manejo y mantenimiento de las máquinas, debe haber leído y comprendido el capítulo Indicaciones de seguridad y el manual de instrucciones en toda su extensión.

### 2.2 Mejoras en este manual de instrucciones

¡Lea y observe siempre las indicaciones de seguridad de este manual de instrucciones! Las indicaciones de seguridad están destacadas de la siguiente forma:

 Señala una instrucción cuya inobservancia puede acarrear heridas o muerte de personas.

 Señala una instrucción cuya inobservancia puede acarrear un desperfecto del aparato o daños materiales.

 Señala una información explicativa o una instrucción especial.

#### Enumeraciones

Las simples enumeraciones están marcadas con el signo • delante de la línea:

- 1º ejemplo
- 2º ejemplo

Los pasos sucesivos (usted es el ejecutor) están caracterizados por una flecha ► delante de la línea:

- 1º paso
- 2º paso

Debe respetarse el orden de los pasos indicados.

### 2.3 Indicaciones de seguridad

 ¡Mantenga en orden su zona de trabajo!

• ¡El desorden en la zona de trabajo entraña peligro de accidentes!

 ¡Esté atento!

• Preste atención a todo lo que hace. Trabaje con prudencia. No utilice la máquina o la herramienta si usted no está completamente concentrado.

[www.vonarx.com](http://www.vonarx.com)

## 2 Sicherheitshinweise

 Vermeiden Sie abnormale Körperhaltung!

- Sorgen Sie beim Arbeiten für sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.

 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung!

- Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie könnten von beweglichen Teilen erfasst werden.
- Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
- Der Maschinenführer hat Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz sowie rutschfeste Sicherheitsschuhe zu tragen.
- Verwenden Sie eine Staubmaske bei staub-erzeugenden Arbeiten.

 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse!

- Benützen Sie die Maschine oder das Werkzeug nie in explosionsgefährdeter Umgebung (Funkenbildung durch Elektromotor)!
- Benützen Sie nie ein feuchtes oder nasses elektrisches Gerät (Stromschlag)!
- Schützen Sie die Maschine oder das Werkzeug vor Feuchtigkeit, Wasser, starker Hitze, extremer Kälte, chemischen Lösungen und Gasen.

 Halten Sie andere Personen fern!

- Lassen Sie andere Personen - insbesondere Kinder - nicht an die Maschine, das Werkzeug oder an das Elektrokabel.
- Halten Sie Fremdpersonen während der Arbeit von ihrem Arbeitsbereich fern!

 Überprüfen Sie die Maschine oder das Werkzeug auf eventuelle Beschädigungen!

- Vor weiterem Gebrauch müssen Schutzvorrichtungen oder leicht beschädigte Teile auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion untersucht werden.
- Beschädigte Schutzvorrichtungen und Schalter müssen durch eine autorisierte Kundendienststelle repariert oder ausgetauscht werden. Benutzen Sie ein Elektrisches Gerät nicht, wenn sich Schalter nicht ein- und ausschalten lassen.

 Trageverbot!

- Aus Sicherheits- und Gesundheitsgründen schwere Maschinen und deren Trommeln niemals manuell transportieren.

## 2 Safety instructions

 Avoid an unnatural posture!

- Be sure to stand firmly on the ground while you are working and keep your balance at all times.

 Wear suitable protective clothing!

- Do not wear loose fitting clothing or jewelry, it might get caught by moving parts.
- Cover long hair with a hairnet.
- The machine operator must wear goggles, gloves, ear protectors and non-slip safety shoes.
- Wear a dust mask if the work generates dust.

 Take your work environment into account!

- Never use the machine or the tool near explosive materials (the electric motor may give off sparks)!
- Never use an electric tool that is damp or wet (electric shock)!
- Protect the machine or the tool from moisture, water, extreme heat, extreme cold, chemical solutions and gases.

 Keep other people away!

- Keep other people - especially children - away from the machine or the tool and the power cord.
- Keep other people out of your work area while you are working!

 Check the machine or tool for potential damage!

- Prior to operating, safety devices or slightly damaged parts have to be inspected and their satisfactory operating function for the intended purpose to be assured.
- Damaged safety features and switches must be repaired or replaced by an authorized service center. Do not use the electric tool if switches cannot be switched on or off.

 Do not carry!

- For safety and health reasons, the heavy machines and their drums must not be transported by hand.

## 2 Veiligheidsaanwijzingen

 Vermijd abnormale lichaamshoudingen!

- Zorg ervoor dat u stevig staat en blijf altijd in balans.

 Draag geschikte werkkleding!

- Draag geen wijde kleding of sieraden. U zou kunnen gegrepen worden door bewegende onderdelen.
- Draag een haarnetje indien u lang haar hebt.
- De bedieningspersoon moet een veiligheidsbril, handschoenen, oorbeschermers alsmede niet-slippende veiligheidsschoenen dragen.
- Gebruik een stofmasker bij stoffig werk.

 Let op uw omgeving!

- Gebruik de machine en de gereedschappen nooit in een omgeving waar explosiegevaar bestaat; de elektromotor kan vonken afgeven.
- Gebruik het elektrisch apparaat nooit in vochtige toestand, in verband met mogelijke elektrische schokken!
- Bescherm de machine en de gereedschappen tegen vocht, water, sterke hitte, extreme kou, chemische oplossingen en gassen.

 Houd andere personen op afstand!

- Houd anderen, met name kinderen, uit de buurt van de machine, de gereedschappen en de elektriciteitskabel.
- Houd onbevoegden tijdens het werken buiten het werktein!

 Controleer de machine en het gereedschap op eventuele beschadigingen!

- Voor het verder gebruik dienen de beveiligingsinrichtingen en licht beschadigde onderdelen op hun perfecte en doelmatige werking onderzocht te worden.
- Beschadigde beveiligingsinrichtingen en schakelaars dienen door een erkende serviceverlener hersteld of vervangen te worden. Gebruik het elektrisch toestel niet, wanneer de schakelaars niet in- en uitgeschakeld kunnen worden.

 Draagverbod!

- Om veiligheids- en gezondheidsredenen mogen de zware machines en hun trommels niet met de hand worden getransporteerd.

## 2 Indications de sécurité

## 2 Indicazioni di sicurezza

## 2 Indicaciones de seguridad

 Evitez les attitudes corporelles anormales!

• Veillez à rester bien en place lors du travail et gardez à tout moment votre équilibre.

 Ne travaillez qu'avec des vêtements appropriés!

• Ne portez pas des vêtements larges ou de la bijouterie, car il pourraient être touchés par des pièces en mouvement.  
• Si vous avez les cheveux longs, portez un filet.  
• Le conducteur de la machine doit porter des lunettes protectrices, des gants, des protections auditives, de même que des chaussures antidérapantes.  
• Utiliser un masque protecteur pendant les travaux dégagant beaucoup de poussière.

 Tenez compte des influences du milieu!

• N'utilisez jamais la machine ou l'outil dans un milieu explosif (formation d'étincelles due au moteur électrique)!  
• N'utilisez jamais un appareil électrique humide ou mouillé (danger d'électrocution).  
• Evitez d'exposer la machine ou l'outil électro-hydraulique à l'humidité, à l'eau, aux températures trop élevées ou trop basses, aux solutions chimiques et aux gaz.

 Tenez toute autre personne à l'écart!

• Evitez que d'autres personnes, les enfants en particulier, touchent la machine ou l'outil ou le câble électrique.  
• Tenez les personnes tierces à l'écart de votre zone de travail.

 Vérifiez que la machine ou l'outil ne présente aucun dommage!

• Avant de reprendre le travail, vous devez vérifier si les dispositifs de protection ou les pièces endommagées sont encore en parfait état de fonctionnement et conformes aux normes de sécurité.  
• Les dispositifs de sécurité et les fiches secteur endommagées doivent être réparés ou remplacés par un centre de service clientèle autorisé. N'utilisez pas l'appareil électrique si l'interrupteur "On-OFF" ne se laisse pas activer.

 Interdiction de transporter la machine à la main!

• Pour des raisons de sécurité et de santé, les machines lourdes et leurs tambours ne doivent pas être transportées à la main.

 Evitare posizioni del corpo anormale!

• Durante il lavoro assicurarsi di essere in posizione stabile e di mantenere l'equilibrio.

 Indossare soltanto abiti da lavoro adatti!

• Non indossare abiti larghi o gioielli; potrebbero essere afferrati da pezzi mobili.  
• Raccogliere i capelli lunghi in una retina.  
• Il guidatore deve indossare occhiali di protezione, guanti di protezione, paraorecchie e scarpe antiscivolo.  
• In caso di lavori che producono polvere, utilizzate una maschera antipolvere.

 Tenere conto dell'ambiente circostante!

• Non utilizzare mai la macchina o gli utensili in ambienti a rischio di esplosione (formazione di scintille da parte del motore elettrico)!  
• Non utilizzare mai un apparecchio elettrico umido o bagnato (scarica elettrica)!  
• Proteggere la macchina o gli utensili dall'umidità, dall'acqua, dal calore o dal freddo intensi, dalle soluzioni chimiche e dai gas.

 Tenere lontane altre persone!

• Non fare avvicinare altre persone - specialmente bambini - alla macchina, agli utensili o al cavo elettrico.  
• Durante il lavoro, tenere lontane terze persone dalla vostra zona di lavoro!

 Verificare che macchina ed utensili non siano danneggiati!

• Prima di continuare il lavoro, verificare i pezzi guasti e la conformità dei pezzi di protezione alle disposizioni di sicurezza.  
• Pezzi di protezione ed interruttori guasti devono essere riparati o cambiati da un centro di assistenza clienti autorizzato. Non utilizzare un apparecchio elettrico se l'interruttore è guasto.

 Divieto di trasporto a mano!

• Per motivi di sicurezza e di salute non si possono trasportare a mano né la macchina né i rispettivi tamburi, perché sono pesanti.

 ¡Evite adoptar posiciones corporales anormales!

• Durante el trabajo, adopte una posición segura y guarde en todo momento el equilibrio.

 ¡Utilice una indumentaria de trabajo!

• No lleve prendas holgadas o adornos, ya que podrían engancharse en las partes articuladas.  
• Si tiene el pelo largo, recójalo con una redcilla.  
• El operador de máquina debe llevar gafas de protección, guantes, cascos de protección auditiva y calzado de seguridad antirresbaladizo.  
• Utilice una máscara protectora en los trabajos que producen polvo.

 ¡Tenga en cuenta las influencias del entorno!

• ¡No use jamás la máquina o la herramienta en un entorno con peligro de explosión (formación de chispas debido al motor eléctrico)!  
• ¡No use jamás una máquina eléctrica húmeda o mojada (peligro de descarga eléctrica)!  
• Preserve la máquina o la herramienta de la humedad, del agua, de temperaturas muy altas o muy bajas, de soluciones químicas y de gases.

 ¡Mantenga alejadas a otras personas!

• Evite que otras personas, en particular niños, tengan acceso a la máquina o a la herramienta o al cable eléctrico.  
• Durante el trabajo, mantenga alejadas de su zona de trabajo a personas ajenas al mismo.

 ¡Revise la máquina o la herramienta para detectar posibles desperfectos!

• Antes de seguir trabajando, se debe revisar que los dispositivos de protección o las partes más delicadas funcionen correctamente y conforme a lo prescrito.  
• Los dispositivos de protección y los interruptores dañados deben repararse o sustituirse en un establecimiento autorizado. No utilice una máquina eléctrica si el interruptor no se puede conectar y desconectar.

 ¡Prohibición de transportar la máquina!

• Por motivos de seguridad y de salud, las máquinas pesadas y sus tambores no deben transportarse a mano.

## 2 Sicherheitshinweise

 Verlassen Sie nie eine ungesicherte Maschine!

- Stellen Sie vor dem Verlassen der Maschine den Motor ab.
- Sichern Sie die Maschine mit der Stellbremse.
- Unterbrechen Sie die Zündkontakte oder ziehen Sie den Netzstecker.

 Schutzeinrichtungen nicht entfernen!

- Betreiben Sie die Maschine nur, wenn alle werkseitig angebrachten Schutzeinrichtungen angebaut und funktionstüchtig sind.

 Einsatz nur auf waagrechten Flächen!

- Die Flächenbearbeitungsmaschine darf nur auf horizontalen Flächen eingesetzt werden.
- Sicherstellen, dass alle Räder fest auf der Unterlage aufliegen.

 Zweckentfremden Sie elektrische Kabel nicht!

- Benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
- Verlegen Sie das Elektrokabel so, dass es durch die Arbeitswerkzeuge nicht verletzt werden kann.
- Verwenden Sie im Freien nur die dafür zugelassenen und entsprechend gekennzeichneten Verlängerungskabel.
- Verwenden Sie nur Elektrokabel mit entsprechendem Querschnitt und der nötigen Länge.
- Rollen Sie das Verlängerungskabel auf der Kabeltrommel vollständig ab.

 Beachten Sie unbedingt die Betriebsanleitung der Elektromotorenhersteller sowie folgende Vorschriften!

- Bei Nichtgebrauch sicherstellen, dass die Maschine stromlos ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker immer dann, wenn die Maschine nicht gebraucht wird.
- Veränderungen an der elektrischen Installation, die die Sicherheit beeinträchtigen oder die ursprüngliche Regel- und Steuerungsfunktion verändern, sind verboten.
- Reparaturen an der elektrischen Installation dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

## 2 Safety instructions

 Never leave a machine which is not in a safe state!

- Before leaving the machine, turn the motor or engine off.
- Secure the machine with the parking brake.
- Interrupt the ignition contacts or remove the mains plug.

 Do not remove protective devices!

- Only operate the machine when all the protective devices fitted in the factory are mounted and in good working order.

 Only use on horizontal surfaces!

- The surface preparation machine must only be used on horizontal surfaces.
- Make sure that all the wheels rest firmly on the surface to be treated.

 Do not misuse the electrical power cord!

- Do not use the cable to pull the plug out of the socket.
- Protect the cable against heat, oil and sharp edges.
- Lay the electric cable in such a way that it cannot be damaged by the working tools.
- In the open air, use only specially authorized and suitably marked extension cables.
- Use only electric cables with a suitable cross-section and the necessary length.
- Unroll the extension cable completely from the cable drum.

 It is essential that you comply with the Operating Manual of the electric motor manufacturers and the following regulations!

- When not in use, make sure that the machine is disconnected from the power supply.
- Always pull out the plug when the machine is not being used.
- Modifications to the electrical wiring which may be prejudicial to safety or change the original regulating and control functions are prohibited.
- Repairs to the electrical wiring may only be performed by a qualified electrician.

## 2 Veiligheidsaanwijzingen

 Verlaat nooit een machine die niet beveiligd is.

- Schakel voor het verlaten van de machine de motor uit.
- Beveilig de machine met de blokkeerrem.
- Verbreek de ontstekingscontacten of trek de stekker uit het stopcontact.

 Verwijder de beveiligingsvoorzieningen niet.

- Gebruik de machine alleen, als alle in de fabriek aangebrachte beveiligingsvoorzieningen ingebouwd zijn en functioneren.

 Gebruik alleen op horizontale oppervlakken!

- De oppervlakbewerkingsmachine mag alleen worden gebruikt op horizontale oppervlakken.
- Ervoor zorgen dat alle wielen vast op het te bewerken oppervlak liggen.

 Gebruik de kabel alleen voor doeleinden waarvoor hij is bestemd!

- Gebruik de kabel niet om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Bescherm de kabel tegen hitte, olie en scherpe kanten.
- Leg de stroomkabel zo neer dat hij door de werkgereedschappen niet kan worden beschadigd.
- Gebruik in de open lucht alleen de daarvoor toegelaten en dienovereenkomstig gekenmerkte verlengkabels.
- Gebruik alleen stroomkabels met dienovereenkomstige dwarsdoorsnede en de nodige lengte.
- Rol de verlengkabel volledig van de kabelhaspel af.

 Het is absoluut noodzakelijk de gebruiksaanwijzing van de elektromotorfabrikanten in acht te nemen alsmede de volgende voorschriften!

- Bij niet-gebruik ervoor zorgen dat de machine stroomloos is.
- Trek de stekker altijd uit het stopcontact als de machine niet meteen wordt gebruikt.
- Modificaties aan de elektrische installatie, die de veiligheid negatief beïnvloeden of de oorspronkelijke regel- en besturingsfunctie veranderen, zijn verboden.
- Reparaties aan de elektrische installatie mogen alleen door een elektrovakman worden uitgevoerd.

## 2 Indications de sécurité

 Ne jamais quitter une machine non sécurisée par son dispositif de sécurité!

- Couper le contact du moteur avant d'abandonner la machine.
- Sécuriser la machine avec le frein d'immobilisation.
- Couper le contact d'allumage et ôter la fiche de la prise du secteur.

 Ne jamais enlever les dispositifs de protection!

- Ne se servir de la machine que lorsque tous les dispositifs de protection installés par l'usine sont en place et en état de fonctionner.

 Utilisation uniquement sur surfaces horizontales!

- La machine à travailler les sols ne doit être utilisée que sur des surfaces horizontales.
- S'assurer que toutes les roues s'appuient bien sur la surface à travailler.

 Utilisez le câble électrique conformément aux règles de l'art!

- Ne pas tirer sur le câble pour déconnecter la fiche de la prise de courant.
- Protéger le câble contre la chaleur, l'huile et les arêtes coupantes.
- Poser le câble électrique de manière à ce qu'il ne soit pas endommagé par des outils de travail.
- N'utiliser en plein air que des rallonges autorisées et marquées en conséquence à cet effet.
- N'employer que des câbles électriques de section correspondante et suffisamment longs.
- Dérouler complètement le câble de rallonge sur le tambour.

 Tenir impérativement compte du mode d'emploi du fabricant des moteurs électriques ainsi que des instructions suivantes!

- En cas de non-utilisation, s'assurer que la machine est hors tension.
- Toujours débrancher la fiche secteur lors que la machine n'est pas en service.
- Les modifications sur l'installation électrique mettant en cause la sécurité ou changeant le fonctionnement original des règles et des commandes sont interdites.
- Les réparations sur les installations électriques ne doivent être exécutées que par un électricien professionnel.

## 2 Indicazioni di sicurezza

 Non lasciare mai la macchina incustodita!

- Prima di lasciare la macchina spegnere il motore.
- Assicurare la macchina con il freno di stazionamento.
- Interrompere i contatti per l'accensione oppure sfilare la spina.

 Non rimuovere i dispositivi di sicurezza!

- Azionare la macchina solo quando sono applicati e funzionanti tutti i dispositivi di sicurezza montati in fabbrica.

 Impiego solo su superfici orizzontali!

- La macchina per la lavorazione delle superfici deve essere utilizzata solo su superfici orizzontali.
- Proteggere che tutte le ruote poggino saldamente sulla superficie da lavorare.

 Non usare il cavo elettrico per uno scopo diverso da quello indicato!

- Non tirare il cavo per togliere la spina dalla presa.
- Proteggere il cavo da fonti di calore, olio e spigoli taglienti.
- Posare il cavo elettrico in modo che non possa essere danneggiato dagli utensili di lavoro.
- All'aperto utilizzare solo cavi di prolunga omologati e conformi a tale scopo.
- Utilizzare solo cavi elettrici con la relativa sezione e la necessaria lunghezza.
- Srotolare completamente il cavo di prolunga sul tamburo per cavi.

 Osservare integralmente le istruzioni di servizio della ditta produttrice del motore elettrico ed anche le seguenti prescrizioni!

- Se la macchina non viene utilizzata assicurarsi che non ci sia corrente.
- Sfilare la spina se l'apparecchio non viene riutilizzato subito.
- È vietato effettuare modifiche all'impianto elettrico che pregiudichino la sicurezza o modifichino le funzioni di comando o di regolazione originarie.
- Le riparazioni all'impianto elettrico devono essere eseguite solamente da elettricisti specializzati.

## 2 Indicaciones de seguridad

 ¡No abandone nunca una máquina que no esté asegurada!

- Antes de abandonar la máquina pare el motor.
- Asegure la máquina mediante el freno de bloqueo.
- Interrumpa el contacto de ignición o retire el enchufe de la red.

 ¡No retire los dispositivos de seguridad!

- Opere la máquina sólo si todos los dispositivos de protección colocados en la fábrica están montados y en condiciones de funcionar.

 ¡Utilización solamente sobre superficies horizontales!

- La máquina para preparación de superficies solamente debe ser utilizada sobre superficies horizontales.
- Asegúrese de que todas las ruedas se apoyen firmemente sobre la superficie a preparar.

 ¡No use el cable eléctrico para fines no conformes a lo debido!

- No tire del cable para retirar el enchufe de la toma de corriente.
- Proteja el cable contra el calor, el aceite y bordes afilados.
- Coloque el cable eléctrico de tal modo que no pueda resultar dañado por las herramientas de trabajo.
- En el exterior, use únicamente cables de prolongación admitidos y correspondientemente señalados.
- Use únicamente cables eléctricos con la correspondiente sección y la longitud necesaria.
- Desenrolle por completo el cable de prolongación del tambor de cable.

 ¡Observe sin falta el manual de instrucciones de los fabricantes de motores eléctricos así como las prescripciones siguientes!

- Cuando no se use, asegúrese de que la máquina se encuentre sin corriente.
- Retire el enchufe de la red siempre que la máquina no se use momentáneamente.
- Quedan prohibidas las modificaciones en la instalación eléctrica que reduzcan la seguridad o que modifiquen el funcionamiento original de regulación y control.
- Las reparaciones deben llevarse a cabo solamente por técnicos electricistas.



## 2 Sicherheitshinweise

## 2 Safety instructions

## 2 Veiligheidsaanwijzingen

 Beachten Sie unbedingt die Betriebsanleitung des Verbrennungsmotorenherstellers sowie folgende Vorschriften!

- Tanken Sie Treibstoff nur im Freien auf. Entleeren Sie Treibstoff nie in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen.
- Niemals bei laufendem oder noch heissem Motor tanken.
- Nicht in der Nähe von offenem Feuer tanken. Entleeren Sie den Treibstoff nicht in der Nähe von offenen Flammen.
- Beim Tanken und beim Entleeren von Treibstoff nicht rauchen.
- Niemals in geschlossenen Räumen mit Verbrennungsmaschinen arbeiten.
- Verbrennen Sie sich nicht am heißen Motor. Lassen Sie den Motor vor allen Wartungsarbeiten komplett abkühlen.

 Schutzeinrichtungen nicht entfernen!

- Maschinen mit beschädigten Schutzvorrichtungen müssen sachgerecht durch eine Kundendienstwerkstatt repariert oder ausgetauscht werden.
- Betreiben Sie die Maschine nur, wenn alle werkseitig angebrachten Schutzeinrichtungen angebaut und funktionstüchtig sind!
- Schließen Sie bei stauberzeugenden Arbeiten immer die Staubabsauganlage an.
- Beschädigte Staubschürzen verhindern die Leistungsfähigkeit des angeschlossenen Staubsaugers.
- Maschine nur mit funktionsfähigem Notaus-Schalter betreiben.
- Verbinden Sie immer beim Arbeiten mit der Maschine die Reissleine der Ermündungsschaltung mit Ihrem Handgelenk.
- Niemals ohne montiertem Riemenschutz den Betrieb aufnehmen.

 Bedienungs- und Arbeitsplatz

- ▶ Während des Arbeitens mit der Maschine befindet sich der Maschinenführer grundsätzlich immer hinter der Maschinenlande. Von dieser Position aus kann der Arbeitserfolg laufend kontrolliert und bei Bedarf korrigiert werden. Der Maschinenführer kann an dieser Position die Maschine:
  - lenken
  - zurückhalten
  - alle Bedien- und Steuerelemente (z.B. Stoppbremse, Tiefeneinstellung) während des Maschineneinsatzes betätigen.

 It is essential that you comply with the internal combustion engine manufacturer's Operating Manual and the following regulations!

- Fill up with fuel in the open air only. Never drain fuel in a confined or poorly ventilated space.
- Do not fill with fuel when the engine is running or still hot.
- Do not fill with fuel in the vicinity of an open fire. Do not drain fuel in the vicinity of naked flames.
- Do not smoke when filling and draining fuel.
- Never work with internal combustion engines in confined spaces.
- Avoid burns on the hot engine. Let the engine cool down fully before performing any maintenance work.

 Do not remove guard devices!

- Damaged protection devices on machines must be professionally repaired or replaced by a customer service workshop.
- Operate the machine only if all the guard devices mounted in the factory are in place and in good working order!
- When work generates dust, always connect the vacuum cleaner system.
- Damaged dust aprons are prejudicial to the performance of the connected vacuum cleaner.
- Do not operate the machine unless the emergency stop switch is in working order.
- When working with the machine, always connect the fatigue switch ripcord to your wrist.
- Never work without the belt guard in place.

 Operating location and workplace

- ▶ When working with the machine, the machine operator will always stand behind the handlebar. From this position, he can permanently monitor and, if necessary, correct the work to be performed. Standing at this position, the machine operator can:
  - steer the machine
  - hold the machine back
  - actuate all the operating and control elements (such as the parking brake and depth setting) while the machine is in use.

 Neem in elk geval de gebruiksaanwijzing van de verbrandingsmotorfabrikant in acht alsook de volgende voorschriften!

- Tank brandstof alleen in de open lucht. Tap brandstof nooit af in gesloten of slecht geventileerde ruimten.
- Nooit bij lopende of nog hete motor tanken. Tap brandstof niet af in de buurt van open vlammen.
- Bij het tanken en het aftappen van brandstof niet roken.
- Nooit met verbrandingsmotoren in gesloten ruimten werken.
- Verbrand nooit niet aan de hete motor. Laat de motor vóór alle onderhoudswerkzaamheden compleet afkoelen.

 Beveiligingsvoorzieningen niet verwijderen!

- Machines met beschadigde beveiligingsvoorzieningen moeten vakkundig door een service-center worden gerepareerd of vervangen.
- Gebruik de machine alleen als alle door de fabriek aangebrachte beveiligingsvoorzieningen gemonteerd zijn en functioneren!
- Sluit bij stoffig werk altijd de stofafzuiginstallatie aan.
- Beschadigde stofstrippen verhinderen dat de aangesloten stofzuiger optimaal functioneert.
- Machine alleen met goed werkende noodstop-schakelaar gebruiken.
- Bind bij het werken met de machine altijd de trekkabel van de beveiliging tegen vermoeidheid vast aan uw pols.
- Nooit zonder gemonteerde riembescherming beginnen te werken.

 Bedienings- en werkplek

- ▶ De bedieningspersoon bevindt zich bij het werken met de machine principieel altijd achter de machineboom. Vanuit deze positie kan het resultaat van het werk doorlopend gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd worden. De bedieningspersoon kan op deze positie de machine:
  - besturen
  - terughouden
  - alle bedienings- en besturingselementen (bijv. blokkeerrem, diepte-instelling) gedurende het gebruik van de machine bedienen.

## 2 Indications de sécurité

 Tenir compte impérativement du mode d'emploi du fabricant des moteurs à combustion interne ainsi que des instructions suivantes!

- Faire le plein de carburant uniquement en plein air. Ne jamais vider de carburant dans des locaux fermés ou mal aérés.
- Ne jamais faire le plein avec le moteur tournant ou encore très chaud.
- Ne jamais faire le plein à proximité d'un feu libre. Ne jamais vider de carburant à proximité de flammes vives.
- Ne pas fumer en remplissant ou vidant du carburant.
- Ne jamais travailler dans des locaux fermés avec des machines à combustion interne.
- Eviter les brûlures sur moteur chaud. Laisser le moteur se refroidir complètement avant de procéder à des travaux de maintenance.

 Ne pas enlever les dispositifs de sécurité! Les machines ayant des dispositifs de protection endommagés, doivent être remises en état dans les règles par un atelier de service après-vente ou remplacées.

- Ne mettre la machine en service que lorsque tous les dispositifs de sécurité placés par l'usine sont montés et en état de fonctionner!
- Toujours raccorder l'équipement d'aspiration lors de travaux dégageant de la poussière.
- Des tabliers anti-poussières endommagés entravent le rendement de l'aspirateur branché.
- Ne mettre une machine en service qu'avec un interrupteur arrêt d'urgence en état de fonctionner.
- Reliez toujours l'interrupteur homme mort du cordon de déclenchement à votre poignet lorsque vous travaillez avec la machine.
- Ne jamais mettre en service sans protège-courroie monté.

 Poste de commande et de travail

- ▶ Pendant le travail avec la machine, le conducteur doit se trouver en principe derrière le timon de la machine. La progression du travail peut être contrôlée en permanence et, au besoin, corrigée depuis cette position. Le conducteur peut, en effet:
  - guider
  - retenir
- manoeuvrer tous les organes de manipulation et de commande (p.ex. frein d'immobilisation, réglage de profondeur) pendant l'utilisation de la machine.

## 2 Indicazioni di sicurezza

 Osservare integralmente le istruzioni di servizio della ditta produttrice del motore a combustione ed anche le seguenti prescrizioni!

- Fare rifornimento solo all'aperto. Non togliere il carburante in ambienti chiusi o male aerati.
- Non fare mai rifornimento a motore acceso o caldo.
- Non fare rifornimento in prossimità di un fuoco aperto. Non togliere il carburante in prossimità di fiamme vive.
- Non fumare nel fare rifornimento o nel togliere il carburante.
- Non lavorare mai in ambienti chiusi con le macchine a combustione.
- Non ustionarsi con il motore caldo. Fare raffreddare completamente il motore prima di eseguire lavori di manutenzione.

 Non rimuovere i dispositivi di sicurezza!

- I dispositivi di sicurezza delle macchine, che risultano danneggiati, devono essere riparati o sostituiti a regola d'arte dall'officina dell'Assistenza Tecnica.
- Mettere in funzione la macchina solo se sono applicati e sono funzionanti tutti i dispositivi di sicurezza montati in fabbrica!
- In caso di lavori che producono polvere collegare sempre l'impianto d'aspirazione della polvere.
- Le protezioni antipolvere danneggiate ostacolano l'efficienza dell'aspirapolvere collegato.
- Mettere in funzione la macchina solo con l'interruttore per l'arresto di emergenza funzionante.
- Lavorando con la macchina mettere la fune di strappamento di sicurezza del comando antiaffaticamento al proprio polso.
- Non azionare senza il paracingo montato.

 Posto di comando e di lavoro

- ▶ Mentre lavora, il guidatore si trova in linea di massima sempre dietro il timone della macchina. Da questa posizione può sempre controllare il buon esito del lavoro e, se necessario, correggerlo. In questa posizione il guidatore può:
  - guidare la macchina
  - fermare la macchina
- azionare tutti gli elementi di comando e di guida (ad es. freno di stazionamento, regolazione di profondità) durante l'impiego della macchina.

## 2 Indicaciones de seguridad

 ¡Observe sin falta el manual de instrucciones del fabricante de los motores de combustión así como las prescripciones siguientes!

- Reposte combustible solamente en el exterior. Nunca vacíe combustible en locales cerrados o poco ventilados.
- No repostar nunca cuando el motor esté en marcha o todavía caliente.
- No repostar en la proximidad de fuego abierto. No vacíe el combustible en la proximidad de llamas abiertas.
- No fumar al repostar o vaciar combustible.
- No trabajar nunca con máquinas de combustión en locales cerrados.
- No se queme con el motor caliente. Antes de todos los trabajos de mantenimiento deje que el motor se enfrie por completo.

 ¡No retirar los dispositivos de protección!

- Un taller de servicio postventa deberá reparar adecuadamente o reemplazar las máquinas con dispositivos de seguridad dañados.
- ¡Opere la máquina solamente si todos los dispositivos de protección colocados en la fábrica están montados y en condiciones de funcionar!
- Durante los trabajos que originen polvo conecte siempre la instalación de aspiración de polvo.
- Los faldones para el polvo dañados son un disminuyen la eficacia de la aspiradora.
- Operar la máquina solamente con interruptor de emergencia en condiciones de funcionar.
- Durante los trabajos con la máquina, enganche siempre el cordón de arranque del dispositivo de cansancio corporal en su muñeca.
- Nunca poner en funcionamiento sin el cubrecorreas montado.

 Puesto de manejo y de trabajo

- ▶ En principio, durante el trabajo con la máquina, el operario de la misma está posicionado detrás del timón de la máquina. A partir de esta posición, puede controlar continuamente el progreso del trabajo y, si es necesario, corregir. En esta posición, el operario de la máquina puede:
  - dirigir
  - retener
- accionar todos los elementos de manejo y mando (p.ej. freno de bloqueo, ajuste en profundidad) durante la utilización de la máquina.

## 2 Sicherheitshinweise

► Maschinen mit elektrischem oder hydraulischem Vorschub sind ebenfalls ab der erwähnten Position durch den Maschinenführer zu bedienen und zu steuern.

## 2 Safety instructions

► Machines with electrical or hydraulic drive must also be operated and controlled by the machine operator from this position.

## 2 Veiligheidsaanwijzingen

► Machines met elektrische of hydraulische tractie moeten eveneens vanaf de genoemde positie door de bedieningspersoon worden bediend en bestuurd.

### 2.4 Hinweis Hand-Arm-Vibrationen

Das Arbeiten mit der VA 30 SH führt zu Vibrationsbelastungen. Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der zulässigen Einsatzdauer.

### 2.4 Note: hand-arm vibrations

Working with the VA 30 SH leads to vibration stressing. Please follow the legal provisions as regards the permitted operating time.

### 2.4 Aanwijzing betreffende hand-arm-trillingen

Werkzaamheden met de VA 30 SH leiden tot belastingen door trillingen. Let a.u.b. op de wettelijke bepalingen betreffende de toelaatbare gebruiksduur.

### 2.5 Sicherheitsaufkleber an der Maschine



Warnung feuergefährliche Stoffe  
(Nur bei Verbrennungsmotoren)



Warnung vor Fräswelle



Warnung vor elektrischem Schlag



Warnung heiße Oberfläche



Gebot Gehörschutz



Gebot Sicherheitsschuhe



Gebot Betriebsanleitung studieren



Warning fire hazard substances  
(For internal combustion engines only)



Warning: cutter shaft



Warning: electric shock hazard



Warning: hot surface



Ear protectors must be worn



Safety shoes must be worn



Study the Operating Manual



Waarschuwing licht ontvlambare stoffen  
(Alleen bij verbrandingsmotoren)



Waarschuwing voor freesas



Waarschuwing voor elektrische schok



Waarschuwing voor heet oppervlak



Oorbeschermers dragen



Veiligheidsschoenen dragen



Gebruiksaanwijzing bestuderen

• Beschädigte oder verlorengegangene Sicherheitsaufkleber müssen sofort ersetzt werden. Das Klebersortiment können Sie bei Ihrer Kundendienststelle erwerben.

• Damaged or lost safety stickers must be replaced immediately. These stickers are obtainable from your Customer Service Center.

• Beschadigde of zoek geraakte veiligheidsstickers moeten onmiddellijk worden vervangen. Het stickerassortiment is bij uw servicecentrum verkrijgbaar.

## 2 Indications de sécurité

► Les machines tractées (électriquement ou hydrauliquement) doivent être aussi manipulées et commandées par le conducteur depuis cette position.

## 2 Indicazioni di sicurezza

► Anche le macchine con avanzamento elettrico o idraulico possono essere azionate o guidate dalla suddetta posizione da parte del guidatore.

## 2 Indicaciones de seguridad

► Las máquinas con avance eléctrico o hidráulico deben manejarse y mandarse igualmente a partir de la posición mencionada.

### 2.4 Indication sur les vibrations du bras et de la main

Le travail avec le VA 30 SH peut entraîner des nuisances dues aux vibrations. Veuillez respecter les dispositions légales concernant la durée d'utilisation autorisée.

### 2.4 Indicazioni su vibrazioni mano-braccio

L'utilizzo della scarificatrice VA 30 SH causa danni da vibrazioni meccaniche. Si prega di attenersi alle disposizioni normative concernenti il limite di utilizzo consentito.

### 2.4 Advertencia: vibraciones mano-brazo

Los trabajos con el dispositivo VA 30 SH provocan sobrecargas por vibración. Por favor, observe las disposiciones en lo que respecta a la duración de uso máxima admisible.

### 2.5 Autocollants de sécurité sur la machine

|                                                                                   |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|   | Attention: matières inflammables (uniquement pour moteurs à combustion interne) |
|   | Attention: arbre de fraisage                                                    |
|   | Attention: décharge électrique                                                  |
|   | Attention: surfaces chaudes                                                     |
|   | Protection auditive obligatoire                                                 |
|   | Port de chaussures de sécurité obligatoire                                      |
|  | Lecture obligatoire du mode d'emploi                                            |

• Les étiquettes adhésives de sécurité endommagées ou perdues doivent être immédiatement remplacées. Vous pouvez vous procurer un assortiment d'étiquettes auprès de votre agence de service après-vente.

### 2.5 Adesivi per la sicurezza applicati alla macchina

|                                                                                    |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|   | Attenzione materiali infiammabili (Solo per motori a combustione) |
|   | Attenzione alla fresa                                             |
|   | Attenzione alla corrente                                          |
|   | Attenzione superficie calda                                       |
|   | Obbligo di paraorecchie                                           |
|   | Obbligo di calzature di sicurezza                                 |
|  | Obbligo di leggere le istruzioni per l'uso                        |

• Gli adesivi danneggiati o perduti devono essere immediatamente sostituiti. Per procurarsi l'assortimento di adesivi rivolgersi presso un Centro d'Assistenza Tecnica.

### 2.5 Etiquetas de seguridad en la máquina

|                                                                                    |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|   | Aviso: sustancias inflamables (Solamente para motores de combustión) |
|   | Aviso: eje de fresado                                                |
|   | Aviso: descarga eléctrica                                            |
|   | Aviso: superficie caliente                                           |
|   | Usar protección auditiva                                             |
|   | Llevar calzado de seguridad                                          |
|  | Leer el manual de instrucciones                                      |

• Las etiquetas deterioradas o perdidas deberán ser reemplazadas inmediatamente. Puede adquirir el surtido de etiquetas en su punto de servicio postventa.

| 3 Bestimmungsgemässe Verwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 Use for the intended purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 Reglementair gebruik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1 Bestimmungsgemässe Verwendung</b><br>Die Maschinen sind ausschliesslich zur Bearbeitung verschiedenster, horizontaler Oberflächen konzipiert. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch ist nicht bestimmungsgemäss. Für hieraus entstehende Schäden haftet der Hersteller in keiner Weise. Oberflächenbearbeitungsmaschinen greifen die zu bearbeitende Oberfläche in jedem Fall an. Sie sind deshalb für die Reinigung von empfindlichen Flächen (z.B. Keramikböden) nicht geeignet (siehe auch Kapitel 4, Einsatzbereich).                                                                                                                                                                                            | <b>3.1 Use for the intended purpose</b><br>The machines are designed exclusively to treat all kinds of horizontal surfaces. Any other use does not correspond to the intended purpose. The manufacturer declines all liability for damage caused thereby.<br>Surface preparation machines always attack the surface to be treated. They are therefore not suitable for cleaning sensitive surfaces (such as tiled floors) (see also Chapter 4, Field of application).                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3.1 Reglementair gebruik</b><br>De machines zijn uitsluitend ontworpen voor het bewerken van de verschillende horizontale oppervlakken. Ieder ander gebruik is niet volgens de specificatie. Voor hieruit voortvloeiende schade staat de fabrikant in géén geval in.<br>Oppervlakkenbewerkingsmachines tasten het te bewerken oppervlak in ieder geval aan. Ze zijn daarom niet geschikt voor het schoonmaken van gevoelige oppervlakken (bijv. keramische vloeren) (zie ook hoofdstuk 4, Inzetbaarheid).                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3.2 Restrisiko</b><br>Auch bei vorschriftsgemässer Benutzung der Maschine verbleibt aufgrund der unterschiedlichen Beschaffenheit der Bodenbeläge ein Restrisiko.<br>Ist beim Fräsen ein ungleichmässiges Fräserhalten festzustellen, muss die Arbeitstiefe verringert werden bzw. es sind die Frästrommel und die Fräslamellen zu kontrollieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3.2 Residual risk</b><br>There is still a residual risk owing to differing characteristics of the floor coverings, even if the machine is used in accordance with applicable regulations.<br>If you detect irregular cutting, you must reduce the working depth or check the cutting drum and cutters.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3.2 Resterend risico</b><br>Ook bij reglementair gebruik van de machine blijft een resterend risico bestaan op grond van de verschillende kwaliteiten van het oppervlak. Is bij het frezen een ongelijkmatig freesgedrag vast te stellen, moet de werkdiepte worden verminderd resp. moeten de freestrommels en de freeslamellen worden gecontroleerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3.3 Sicherheitsbewusstes Arbeiten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leisten auch Sie Ihren Beitrag zur Sicherheit am Arbeitsplatz.</li> <li>• Melden Sie Abweichungen vom Betriebsverhalten sofort dem Verantwortlichen.</li> <li>• Führen Sie alle Arbeiten sicherheitsbewusst durch.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3.3 Safety and responsibility at work</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Make your contribution to safety at the work-place.</li> <li>• Report any discrepancy deviating from normal working immediately to the responsible person.</li> <li>• Perform all the work with an awareness of the need for safety.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3.3 Veiligheidsbewust werken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draag ook u een steentje bij aan de veiligheid op de werkplek.</li> <li>• Meld afwijkingen van normale werking aan de verantwoordelijke persoon.</li> <li>• Wees tijdens het werken bewust van alle veiligheidsvoorschriften.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3.4 Weitere Sicherheitsvorschriften</b><br>Beachten Sie unbedingt Ihre lokalen, länderspezifischen Vorschriften, Normen und Richtlinien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3.4 Further safety instructions</b><br>Make sure to comply with your local or national regulations, standards and directives.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3.4 Verdere veiligheidsvoorschriften</b><br>Het is absoluut noodzakelijk de lokale en voor uw land specifieke voorschriften, normen en richtlijnen in acht te nemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 Einsatzbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 Field of application                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 Inzetbaarheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>4.1 Einsatzbereich</b><br><b>Bearbeitbar</b> sind - je nach Lamellenart - harte, sprödharte bis feste, zähe/elastische Oberflächenmaterialien, z. B.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beläge aus Asphalt und Gussasphalt</li> <li>• Beton- und Zementwaren, Kunststeine, Fliesen</li> <li>• Estriche aus Zement, Holzzement, Hartstoff usw.</li> <li>• Natursteine</li> <li>• Metalle</li> <li>• Thermoplaste</li> </ul> <b>Nicht oder nur bedingt bearbeitbar</b> sind Oberflächen aus hochelastischen, weichen Materialien oder Gewebe und Fasermaterialien wie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latex, Kautschuk, Weichplastik und Schaumstoffe</li> <li>• Holz, Teppiche und Geflechte</li> </ul> | <b>4.1 Field of application</b><br>Depending on the cutter type, hard, brittle to firm or elastic surface materials <b>can be worked</b> e.g.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asphalt and cast asphalt surfaces</li> <li>• Concrete and cement, synthetic stone, floor tiles</li> <li>• Screeds of cement, wood cement, ceramic etc.</li> <li>• Natural stone</li> <li>• Metals</li> <li>• Thermoplastic materials</li> </ul> Surfaces made of highly elastic soft materials or fabrics and fiber materials <b>cannot be worked, or can only be worked</b> with certain limitations e.g.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latex, rubber, soft plastics and foam materials</li> <li>• Wood, carpets and woven materials</li> </ul> | <b>4.1 Inzetbaarheid</b><br><b>Bewerkbaar</b> zijn - afhankelijk van het soort lamellen - harde, brosse tot stevige, taai-elastische oppervlaktematerialen, bijv. <ul style="list-style-type: none"> <li>• wegdekken van asfalt en gietasfalt</li> <li>• beton- en cementproducten, kunststenen, tegels</li> <li>• estrichvloeren van cement, houtcement, hard materiaal enz.</li> <li>• natuurstenen</li> <li>• metalen</li> <li>• thermoplasten</li> </ul> <b>Niet of slechts beperkt te bewerken</b> zijn oppervlakken van hoogelastische, zachte materialen of weefsels en vezelmaterialen zoals: <ul style="list-style-type: none"> <li>• latex, rubber, zacht plastic en schuimstoffen</li> <li>• hout, vloerkleden en vlechtwerk</li> </ul> |

| 3 Utilisation conforme à la destination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 Uso conforme alle disposizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 Utilización conforme a lo prescrito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>3.1 Utilisation conforme à la destination</b></p> <p>Les machines sont exclusivement conçues pour traiter les surfaces horizontales les plus diverses. Chaque usage allant au-delà de ces tâches n'est pas conforme à la destination des machines. Le constructeur décline toute responsabilité pour des dommages résultant du non-respect de l'usage prévu. Les machines à travailler les surfaces attaquent toujours la surface à travailler. Elles ne conviennent, en conséquence, pas pour traiter des sols délicats (p.ex. sols en céramique) (voir également Chapitre 4, Domaine d'utilisation).</p> <p><b>3.2 Risque résiduel</b></p> <p>Même dans le cas d'une utilisation conforme de la machine, un risque résiduel subsiste en raison de la nature des diverses surfaces et revêtements de sol.</p> <p>Si un comportement anormal de l'outil est constaté lors du fraisage, réduire la profondeur de travail et/ou contrôler le tambour et les lamelles de fraisage.</p> <p><b>3.3 Travailler en toute sécurité</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contribuez aussi à la sécurité de votre poste de travail.</li> <li>• Signalez immédiatement au responsable toute anomalie dans le comportement de marche.</li> <li>• Exécutez toutes vos tâches, conscient des signes de sécurité.</li> </ul> <p><b>3.4 Autres consignes de sécurité</b></p> <p>Tenir compte impérativement des prescriptions locales, particulières au pays, des normes et directives.</p> | <p><b>3.1 Uso conforme alle disposizioni</b></p> <p>Le macchine sono progettate esclusivamente per la lavorazione delle più varie superfici orizzontali. Un uso diverso non è conforme alle disposizioni e per i danni che ne derivano il produttore non si assume in alcun modo nessuna responsabilità.</p> <p>Le macchine per la lavorazione delle superfici aggrediscono in ogni caso la superficie su cui lavorano, pertanto non sono adatte per la pulizia di superfici delicate (ad es. pavimenti in ceramica) (vedere anche capitolo 4, campo di impiego).</p> <p><b>3.2 Rischio residuo</b></p> <p>Pur in caso di utilizzo della macchina in modo conforme alle disposizioni vigenti, permane un rischio residuo a causa della diversa consistenza dei rivestimenti del pavimento.</p> <p>Qualora, nel caso di fresatura, si constati un funzionamento incostante della fresatrice, occorre ridurre la profondità di lavoro o controllare le lamelle e il tamburo della fresatrice.</p> <p><b>3.3 Lavorare in sicurezza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornire il proprio contributo per rendere sicuro il posto di lavoro.</li> <li>• Segnalare subito al responsabile eventuali anomalie rispetto al normale funzionamento.</li> <li>• Eseguire tutti i lavori in sicurezza.</li> </ul> <p><b>3.4 Altre prescrizioni per la sicurezza</b></p> <p>Osservare assolutamente le prescrizioni, le norme e le direttive locali e specifiche del proprio paese.</p> | <p><b>3.1 Utilización conforme a lo prescrito</b></p> <p>Las máquinas están destinadas exclusivamente a la preparación de las superficies horizontales más diversas. Cualquier otra utilización no es conforme a las disposiciones. El fabricante declina toda responsabilidad por los daños que de ello pudieran derivarse.</p> <p>Las máquinas para preparación de superficies atacan en cada caso las superficies a preparar. Por ello, no son aptas para la limpieza de superficies sensibles (p.ej. suelos de cerámica) (ver también el Capítulo 4, Ámbito de aplicación).</p> <p><b>3.2 Riesgo residual</b></p> <p>Incluso con el uso correcto de la máquina queda un riesgo residual, debido a los diferentes tipos de suelos.</p> <p>Si al fresar se constataste un comportamiento irregular del fresado, se deberá reducir la profundidad de trabajo, y/o controlar el tambor fresador y los discos de fresado.</p> <p><b>3.3 Trabajar teniendo presente la seguridad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contribuya también usted a la seguridad en el puesto de trabajo.</li> <li>• Indique de inmediato al responsable cualquier anomalía que observe en el comportamiento de funcionamiento.</li> <li>• Ejecute todos los trabajos prestando atención a su seguridad.</li> </ul> <p><b>3.4 Otras prescripciones de seguridad</b></p> <p>Observe sin falta las prescripciones, normas y directrices locales y específicas del país.</p> |
| 4 Domaine d' utilisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 Campo d' impiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 Ambito de aplicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>4.1 Domaine d'utilisation</b></p> <p><b>Peuvent être traités</b> - suivant le type de lamelles- surfaces dures, cassantes à fermes, viscoplastique, p.ex.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revêtements en asphalte et asphalte coulé</li> <li>• Béton et ciment, pierres artificielles, dalles</li> <li>• Aire en ciment, pâte de bois, matière dure etc.</li> <li>• Pierres naturelles</li> <li>• Métaux</li> <li>• Matières thermoplastiques</li> </ul> <p><b>Ne peuvent pas être traitées ou sous condition</b> les surfaces en matières molles très élastiques ou des tissus et des matériaux en fibres que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latex, caoutchouc, plastique mou et mous ses</li> <li>• Bois, tapis et nattes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>4.1 Campo d'impiego</b></p> <p><b>Si possono lavorare</b>, a seconda del tipo di lamelle, le superfici di materiali duri, ruvidi, fino a compatti o elastici, ad es.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rivestimenti di asfalto e mastiche d'asfalto</li> <li>• Materiali di calcestruzzo e cemento, pietra artificiale, mattonelle</li> <li>• Pavimenti di cemento, di legno, materiale rigido etc.</li> <li>• Pietra naturale</li> <li>• Metalli</li> <li>• Termoplastici</li> </ul> <p><b>Non possono essere lavorate, oppure possono essere lavorate</b> solo con riserva, le superfici di materiali altamente elastici, materiali morbidi oppure tessuti o materiali in fibre come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lattice, caucciù, plastica morbida e materiali espansi</li> <li>• Legno, tappeti e materiali intrecciati</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>4.1 Ámbito de aplicación</b></p> <p><b>Son susceptibles de ser preparados</b>, según el tipo de láminas, los materiales de superficies duras, de duro-frágiles a sólidas y viscoplásticas, como p.ej.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pavimentos de asfalto y asfalto fundido</li> <li>• Artículos prefabricados de hormigón y cemento, piedras artificiales, baldosas</li> <li>• Solados de cemento, mástico de madera, material extraduro, etc.</li> <li>• Piedras naturales</li> <li>• Metales</li> <li>• Termoplásticos</li> </ul> <p><b>No son susceptibles de ser preparadas o lo son solamente de modo condicional</b> las superficies de materiales superelásticos y blandos o las telas y materiales de fibras tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Látex, caucho, plástico blando y material celular</li> <li>• Madera, alfombras y tejidos trenzados</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 5 Werkzeuge

## 5 Tools

## 5 Gereedschappen

Das richtige Werkzeug für Ihre spezielle Arbeit lässt sich am besten durch Versuche ermitteln. Die nachfolgende Beschreibung kann nur Richtwerte vermitteln.

The right tool for your particular application can best be determined by tests. The following description only gives guide values.

Het juiste gereedschap voor uw speciaal werk is het beste door tests vast te stellen. Onderstaande beschrijving kan slechts richtwaarden verschaffen.

### 5.1 Lamellen, Trommeln

### 5.1 Cutters, drums

### 5.1 Lamellen, trommels

#### Trommel

Zu jeder Flächenbearbeitungsmaschine sind Werkzeugtrommeln erhältlich (Abschnitt 12: Ersatzteillisten).



#### Drum

Tool drums are obtainable for each surface preparation machine (Section 12: Spare parts lists).



#### Trommel


Bij iedere oppervlakkenbewerkingsmachine is een gereedschapstrommel verkrijgbaar (hoofdstuk 12: Lijst van de onderdelen).



#### Standardlamellen

Die Standardlamellen werden am häufigsten verwendet, da sie vielseitig einsetzbar sind.


- Aufrauen von Beton und Asphalt
- Rillieren, Abtragen von Überzähnen
- Entfernen von Farbe auf Beton
- Abschlagen von Überzähnen



#### Standard cutters

The standard cutters are used most frequently as they are particularly versatile.


- For roughening concrete and asphalt
- Grooving and removal of projections
- Removal of paint from concrete
- Elimination of projections



#### Standaardlamellen

De standaardlamellen worden het meest toegepast daar ze veelzijdig te gebruiken zijn:

- Opruwen van beton en asphalt
- Richels maken, wegnemen van uitsteeksels
- Verwijderen van verf op beton
- Wegnemen van uitsteeksels



#### Strahlenlamellen

Die strahlenförmigen Lamellen bestehen aus gehärtetem Stahl. Sie sind für feine Bodenarbeiten geeignet.

- Farbe von Beton und Asphalt entfernen
- Betonböden leicht reinigen und glätten
- Entfernen von Farbe und Rost auf Stahloberflächen (z.B. Schiffsdeck)



#### Beam cutters

Beam cutters are made of tempered steel. They are suitable for fine flooring work.

- Removal of paint from concrete and asphalt
- Light cleaning and smoothing of concrete floors
- Removal of paint and rust from steel surfaces (e.g. ship's decks)



#### Strahlenlamellen

De straalvormige lamellen bestaan uit gehard staal. Ze zijn geschikt voor fijne vloerbewerking.

- Verf van beton en asfalt verwijderen
- Betonvloeren licht reinigen en vlak maken
- Verwijderen van verf en roest op stalen oppervlakken (bijv. scheepsdek)





## 5 Outils

Vous déterminerez le meilleur outil pour le travail particulier que vous envisagez par essais successifs. Le description qui suit n'a qu'une valeur indicative.

### 5.1 Lamelles, tambours

#### Tambour

Chaque machine à travailler les surfaces comporte un tambour à outils (Chapitre 12: Liste des pièces détachées).



## 5 Utensili

Per determinare quale è l'utensile più adatto per il proprio lavoro in particolare, la cosa migliore è fare dei tentativi. La descrizione seguente può fornire solamente delle direttive indicative.

### 5.1 Lamelle, tamburi

#### Tamburo

Per ogni macchina è disponibile un tamburo per utensili (paragrafo 12: Liste dei pezzi di ricambio)



## 5 Herramientas

El mejor modo de encontrar la herramienta adecuada para su trabajo especial consiste en realizar diferentes pruebas. La siguiente descripción tan sólo puede proporcionar valores indicativos.

### 5.1 Láminas, tambores

#### Tambor


Con cada máquina para preparación de superficies se recibe un tambor de herramientas (Capítulo 12: Lista de piezas de recambio).



#### Lamelles standard

Les lamelles standard sont les plus fréquemment employées, car elles ont un usage multiple:


- Rendre le béton et l'asphalte rugueux
- Rainurage, enlèvement de dentelures
- Décapage de peinture sur le béton
- Eboutage de dentelures



#### Lamelle standard

Le lamelle standard sono le più utilizzate perché hanno maggiore possibilità di impiego.

- Granulare cemento ed asfalto
- Rigare e asportare le dentellature
- Rimuovere la vernice dal cemento
- Spuntare le sovradentature



#### Láminas estándar

Las láminas estándar son las utilizadas más frecuentemente, ya que son de utilización versátil.

- Hacer rugoso hormigón y asfalto
- Estriar, desmontar sobredentados
- Eliminación de pintura en el hormigón
- Eliminación de sobredentados a golpes



#### Lamelles dentées

Les lamelles dentées sont faites en acier trempé. Elles conviennent aux travaux de sol fins:

- Décapage de peinture sur le béton et l'asphalte
- Léger nettoyage et lissage de sols en béton
- Décapage de peinture et de rouille sur les surfaces en acier (p.ex. ponts de navire)



#### Lamelle a raggi

Le lamelle a raggi sono in acciaio temperato. Sono adatte per lavori di precisione:

- Rimuovere la vernice dal cemento e dall'asfalto
- Pulire leggermente e lisciare le superfici in cemento
- Rimuovere la vernice e la ruggine dalle superfici in acciaio (ad es. dal ponte di una nave)



#### Láminas estrelladas

Las láminas estrelladas son de acero templado. Son aptas para trabajos finos en suelos:

- Eliminación de pintura en el hormigón y el asfalto
- Limpieza ligera y alisado de suelos de hormigón
- Eliminación de pintura y óxido en superficies de acero (p.ej. cubiertas de barco)



### Schällamellen

Die Schällamellen eignen sich zum:

- Entfernen von Thermoplast und Kaltplastikmarkierungen auf Asphalt
- Abfräsen von Bodenbelägen auf Thermoplastbasis (Schäleffekt)



**i** Die Schällamellen eignen sich nicht zum Abfräsen von Betonböden!

**Δ** Beim Einbau der Schällamellen muss auf die Drehrichtung geachtet werden.



### Milling cutters

Milling cutters are suitable for:

- Removal of thermoplastic and cold plastic marks on asphalt
- Milling floor coverings on a thermoplastic basis (milling effect)



**i** Milling cutters are not suitable for milling concrete floors!

**Δ** The direction of rotation must be complied with when the milling cutters are fitted.



### Kaplamellen

De kaplamellen zijn geschikt voor:

- het verwijderen van warm en koud opgebrachte plasticmarkeringen op asfalt
- het affrezen van vloerbedekkingen op thermoplastbasis (schileffect)



**i** De kaplamellen zijn niet geschikt voor het affrezen van betonvloeren!

**Δ** Bij het monteren van de kaplamellen moet worden gelet op de draairichting.



### Rundlamellen

Die Rundlamellen werden für sehr grobe Flächenbearbeitung eingesetzt.

- Betonabtrag und Rillieren



### Round cutters

Round cutters are used for the preparation of very large surfaces.

- Removal and grooving of concrete



### Ronde lamellen

Ronde lamellen worden gebruikt voor zeer grove oppervlakkenbewerking.

- Beton afslijpen en richels maken



## 5 Outils

## 5 Utensili

## 5 Herramientas

### Lamelles d'écorage

Les lamelles d'écorage conviennent:

- à l'enlèvement des matières thermoplastiques et des marquages en plastique à froid sur l'asphalte
- au fraisage de revêtements de sol à base de matière thermoplastique (effet d'écorage)

**i** Les lamelles d'écorage ne conviennent pas au fraisage de sols en béton!

**Δ** Faire attention au sens de rotation lors du montage des lamelles d'écorage.



### Lamelle a pelatura

Le lamelle a pelatura sono adatte a:

- Rimuovere materiale termoplastico e marcature di plastica a freddo dall'asfalto
- Fresare rivestimenti sul terreno con la base in termoplastica (effetto pelatura)

**i** Le lamelle a pelatura non sono adatte per fresare le superfici in cemento!

**Δ** Nel montare le lamelle a pelatura si deve fare attenzione al senso di rotazione.



### Láminas descortezadoras

Las láminas descortezadoras son aptas para:

- Eliminación de termoplástico y marcas de plástico frío sobre asfalto
- Fresado de pavimentos con base de termoplásticos (efecto descortezador)

**i** ¡Las láminas descortezadoras no son aptas para el fresado de suelos de hormigón!

**Δ** Durante el montaje de las láminas descortezadoras debe prestarse atención a la dirección de giro.



### Lamelles rondes

Les lamelles rondes sont utilisées

- pour travailler très grossièrement les surfaces.
- Enlèvement de béton et rainurage



### Lamelle circolari

Le lamelle circolari vengono

- impiegate per sgrossare le superfici.
- Asportare e rigare il cemento



### Láminas redondas

Las láminas redondas se utilizan


- para la preparación de superficies muy bastas.
- Extracción de hormigón y estriado



## 6 Maschinenbeschreibung und Funktionsprinzip

### 6.1 Aufbau der Maschine


- 1 **Antriebsmotor** 3 Antriebsarten, untereinander nicht austauschbar.  
• Elektromotor, • Benzinmotor, • Dieselmotor
- 2 **Absaugrohr** Verbindungsrohr für Staubsauganlage.
- 3 **Staubabsaugstutzen** Anschluss zu (2)
- 4 **NOT-AUS-Schalter** Drucktaster zur Notabschaltung.
- 5 **Lenkvorrichtung** bequemes Manövrieren
- 6 **Verstellhebel** Schnelleinstellung zum Heben und Senken der Werkzeugtrommel.  
OBEN: Transportstellung  
UNTEN: Arbeitsstellung
- 7 **Tiefeneinstellung** Handrad zum Einstellen der Arbeitstiefe. Mechanische Tiefeneinstellung mit automatisch mitlaufendem Tiefenanschlag.  
LINKS RECHTS  
kleine Arbeitstiefe grosse Arbeitstiefe  
schneller Vorschub langsamer Vorschub
- 8 **Lenkbügel** Haltegriff zum Lenken.
- 9 **Ermüdungssicherung** Wird am Handgelenk des Maschinenführers befestigt. Unterbricht automatisch den Motorantrieb, Maschine wird angehoben und gebremst.
- 10 **Antriebsräder** Treibt die Maschine über die Verstellpumpe und den Hydraulikmotor an. 2 Festrollen zum spurtreuen Vor- und Zurückfahren.
- 11 **Riemenschutz** Sicherheitseinrichtung.
- 12 **Führungsrads** Festrolle
- 13 **Transportösen** Befestigungspunkte für Kran.
- 14 **Werkzeugtrommel**
- 15 **Netzstecker** CEE-Stecker 16A/380V/50Hz
- 16 **Motorschalter** El. 0=AUS, Y=Sternschaltung (10 Sek. nach dem Einschalten stehen lassen),  $\Delta$  = Dreieckschaltung = Betriebsstellung
- 17 **Betätigungshebel** Deaktiviert resp. aktiviert den hydraulischen Fahrtrieb
- 18 **Vorschubhebel** Stufenlos einstellbare Fahrgeschwindigkeit, vor- und rückwärts.
- 19 **Lüfterradschutz** Schutzeinrichtung

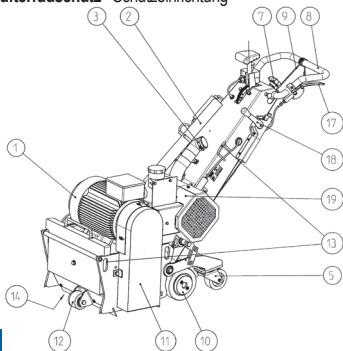

## 6 Machine description and basic mode of operation

### 6.1 Construction of the machine


- 1 **Drive motor** 3 drive types not interchangeable.  
• Electric motor, • Gasoline engine, • Diesel engine
- 2 **Extraction tube** The connection tube for the dust extraction system.
- 3 **Dust extraction socket** Connection to (2)
- 4 **EMERGENCY STOP switch** Pushbutton switch for emergency stop.
- 5 **Steering system** convenient maneuvering.
- 6 **Adjusting lever** Fast adjustment to lift and lower the tool drum.  
TOP: Transport position  
BOTTOM: Working position
- 7 **Depth adjustment** Handwheel to adjust the working depth. Mechanical depth adjustment with automatic depth stop adjustment.  
LEFT RIGHT  
shallow working depth greater working depth  
fast advance slow advance
- 8 **Steering rod** Retaining handle to steer.
- 9 **Fatigue protection** Secure to the machine operator's wrist. Automatically interrupts motor/engine drive, machine is raised and braked.
- 10 **Drive wheels** Drives the machine via the hydraulic pump and the hydraulic motor.  
2 fixed rollers for track-adherent forward and reverse motion.
- 11 **Belt guard** Safety device
- 12 **Guide wheel** Fixed roller
- 13 **Transport hooks** Fixing points for crane.
- 14 **Tool drum**
- 15 **Mains plug** CEE plug 16A/380V/50Hz
- 16 **Motor switch** 0=OFF, Y=Star circuit (set to Y 10 sec. after switching on)  
 $\Delta$  = Delta circuit = operating position
- 17 **Actuating lever** Deactivates and activates the hydraulic traction drive respectively
- 18 **Handle** Steplessly adjustable traction speed, forwards and reverse.
- 19 **Fan wheel guard** Safety device

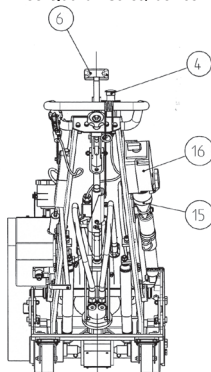

## 6 Machinebeschrijving en werkingsprincipe

### 6.1 Opbouw van de machine

- 1 **Aandrijfmotor** 3 soorten aandrijving, niet onder elkaar verwisselbaar.  
• elektromotor, • benzinemotor, • dieselmotor
- 2 **Afzuigbuis** Verbindingsbuis voor stofafzuiginstallatie
- 3 **Stofafzuig-aansluitstomp** Aansluiting voor(2)
- 4 **NOODSTOP-schakelaar** Drukschakelaar voor noodstop
- 5 **Stuurinrichting** comfortabel manoeuvreren
- 6 **Verstellhendel** Snelinstelling voor het omhoog- en omlaagbrengen van de gereedschapstrommel.  
BOVEN: Transportstand  
BENEDEN: Werkstand
- 7 **Diepte-instelling** Handwiel voor het instellen van de werkdiepte. Mechanische diepte-instelling met automatisch meelopende diepteanslag.  
LINKS RECHTS  
geringe werkdiepte grote werkdiepte  
snelle tractie langzame tractie
- 8 **Stuurbeugel** Greep voor het sturen
- 9 **Beveiliging tegen vermoeidheid**  
Wordt bevestigd aan de pols van de bedieningspersoon. Onderbreekt automatisch de motoraandrijving. De machine wordt opgeheven en afgeremd.
- 10 **Aandrijfwielen** Drijft de machine aan via de hydraulische pomp en de hydraulische motor. 2 vaste wielen om in het spoor te blijven bij het vooruit- en achteruitrijden.
- 11 **Riembescherming** Veiligheidsvoorziening
- 12 **Stuurwiel** Vast wiel
- 13 **Transportogen** Bevestigingspunten voor hijskraan.
- 14 **Gereedschapstrommel**
- 15 **Netstekker** CEE-stekker 16A/380V/50Hz
- 16 **Motorschakelaar** El. 0=UIT, Y=sterschakeling (10 sec. na het inschakelen laten staan)  
 $\Delta$  = Driehoekschakeling = operationele stand
- 17 **Bedieningshendel** Deactiveert resp. activeert het hydraulische rijdwiel.
- 18 **Tractiehendel** Traploos instelbare rijsnelheid, voor- en achteruit.
- 19 **Beluchtingsrotoerbeveiliging** Beveiligingsinrichting

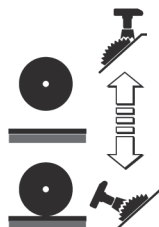

6



7

| 6 Description de la machine et principe de fonctionnement | 6 Descrizione della macchina e principio di funzionamento | 6 Descripción de la máquina y principio de funcionamiento |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.1 Structure de la machine</b><br><b>1 Moteur d'entraînement</b> Moteur d'entraînement 3 modes d'entraînement, non interchangeables.<br>• Moteur électrique, • Moteur à essence, • Moteur diesel<br><b>2 Tube d'aspiration</b> Le tube de connexion à l'équipement d'aspiration des poussières.<br><b>3 Raccord d'aspiration des poussières</b> Raccord pour (2)<br><b>4 Interrupteur d'ARRÊT D'URGENCE</b> Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence.<br><b>5 Dispositif de guidage</b> manoeuvres aisées<br><b>6 Levier de réglage</b> Réglage rapide pour lever et abaisser le tambour à outils.<br>HAUT: Position de transport<br>BAS: Position de travail<br><b>7 Réglage de la profondeur</b> Volant de réglage de la profondeur de travail. Réglage mécanique de profondeur avec butée de profondeur entraînée automatiquement.<br>GAUCHE DROITE<br>faible profondeur grande profondeur<br>Avance rapide Avance plus lente<br><b>8 Etrier de guidage</b> Poignée de retenue pour guider.<br><b>9 Sécurité homme mort</b> Se fixe au poignet du conducteur de la machine. Coupe automatiquement l'entraînement motorisé, la machine est relevée et freinée.<br><b>10 Roues motrices</b> permet l'entraînement de la machine via la pompe de réglage et le moteur hydraulique. 2 roulettes fixes pour une marche avant et arrière sans écart.<br><b>11 Protège-courroie</b> Dispositif de sécurité<br><b>12 Roue de conduite</b> Roulettes fixes<br><b>13 Anneaux de transport</b> Points de fixation pour grue.<br><b>14 Tambour à lamelles</b><br><b>15 Fiche secteur Connecteur</b> CEE 16A/380V/50Hz<br><b>16 Interrupteur de moteur</b> 0=ARRÊT, Y=Montage en étoile (Laisser sur Y 10 sec. après mise en marche)<br>Δ = Montage en triangle = Position de marche<br><b>17 Levier de commande</b> Désactive resp. active le système d'entraînement hydraulique<br><b>18 Levier d'avance</b> Réglage continu de la vitesse de déplacement, en marche avant et arrière.<br><b>19 Protection de la roue de ventilateur</b> Dispositif de protection | <b>6.1 Struttura della macchina</b><br><b>1 Motore di azionamento</b> Motore: 3 tipi di alimentazione, non intercambiabili.<br>• Motore elettrico, • Motore a benzina, • Motore diesel<br><b>2 Tubo di aspirazione</b> Tubo di collegamento con l'impianto di aspirazione della polvere.<br><b>3 Manicotto dell'impianto di aspirazione</b> Raccordo con (2)<br><b>4 Dispositivo automatico di sicurezza</b> Interruttore per l'arresto di emergenza.<br><b>5 Dispositivo di guida</b> Manovra comoda<br><b>6 Leva di regolazione</b> Impostazione rapida della posizione del tamburo utensili.<br>IN ALTO: posizione di trasporto<br>IN BASSO: posizione di lavoro<br><b>7 Regolazione profondità</b> Ruota manuale per la regolazione della profondità di lavoro. Dispositivo meccanico per la regolazione della profondità con arresto di profondità che funziona automaticamente.<br>SINISTRA DESTRA<br>piccola profondità grande profondità di lavoro<br>avanzamento veloce avanzamento lento<br><b>8 Staffa di guida</b> Maniglia per guidare<br><b>9 Fune di sicurezza del comando antiaffaticamento</b> Viene fissata al polso del guidatore, interrompe automaticamente l'azione del motore, la macchina viene sollevata e bloccata.<br><b>10 Ruote motrici azionano</b> La macchina sopra la motopompa e il motore idraulico. 2 rulli fissi permettono la stabilità direzionale nella marcia avanti e indietro.<br><b>11 Paracinghia</b> Dispositivo di sicurezza<br><b>12 Ruota di guida</b> Rullo fisso<br><b>13 Occhioni per il trasporto</b> Punti di fissaggio per la gru.<br><b>14 Tamburo per utensili</b><br><b>15 Spina CEE</b> 16A/380V/50Hz<br><b>16 Interruttore del motore</b> 0=OFF, Y=Collegamento a stella Y (10 sec. dopo l'accensione lasciare su Y)<br>Δ = Collegamento a triangolo = Posizione di funzionamento<br><b>17 Leva di comando</b> Attiva/disattiva il motore idraulico<br><b>18 Leva del dispositivo di avanzamento</b> Velocità regolabile continua di avanzamento e di retromarcia<br><b>19 Copriruota del ventilatore</b> Dispositivo di sicurezza | <b>6.1 Diseño de la máquina</b><br><b>1 Accionamiento del motor:</b> 3 tipos de accionamiento no intercambiables entre sí.<br>• Motor eléctrico, • Motor de gasolina, • Motor diésel<br><b>2 Tubo de extracción</b> Tubo de empalme para el dispositivo de aspiración de polvo.<br><b>3 Conexiones para el dispositivo de aspiración de polvo</b> Conexiones para (2)<br><b>4 Disyuntor de línea</b> Interruptor por presión para la desconexión del disyuntor de línea.<br><b>5 Dispositivo guía</b> Maniobrado cómodo<br><b>6 Palanca de ajuste</b> Ajuste rápido para la elevación y el descenso del tambor de herramientas.<br>ARRIBA: Posición de transporte<br>ABAJO: Posición de trabajo<br><b>7 Ajuste de profundidad</b> Rueda manual para el ajuste de la profundidad de trabajo. Ajuste de profundidad mecánico con tope de profundidad de acción automática.<br>IZQUIERDA DERECHA<br>Profundidad de trabajo menor trabajo mayor<br>Avance rápido Avance lento<br><b>8 Guía de dirección</b> Agarras para el control.<br><b>9 Seguro contra la fatiga</b> Se fija en la muñeca del operario de la máquina. Desconecta de forma automática el accionamiento del motor, la máquina se eleva y se frena.<br><b>10 Ruedas de accionamiento</b> Accionan la máquina mediante la bomba de ajuste y el motor hidráulico. Compuesta por 2 rodillos fijos para un recorrido preciso de avance y retroceso.<br><b>11 Cubrecorreas</b> Dispositivo de seguridad.<br><b>12 Rueda guía</b> Rueda fija<br><b>13 Ojales de transporte</b> Puntos de fijación para el transporte con grúa.<br><b>14 Tambor laminado</b><br><b>15 Conector de red</b> Enchufe CEE 16A/380V/50Hz<br><b>16 Interruptor del motor</b> El. 0=OFF, Y=conexión en Y (dejar 10 seg. tras la conexión), Δ = Conexión en triángulo = posición de funcionamiento<br><b>17 Palanca de accionamiento</b> Activa o desactiva el accionamiento hidráulico de avance<br><b>18 Palanca de avance</b> Velocidad ajustable de forma no gradual para el movimiento de avance y retroceso.<br><b>19 Protección del rodete del ventilador</b> Dispositivo de protección |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6 Maschinenbeschreibung und Funktionsprinzip

### 6.2 Funktionsweise

Die Lamellenwellen lassen sich mit verschiedenen Lamellenarten für harte, sprödharte bis feste oder zäheelastische Böden bestücken (Siehe Kapitel 5).

Der zu bearbeitende Boden wird von den lose angebrachten Lamellen bei der Rotation der Werkzeugtrommel harten Schlägen ausgesetzt, die je nach Lamellenart, einen mehr oder weniger starken Materialabtrag bewirken.

Die Werkzeugtrommel kann mit verschiedenen Motoren (Elektro-, Benzin-, oder Dieselmotor) angetrieben werden.

## 6 Machine description and basic mode of operation

### 6.2 Function

The flail shafts can be fitted with various types of cutters for hard, brittle, solid or elastic floors (see Chapter 5).

The floor to be treated is exposed to heavy impacts from the loosely fitted cutters as the tool drum rotates. Depending on the type of cutter, this process results in the removal of varying quantities of material.

The tool drum can be driven by a range of motors or engines (electric, gasoline or diesel).

## 6 Machinebeschrijving en werkingsprincipe

### 6.2 Werkwijze

De lamellenassen kunnen worden voorzien van verschillende soorten lamellen voor harde, brosse tot stevige of taai-elastische oppervlakken (zie hoofdstuk 5). Het te bewerken oppervlak wordt door de los aangebrachte lamellen bij het draaien van de gereedschapstrommel blootgesteld aan harde stoten, die naargelang het soort lamellen een meer of minder sterke materiaalafschuring veroorzaken.

De gereedschapstrommel kan met verschillende motoren (elektro, benzinemotor of dieselmotor) worden aangedreven.

### 6.3 Funktionsbeschreibung VA 30 SH 400V

- 1) **Vor dem Start** Gehörschutz und Schutzbrille anziehen und die Reissleine am Handgelenk festmachen.
- **Position des Maschinenführers** Der Maschinenführer steht hinter der Maschine und führt die VA 30 SH, mit beiden Händen am Maschinengriff, in Fräsrichtung.
- 2) **Starten** Vor dem Starten ist die Tiefenverstellung in 0-Stellung zu bringen. Dann den Drehschalter zuerst auf Stern- und dann auf Dreieckstellung drehen.
- **Vorschub** Die VA 30 SH verfügt über einen hydraulischen Vorschub. Der Bediener lenkt die VA 30 SH in Fräsrichtung über die zu bearbeitende Bodenfläche. Durch ihr Eigengewicht wird die VA 30 SH an den Boden gedrückt und die rotierende Trommel arbeitet sich in den Bodenbelag ein.
- **Ausschalten** Vor dem Ausschalten sind der Vorschub und die Tiefenverstellung in 0-Stellung zu bringen. Dann den elektrischen Drehschalter auf „0“ drehen. Reissleine vom Handgelenk abnehmen.

### 6.3 Description of function VA 30 SH 400V

- 1) **Before starting** Put on your ear protectors and protective goggles and firmly attach the ripcord to your wrist.
- **Position of the machine operator** The machine operator must stand behind the machine and steer the VA 30 SH in cutting direction, with both hands on the machine handle.
- 2) **Starting** Before starting, set the depth adjuster to 0 position. Then set the rotary switch first to star circuit and then to delta circuit.
- **Feed** The VA 30 SH features an hydraulic feed. The operator steers the VA 30 SH in cutting direction over the floor surface to be worked on. The VA 30 SH is pushed onto the floor under its own weight and the rotating drum works into the floor covering.
- **Switching off** Before switching off, feed and depth adjustment must be set to 0 position. Then set the electrical rotary switch to „0“. Detach the ripcord from your wrist.


### 6.3 Beschrijving van de werking VA 30 SH 400V

- 1) **Voor de start** Oorbeschermers en veiligheidsbril opzetten en de veiligheidstrekkabel aan de pols vastmaken.
- **Positie van de bedieningspersoon** De bedieningspersoon staat achter de machine en stuurt de VA 30 SH met beide handen in freesrichting.
- 2) **Starten** Voor het starten moet de diepteverstelling in de 0-stand worden gebracht. Vervolgens de draaischakelaar in ster- en dan in driehoekstand draaien.
- **Tractie** De VA 30 SH beschikt over een hydraulische tractie. De bedieningspersoon stuurt de VA 30 SH in freesrichting over het te bewerken oppervlak. De VA 30 SH wordt door zijn eigen gewicht tegen de bodem gedrukt en de roterende trommel bewerkt de vloerbedekking.
- **Uitschakelen** Voor het uitschakelen moeten de tractie en de diepteverstelling in de 0-stand worden gebracht. Dan de elektrische draaischakelaar in de „0“-stand draaien en de veiligheidstrekkabel van de pols verwijderen.

1)



2)

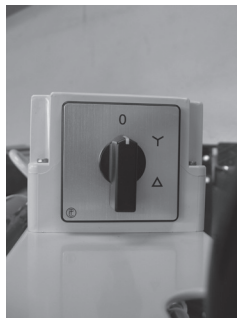

## 6 Description de la machine et principe de fonctionnement

### 6.2 Modes de fonctionnement

Les arbres à lamelles sont équipés de différents types de lamelles pour sols durs, cassants à fermes ou viscoplastiques (voir Chapitre 5). Le sol à travailler est soumis, pendant la rotation du tambour, à des coups durs des lamelles libres qui, suivant le type de lamelles, provoquent un enlèvement de matière plus ou moins important. Le tambour à outils peut être entraîné par différents moteurs (électrique, essence ou diesel).

## 6 Descrizione della macchina e principio di funzionamento

### 6.2 Modalità di funzionamento

Sugli alberi per lamelle possono essere applicati diversi tipi di lamelle, per superfici dure, ruvide, fino a compatte o elastiche (vedere capitolo 5). La superficie da lavorare viene sottoposta a duri colpi da parte delle lamelle montate con la rotazione del tamburo degli utensili. In base al tipo di lamelle applicate questi colpi causano un asportato di materiale più o meno consistente. Il tamburo per utensili può essere azionato con diversi tipi di motore (elettrico, benzina o diesel).

## 6 Descripción de la máquina y principio de funcionamiento

### 6.2 Modo de funcionamiento

Los ejes de láminas pueden equiparse con diversos tipos de lámina para suelos duros, de duro-frágiles a sólidos o viscoplásticos (ver el Capítulo 5). Con la rotación del tambor de herramientas, el suelo a preparar es objeto de fuertes impactos por parte de las láminas de montaje libres que, dependiendo del tipo de éstas, realizan una extracción más o menos fuerte del material. El tambor de herramientas puede ser accionado por diversos motores (eléctrico, gasolina o diesel).

### 6.3 Description du fonctionnement VA 30 SH 400V

- 1) **Avant la mise en route** Mettre les protections auditives et les lunettes de protection et attacher la corde de tirage au poignet.
- **Position du conducteur de la machine** Le conducteur de la machine est placé derrière la machine et guide la VA 30 SH dans la direction de fraisage à l'aide des deux mains placées sur la poignée.
- 2) **Mise en route** Avant la mise en route, il convient de placer de réglage en hauteur en position 0. Puis amener le bouton rotatif d'abord en position étoile, puis en position triangle.
- **Avance** La VA 30 SH est équipée d'une avance hydraulique. L'opérateur guide la VA 30 SH dans la direction de fraisage au-dessus du sol à travailler. La VA 30 SH est plaquée au sol par son propre poids et le tambour rotatif pénètre dans le revêtement.
- **Arrêt** Avant l'arrêt, il convient de mettre l'avance ainsi que le réglage de hauteur en position 0. Puis de placer interrupteur rotatif en position „0“. Retirer la corde de tirage du poignet.

### 6.3 Descrizione del funzionamento VA 30 SH 400V

- 1) **Prima dell'avvio** Indossare il paraorecchie e gli occhiali di sicurezza e fissare l'impugnatura di comando al polso.
- **Posizione del conduttore della macchina (manutentore)** Il conduttore della macchina (manutentore) sta in piedi dietro alla macchina e guida la VA 30 SH impugnandola per i manici con entrambe le mani in direzione della fresatrice.
- 2) **Avvio** Prima dell'avvio occorre spostare il dispositivo di regolazione della profondità sulla posizione 0. Quindi ruotare l'interruttore rotante prima sulla posizione a stella poi su quella a triangolo.
- **Avanzamento** La VA 30 SH dispone di una modalità di avanzamento idraulico. La macchina è condotta dal manutentore lungo le due impugnature grigie del timone della macchina. Il manutentore sposta la VA 30 SH in direzione della fresatrice verso la superficie del pavimento da lavorare. Mediante il proprio peso la VA 30 SH viene spinta sul pavimento e il tamburo rotante penetra nel rivestimento del pavimento.
- **Spegnimento** Prima dello spegnimento occorre impostare il dispositivo di regolazione della profondità sulla posizione 0. Quindi ruotare l'interruttore rotante elettrico sullo „0“. Togliere dal polso l'impugnatura di comando.


### 6.3 Descripción de funcionamiento VA 30 SH 400V

- 1) **Antes de la puesta en marcha** Utilizar protección para los oídos y gafas de protección y fijar la cuerda de emergencia a la muñeca.
- **Posición del operario de la máquina** El operario de la máquina se sitúa detrás de la máquina VA 30 SH accionándola con ambas manos situadas sobre el agarre de sujeción en dirección hacia el fresado.
- 2) **Puesta en marcha** Antes de la puesta en marcha, el ajuste de profundidad deberá encontrarse en la posición 0. A continuación, deberá girarse el interruptor giratorio hacia la posición Y y a continuación a la posición Delta.
- **Desplazamiento hacia delante** La máquina VA 30 SH dispone de un desplazamiento hidráulico. El operario deberá ser quien dirija el dispositivo VA 30 SH en la dirección de fresado sobre la superficie que va a ser procesada. Mediante su propio peso, la máquina VA 30 SH queda presionada contra el suelo y el tambor rotatorio trabaja sobre la cobertura del suelo.
- **Desconexión** Antes de la desconexión deberán ponerse el desplazamiento y el ajuste de profundidad en la posición 0. A continuación, deberá ponerse el interruptor eléctrico giratorio en la posición „0“. El operario deberá retirarse la cuerda de emergencia de la muñeca.

1)




2)

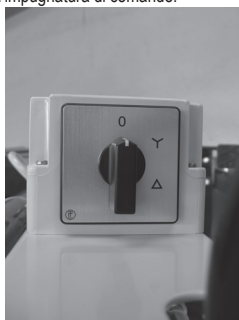



| 6 Maschinenbeschreibung und Funktionsprinzip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 Machine description and basic mode of operation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 Machinebeschrijving en werkingsprincipe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>6.3 Funktionsbeschreibung VA 30 SH 400V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3) <b>Drehrichtung/Frästrommel</b> Die Frästrommel darf nur im Rechtslauf gedreht werden. Die korrekte Drehrichtung (im Uhrzeigersinn) der Frästrommel ist vor Beginn der Fräsarbeiten zu überprüfen. Die Drehrichtung lässt sich durch Umstellung des Phasenwenders korrigieren.</li> <li>• 4) <b>Trommel-Drehrichtung ändern</b> Maschine ausschalten, dann den Stecker ziehen und mit einem Schraubendreher den Phasenwender um 180° drehen. Beim Wiedereinschalten die Drehrichtung nochmals kontrollieren.</li> </ul> | <p><b>6.3 Description of function VA 30 SH 400V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3) <b>Direction of rotation/cutting drum</b> The cutting drum may only be turned clockwise. Check the cutting drum for correct direction of rotation (clockwise) before starting cutting work. The direction of rotation can be corrected by reversing the phase reverser.</li> <li>• 4) <b>Changing the drum direction of rotation</b> Switch off the machine and then disconnect the plug and use a screwdriver to rotate the phase reverser through 180°. Recheck the direction of rotation when switching back on.</li> </ul> | <p><b>6.3 Beschrijving van de werking VA 30 SH 400V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3) <b>Draairichting/freestrommel</b> De freestrommel mag alleen naar rechts worden gedraaid. De correcte draairichting (met de wijzers van de klok mee) van de freestrommel moet worden gecontroleerd voor het begin van de freeswerkzaamheden. De draairichting kan worden gecorrigeerd door het omstellen van de faseomvormer.</li> <li>• 4) <b>Trommel-draairichting veranderen</b> De machine uitschakelen, dan de stekker uittrekken en met een schroevendraaier de faseomvormer 180° draaien. Bij het herinschakelen de draairichting nogmaals controleren.</li> </ul> |


3)

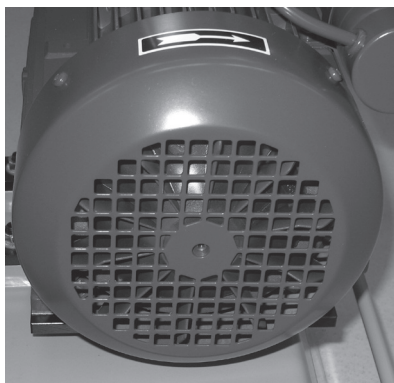

| 6 Description de la machine et principe de fonctionnement | 6 Descrizione della macchina e principio di funzionamento | 6 Descripción de la máquina y principio de funcionamiento |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

| 6.3 Description du fonctionnement<br>VA 30 SH 400V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.3 Descrizione del funzionamento<br>VA 30 SH 400V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.3 Descripción de funcionamiento<br>VA 30 SH 400V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>• 3) <b>Sens de rotation/tambour de fraisage</b> Le tambour de fraisage ne peut être tourné que vers la droite. Le sens de rotation correct (sens des aiguilles d'une montre) du tambour de fraisage doit être contrôlé avant le début des travaux de fraisage. La correction du sens de rotation s'effectue par commutation de l'inverseur de phases.</p> <p>• 4) <b>Modifier le sens de rotation du tambour</b> Arrêter la machine, débrancher la prise et faire pivoter le sélecteur de phases de 180° à l'aide d'un tournevis. Lors de la remise en marche, contrôler une nouvelle fois le sens de rotation.</p> | <p>• 3) <b>Direzione di rotazione/tamburo della fresatrice</b> Il tamburo della fresatrice può essere ruotato solo in senso orario. La corretta direzione di rotazione del tamburo della fresatrice (in senso orario) deve essere controllata prima dell'inizio del lavoro di fresatura. La direzione di rotazione si corregge spostando la spina a fasi.</p> <p>• 4) <b>Modificare la direzione di rotazione del tamburo</b> Spegner la macchina, staccare la spina di alimentazione e con un cacciavite girare la spina a fasi di 180 gradi. All'accensione controllare nuovamente la direzione di rotazione.</p> | <p>• 3) <b>Sentido de giro/Tambor de fresado</b> El tambor de fresado deberá girar únicamente hacia la derecha. El sentido de giro correcto (en el sentido de las agujas del reloj) del tambor de fresado deberá comprobarse antes del comienzo de los trabajos de fresado. El sentido de giro puede corregirse mediante la transformación del inversor de fase.</p> <p>• 4) <b>Modificar el sentido de giro del tambor</b> Desconectar la máquina, a continuación desenchufar y girar el inversor de fase 180° con la ayuda de un destornillador. Volver a comprobar el sentido de giro tras la nueva puesta en marcha.</p> |

4)

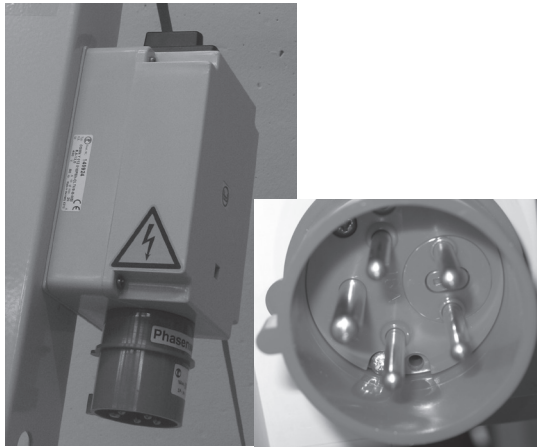

## 6 Maschinenbeschreibung und Funktionsprinzip

### 6.4 Funktionsbeschreibung VA 30 SH Benzin

- **Vor dem Start** Gehörschutz und Schutzbrille anziehen und die Reissleine am Handgelenk festmachen.
- **Position des Maschinenführers** Der Maschinenführer steht hinter der Maschine und führt die VA 30 SH, mit beiden Händen am Maschinengriff, in Fräsrichtung.
- **1 - 3) Starten** Vor dem Starten ist die Tiefenverstellung in 0-Stellung zu bringen. Stellen des Drehschalters auf „on“. Dann ist der Gashebel (metallisch grau) in dargestellte Position zu drehen (Vollgas). Nun muss man den weissen Drehhebel (Choke) für die Luftzufuhr ganz nach rechts (geringe Luftzufuhr) drehen und den schwarzen Benzinschieber auf „on“ stellen. Für das Starten des Motors ist jetzt das Zugseil zu ziehen. Nun muss der weisse Drehhebel für die Luftzufuhr zurück gestellt werden (volle Luftzufuhr).
- **Vorschub** Die VA 30 SH verfügt über einen hydraulischen Vorschub. Der Bediener lenkt die VA 30 SH in Fräsrichtung über die zu bearbeitende Bodenfläche. Durch ihr Eigengewicht wird die VA 30 SH an den Boden gedrückt und die rotierende Trommel arbeitet sich in den Bodenbelag ein.
- **4) Ausschalten** Vor dem Ausschalten sind der Vorschub und die Tiefenverstellung in 0-Stellung zu bringen. Dann ist der elektrische Drehschalter auf „off“ zu stellen und der Benzinschieber ist auf geschlossen zu stellen. Reissleine vom Handgelenk abnehmen.

## 6 Machine description and basic mode of operation


### 6.4 Description of function VA 30 SH gasoline

- **Before starting** Put on your ear protectors and protective goggles and firmly attach the rip-cord to your wrist.
- **Position of the machine operator** The machine operator must stand behind the machine and steer the VA 30 SH in cutting direction, with both hands on the machine handle.
- **1 - 3) Starting** Before starting, set the depth adjustment to 0 position. Set the rotary switch to „on“. Then turn the accelerator lever (metallic grey) to the position shown (full throttle). You must now turn the white rotary lever (Choke) for the air supply fully to the right (low air supply) and set the black gasoline slide to „on“. Now pull the pull cord in order to start the engine. You must now move back the white rotary lever for the air supply (full air supply).
- **Feed** The VA 30 SH features an hydraulic feed. The operator steers the VA 30 SH in cutting direction over the floor surface to be worked on. The VA 30 SH is pushed onto the floor under its own weight and the rotating drum works into the floor covering.
- **4) Switching off** Before switching off, feed and depth adjustment must be set to 0 position. Then set the electrical rotary switch to „off“ and set the gasoline slide to closed. Detach the rip-cord from your wrist.

## 6 Machinebeschrijving en werkingsprincipe

### 6.4 Beschrijving van de werking VA 30 SH benzine

- **Voor de start** Oorbeschermers en veiligheidsbril opzetten en de veiligheidstrekkabel aan de pols vastmaken.
- **Positie van de bedieningspersoon** De bedieningspersoon staat achter de machine en stuurt de VA 30 SH met beide handen in freesrichting.
- **1 - 3) Starten** Voor het starten moet de diepte-terstelling in de 0-stand worden gebracht. Stel de draaischakelaar op „on“. Dan moet de gashendel (metallisch grijs) volgens de afgebeelde positie worden gedraaid (vol gas). Nu moet de witte draaihendel (choke) voor de luchttoevoer helemaal naar rechts (geringe luchttoevoer) worden gedraaid en moet de zwarte benzineklep op „on“ worden geplaatst. Om de motor te starten, moet nu aan de trekkabel worden getrokken. Nu moet de witte draaihendel voor de luchttoevoer worden teruggesteld (volle luchttoevoer).
- **Tractie** De VA 30 SH beschikt over een hydraulische tractie. De bedieningspersoon stuurt de VA 30 SH in freesrichting over het te bewerken oppervlak. De VA 30 SH wordt door zijn eigen gewicht tegen de bodem gedrukt en de roterende trommel bewerkt de vloerbedekking.
- **4) Uitschakelen** Voor het uitschakelen moeten de tractie en de diepte-terstelling in de 0-stand worden gebracht. Dan moet u de elektrische draaischakelaar op „off“ plaatsen en de benzineklep op „gesloten“ en de veiligheids-trekkabel van de pols verwijderen.

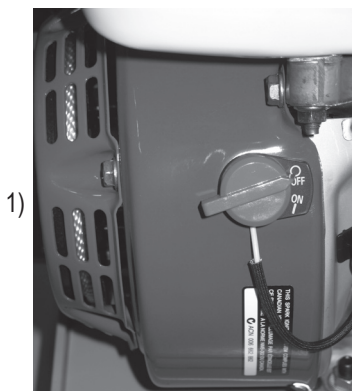

2)



## 6 Description de la machine et principe de fonctionnement

### 6.4 Description du fonctionnement VA 30 SH essence

- **Avant la mise en route** Mettre les protections auditives et les lunettes de protection et attacher la corde de tirage au poignet.
- **Position du conducteur de la machine** Le conducteur de la machine est placé derrière la machine et guide la VA 30 SH dans la direction de fraisage à l'aide des deux mains placées sur la poignée.
- **1 - 3) Mise en route** Avant la mise en route, il convient de placer de réglage en hauteur en position 0. Puis amener le bouton rotatif « on ». Tourner ensuite le levier des gaz (gris métallisé) dans la position indiquée (plein gaz). Basculer ensuite le levier blanc entièrement vers la droite (starter) pour l'arrivée d'air (faible arrivée d'air) et placer le robinet d'essence noir sur « on ». Pour mettre le moteur en route, il suffit de tirer sur la corde de lancement. Remettre alors le levier blanc d'arrivée d'air (alimentation totale en air) en position initiale.
- **Avance** La VA 30 SH est équipée d'une avance hydraulique. L'opérateur guide la VA 30 SH dans la direction de fraisage au-dessus du sol à travailler. La VA 30 SH est plaquée au sol par son propre poids et le tambour rotatif pénètre dans le revêtement.
- **4) Arrêt** Avant l'arrêt, il convient de mettre l'avance ainsi que le réglage de hauteur en position 0. Puis de placer l'interrupteur rotatif en position «off» et de mettre la vanne d'essence en position fermée. Retirer la corde de tirage du poignet.

## 6 Descrizione della macchina e principio di funzionamento

### 6.4 Descrizione del funzionamento VA 30 SH benzina

- **Prima dell'avvio** Prima dell'avvio indossare il paraorecchie e gli occhiali di sicurezza e fissare l'impugnatura di comando al polso.
- **Posizione del conduttore della macchina (manutentore)** Il conduttore della macchina (manutentore) sta in piedi dietro alla macchina e guida la VA 30 SH impugnandola per i manici con entrambe le mani in direzione della fresatrice.
- **1 - 3) Avvio** Prima dell'avvio occorre spostare il dispositivo di regolazione della profondità sulla posizione 0. Posizionare l'interruttore rotante su „on“. Ruotare quindi la leva dell'acceleratore (grigio metallico) nella posizione indicata (accelerazione massima). Occorre ora spostare la leva di rotazione bianca (Choke) per l'immissione di aria completamente a destra (bassa immissione di aria) e posizionare il distributore della benzina su „on“. Per l'avvio del motore occorre tirare la fune di trazione. Infine spostare indietro la leva di rotazione bianca per l'immissione di aria (immissione completa di aria).
- **Avanzamento** La VA 30 SH dispone di una modalità di avanzamento idraulico. Il conduttore (manutentore) sposta la VA 30 SH in direzione della fresatrice verso la superficie da lavorare. Mediante il proprio peso la VA 30 SH viene spinta sul pavimento e il tamburo rotante penetra nel rivestimento del pavimento. La macchina è condotta dal manutentore lungo le due impugnature grigie del timone della macchina.
- **4) Spegnimento** Prima dello spegnimento occorre impostare il dispositivo di regolazione della profondità sulla posizione 0. Posizionare quindi l'interruttore rotante elettrico su “off” e il distributore della benzina su “chiuso”. Togliere dal polso l'impugnatura di comando.

## 6 Descripción de la máquina y principio de funcionamiento


### 6.4 Descripción de funcionamiento VA 30 SH gasolina

- **Antes de la puesta en** Utilizar protección para los oídos y gafas de protección y fijar la cuerda de emergencia a la muñeca.
- **Posición del operario de la máquina** El operario de la máquina se sitúa detrás de la máquina VA 30 SH accionándola con ambas manos situadas sobre el agarre de sujeción en dirección hacia el fresado.
- **1 - 3) Puesta en marcha** Antes de la puesta en marcha, el ajuste de profundidad deberá encontrarse en la posición 0. Lleve el interruptor giratorio a la posición “On”. A continuación, deberá llevarse la palanca de gas (gris metálico) a la posición representada (a todo gas). Ahora deberá llevarse completamente a la derecha la palanca giratoria blanca (estrangulador) para la alimentación de aire (entrada baja de aire) y deberá ponerse el interruptor deslizante negro para la gasolina en la posición “On”. Para la puesta en marcha del motor, deberá tirarse de la cuerda de arranque. Ahora la palanca giratoria blanca para la alimentación de aire deberá llevarse hacia su posición inicial (entrada de aire total).
- **Desplazamiento hacia delante** La máquina VA 30 SH dispone de un desplazamiento hidráulico. El operario deberá ser quien dirija el dispositivo VA 30 SH en la dirección de fresado sobre la superficie que va a ser procesada. Mediante su propio peso, la máquina VA 30 SH queda presionada contra el suelo y el tambor rotatorio trabaja sobre la cobertura del suelo.
- **4) Desconexión** Antes de la desconexión deberán ponerse el desplazamiento y el ajuste de profundidad en la posición 0. A continuación, deberá ponerse el interruptor giratorio en la posición “Off” y el interruptor por deslizamiento de la gasolina deberá llevarse a la posición de CIERRE. El operario deberá retirarse la cuerda de emergencia de la muñeca.

3)



4)

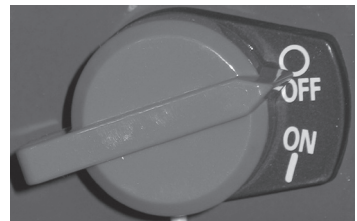

## 6 Maschinenbeschreibung und Funktionsprinzip

### 6.5 Funktionsbeschreibung VA 30 SH Diesel

- **Vor dem Start** Gehörschutz und Schutzbrille anziehen und die Reissleine am Handgelenk festmachen.
- **Position des Maschinenführers** Der Maschinenführer steht hinter der Maschine und führt die VA 30 SH, mit beiden Händen am Maschinengriff, in Fräsrichtung.
- **1 - 3) Starten** Vor dem Starten ist die Tiefenverstellung in 0-Stellung zu bringen. Den Dekompressionshebel anheben und dann den Gashebel (metallisch grau) in die dargestellte Position drehen (Vollgas). Für das Starten des Motors muss man jetzt das Zugseil ziehen. Der Dekompressionshebel geht nach dem Anlassen des Motors automatisch wieder in Grundstellung. **Vorsicht:** Der Dekompressionshebel darf nie bei laufendem Motor gezogen werden.
- **Vorschub** Die VA 30 SH verfügt über einen hydraulischen Vorschub. Der Bediener lenkt die VA 30 SH in Fräsrichtung über die zu bearbeitende Bodenfläche. Durch ihr Eigengewicht wird die VA 30 SH an den Boden gedrückt und die rotierende Trommel arbeitet sich in den Bodenbelag ein.
- **4) Ausschalten** Vor dem Ausschalten sind der Vorschub und die Tiefenverstellung in 0-Stellung zu bringen. Dann muss der Gashebel nach rechts, bis auf Anschlag, geschwenkt werden. Reissleine vom Handgelenk abnehmen.

## 6 Machine description and basic mode of operation

### 6.5 Description of function VA 30 SH diesel


- **Before starting** Put on your ear protectors and protective goggles and firmly attach the ripcord to your wrist.
- **Position of the machine operator** The machine operator must stand behind the machine and steer the VA 30 SH in cutting direction, with both hands on the machine handle.
- **1 - 3) Starting** Before starting, set the depth adjustment to 0 position. Lift the decompression lever and then turn the accelerator lever (metallic grey) to the position shown (full throttle). You now need to pull the pull cord in order to start the engine. The decompression lever automatically returns to its starting position after the engine has been started.
- **Caution:** Never pull the decompression lever with the engine running.
- **Feed** The VA 30 SH features an hydraulic feed. The operator steers the VA 30 SH in cutting direction over the floor surface to be worked on. The VA 30 SH is pushed onto the floor under its own weight and the rotating drum works into the floor covering.
- **4) Switching off** Before switching off, feed and depth adjustment must be set to 0 position. Then swivel the accelerator lever to the right as far as it will go. Detach the ripcord from your wrist.

## 6 Machinebeschrijving en werkingsprincipe


### 6.5 Beschrijving van de werking VA 30 SH diesel

- **Voor de start** Oorbeschermers en veiligheidsbril opzetten en de veiligheidstrekkabel aan de pols vastmaken.
- **Positie van de bedieningspersoon** De bedieningspersoon staat achter de machine en stuurt de VA 30 SH met beide handen in freesrichting.
- **1 - 3) Starten** Voor het starten moet de diepte-verstelling in de 0-stand worden gebracht. De decompressiehebel optrekken en dan de gashendel (metallisch grijs) in de afgebeelde positie draaien (vol gas). Om de motor te starten moet men nu aan de trekkabel trekken. De decompressiehebel keert na het aanzetten van de motor automatisch terug naar de uitgangspositie.
- **Voorzichtig:** Er mag nooit bij lopende motor aan de decompressiehebel worden getrokken.
- **Tractie** De VA 30 SH beschikt over een hydraulische tractie. De bedieningspersoon stuurt de VA 30 SH in freesrichting over het te bewerken oppervlak. De VA 30 SH wordt door zijn eigen gewicht tegen de bodem gedrukt en de roterende trommel bewerkt de vloerbedekking.
- **4) Uitschakelen** Voor het uitschakelen moeten de tractie en de diepteverstelling in de 0-stand worden gebracht. Dan moet de gashebel naar rechts – tegen de aanslag – worden gezwenkt en de veiligheids-trekkabel van de pols verwijderen.

1)

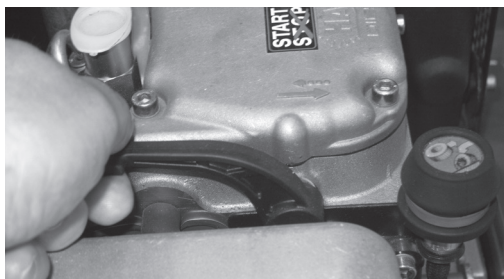

2)

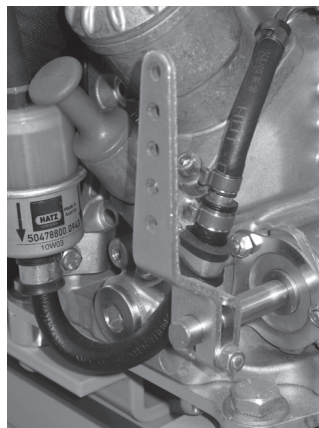

| 6 Description de la machine et principe de fonctionnement | 6 Descrizione della macchina e principio di funzionamento | 6 Descripción de la máquina y principio de funcionamiento |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

**6.5 Description du fonctionnement  
VA 30 SH Diesel**

• **Avant la mise en route** Mettre les protections auditives et les lunettes de protection et attacher la corde de tirage au poignet.

• **Position du conducteur de la machine** Le conducteur de la machine est placé derrière la machine et guide la VA 30 SH dans la direction de fraisage à l'aide des deux mains placées sur la poignée.

• **1 - 3) Mise en route** Avant la mise en route, il convient de placer le réglage de profondeur en position 0. Soulever le levier de décompression puis amener le levier de gaz (gris métallique) sur la position indiquée (plein gaz). Pour le démarrage du moteur, il convient de tirer sur la corde de lancement. Après le démarrage du moteur, le levier de décompression revient automatiquement en position initiale.

**Prudence:** le levier de décompression ne doit jamais être tiré lorsque le moteur est en marche.

• **Avance** La VA 30 SH est équipée d'une avance hydraulique. L'opérateur guide la VA 30 SH dans la direction de fraisage au-dessus du sol à travailler. La VA 30 SH est plaquée au sol par son propre poids et le tambour rotatif pénètre dans le revêtement.

• **4) Arrêt** Avant l'arrêt, il convient de mettre l'avance ainsi que le réglage de hauteur en position 0. Ensuite, il convient de pivoter le levier de gaz vers la droite jusqu'à la butée. Retirer la corde de tirage du poignet.

**6.5 Descrizione del funzionamento  
VA 30 SH Diesel**

• **Prima dell'avvio** Prima dell'avvio indossare il paraorecchie e gli occhiali di sicurezza e fissare l'impugnatura di comando al polso.

• **Posizione del conduttore della macchina (manutentore)** Il conduttore della macchina (manutentore) sta in piedi dietro alla macchina e guida la VA 30 SH impugnandola per i manici con entrambe le mani in direzione della fresatrice.

• **1 - 3) Avvio** Prima dell'avvio occorre impostare il dispositivo di regolazione della profondità sulla posizione 0. Sollevare la leva di decompressione, quindi ruotare la leva di accelerazione (grigio metallica) nella posizione raffigurata. Per avviare il motore occorre poi tirare il cavo di trazione. Dopo l'avvio del motore, la leva di decompressione torna automaticamente nella posizione iniziale. Attenzione: La leva di decompressione non deve mai essere azionata con il motore in funzione.

• **Avanzamento** La VA 30 SH dispone di una modalità di avanzamento idraulico. Il conduttore (manutentore) sposta la VA 30 SH in direzione della fresatrice verso la superficie da lavorare. Mediante il proprio peso, la VA 30 SH viene spinta sul pavimento e il tamburo rotante penetra nel rivestimento del pavimento. La macchina è condotta dal manutentore lungo le due impugnature grigie del timone della macchina.

• **4) Spegnimento** Prima dello spegnimento occorre impostare il motore e il dispositivo di regolazione della profondità sulla posizione 0. Quindi ruotare la leva di accelerazione a destra, fino al punto di arresto. Togliere dal polso l'impugnatura di comando.

**6.5 Descripción de funcionamiento  
VA 30 SH Diésel**

• **Antes de la puesta en** Utilizar protección para los oídos y gafas de protección y fijar la cuerda de emergencia a la muñeca.

• **Posición del operario de la máquina** El operario de la máquina se sitúa detrás de la máquina VA 30 SH accionándola con ambas manos situadas sobre el agarre de sujeción en dirección hacia el fresado.


• **1 - 3) Puesta en marcha** Antes de la puesta en marcha, el ajuste de profundidad deberá encontrarse en la posición 0. Se deberá levantar la palanca de descompresión y a continuación se deberá llevar la palanca de gas (color gris metálico) a la posición representada (a todo gas). Para la puesta en marcha del motor se deberá tirar de la cuerda de tracción. Tras la puesta en marcha del motor, la palanca de descompresión regresa de forma automática a la posición inicial.

**Precaución:** No se deberá tirar bajo ningún concepto de la palanca de descompresión con el motor en funcionamiento.


• **Desplazamiento hacia delante** La máquina VA 30 SH dispone de un desplazamiento hidráulico. El operario deberá ser quien dirija el dispositivo VA 30 SH en la dirección de fresado sobre la superficie que va a ser procesada. Mediante su propio peso, la máquina VA 30 SH queda presionada contra el suelo y el tambor rotatorio trabaja sobre la cobertura del suelo.

• **4) Desconexión** Antes de la desconexión deberán llevarse el desplazamiento y el ajuste de profundidad a la posición 0. A continuación, la palanca del gas deberá inclinarse hacia la derecha, hasta que encastre. El operario deberá retirarse la cuerda de emergencia de la muñeca.

3)

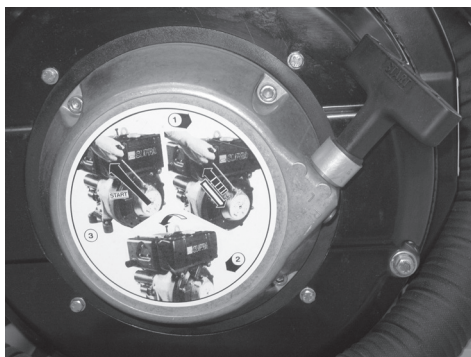

4)

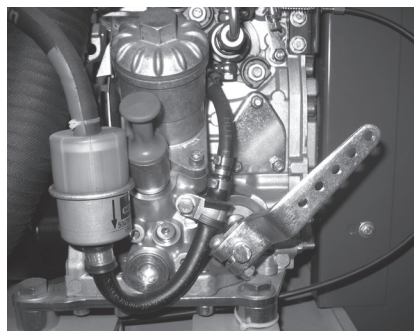



## 6 Maschinenbeschreibung und Funktionsprinzip

### 6.6 Funktionsbeschreibung VA 30 SH Diesel Elektro-Start

• **Vor dem Start** Gehörschutz und Schutzbrille anziehen und die Reissleine am Handgelenk festmachen.

• **Position des Maschinenführers** Der Maschinenführer steht hinter der Maschine und führt die VA 30 SH, mit beiden Händen am Maschinengriff, in Fräsrichtung.

• **1 - 3) Starten** Vor dem Starten ist die Tiefenverstellung in 0-Stellung zu bringen. Dann ist der Gashebel (Bild 1) senkrecht (Vollgas) zu stellen und anschließend muss man den Zündschlüssel (Bild 2) nach rechts drehen.

**Vorsicht:** Der Dekompressionshebel darf beim Dieselmotormodell mit Elektrostarter nicht verwendet werden!

• **Vorschub** Die VA 30 SH verfügt über einen hydraulischen Vorschub. Der Bediener lenkt die VA 30 SH in Fräsrichtung über die zu bearbeitende Bodenfläche. Durch ihr Eigengewicht wird die VA 30 SH an den Boden gedrückt und die rotierende Trommel arbeitet sich in den Bodenbelag ein.

• **4) Ausschalten** Vor dem Ausschalten sind der Vorschub und die Tiefenverstellung in 0-Stellung zu bringen. Dann muss der Zündschlüssel nach links gedreht werden. Reissleine vom Handgelenk abnehmen.

## 6 Machine description and basic mode of operation

### 6.6 Description of function VA 30 SH diesel electric start

• **Before starting** Put on your ear protectors and protective goggles and firmly attach the ripcord to your wrist.

• **Position of the machine operator** The machine operator must stand behind the machine and steer the VA 30 SH in cutting direction, with both hands on the machine handle.

• **1 - 3) Starting** Before starting, set the depth adjustment to 0 position. Then position the accelerator lever (Fig. 1) to vertical position (full throttle) and next turn the ignition key (Fig. 2) to the right.

**Caution:** Do not use the decompression lever on the diesel model with electric starter!

• **Feed** The VA 30 SH features an hydraulic feed. The operator steers the VA 30 SH in cutting direction over the floor surface to be worked on. The VA 30 SH is pushed onto the floor under its own weight and the rotating drum works into the floor covering.

• **4) Switching off** Before switching off, set the feed and depth adjustment to 0 position. Then turn the ignition key to the left. Detach the ripcord from your wrist.

## 6 Machinebeschrijving en werkingsprincipe

### 6.6 Beschrijving van de werking VA 30 SH diesel elektro-start

• **Voore de start** Oorbeschermers en veiligheidsbril opzetten en de veiligheidstrekkabel aan de pols vastmaken.

• **Positie van de bedieningspersoon** De bedieningspersoon staat achter de machine en stuurt de VA 30 SH met beide handen in freesrichting.


• **1 - 3) Starten** Voor het starten moet de diepte-verstelling in de 0-stand worden gebracht. Dan moet de gashendel (afbeelding 1) in verticale positie (vol gas) worden geplaatst. Vervolgens moet men de contactsleutel (afbeelding 2) naar rechts draaien.

**Voorzichtig:** De decompressiehendel mag bij het dieselmotormodell met elektrostarter niet worden gebruikt!

• **Tractie** De VA 30 SH beschikt over een hydraulische tractie. De bedieningspersoon stuurt de VA 30 SH in freesrichting over het te bewerken oppervlak. De VA 30 SH wordt door zijn eigen gewicht tegen de bodem gedrukt en de roterende trommel bewerkt de vloerbedekking.

• **4) Uitschakelen** Voor het uitschakelen moeten de tractie en de diepteverstelling in de 0-stand worden gebracht. Dan moet de contact-sleutel naar links worden gedraaid en de veiligheids-trekkabel van de pols verwijderen.

1)

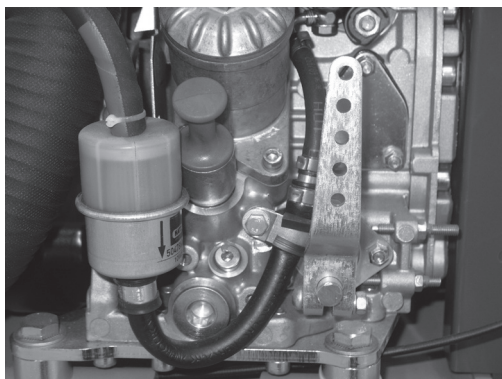

2)





## 6 Description de la machine et principe de fonctionnement

### 6.6 Description du fonctionnement VA 30 SH Diesel démarrage électrique

• **Avant la mise en route** Mettre les protections auditives et les lunettes de protection et attacher la corde de tirage au poignet.

• **Position du conducteur de la machine** Le conducteur de la machine est placé derrière la machine et guide la VA 30 SH dans la direction de fraisage à l'aide des deux mains placées sur la poignée.

• **1 - 3) Mise en route** Avant la mise en route, il convient de placer le réglage en hauteur en position 0. Mettre ensuite le levier de gaz (figure 1) en position verticale (plein gaz), puis tourner la clé d'allumage (figure 2) vers la droite.

**Prudence:** le levier de décompression ne doit pas être utilisé sur le modèle diesel équipé d'un démarreur électrique!

• **Avance** La VA 30 SH est équipée d'une avance hydraulique. L'opérateur guide la VA 30 SH dans la direction de fraisage au-dessus du sol à travailler. La VA 30 SH est plaquée au sol par son propre poids et le tambour rotatif pénètre dans le revêtement.

• **4) Arrêt** Avant l'arrêt, il convient de mettre l'avance ainsi que le réglage de hauteur en position 0. Ensuite, tourner la clé d'allumage vers la gauche. Retirer la corde de tirage du poignet.

## 6 Descrizione della macchina e principio di funzionamento

### 6.6 Descrizione del funzionamento VA 30 SH Diesel ad azionamento elettrico

• **Prima dell'avvio** Prima dell'avvio indossare il paraorecchie e gli occhiali di sicurezza e fissare l'impugnatura di comando al polso.

• **Posizione del conduttore della macchina (manutentore)** Il conduttore della macchina (manutentore) sta in piedi dietro alla macchina e guida la VA 30 SH impugnandola per i manici con entrambe le mani in direzione della fresatrice.

• **1 - 3) Avvio** Prima dell'avvio occorre impostare il dispositivo di regolazione della profondità sulla posizione 0. Quindi posizionare la leva di accelerazione (Fig. 1) in posizione verticale (a pieno gas), infine ruotare a destra la chiave di accensione (Fig. 2)

**Attenzione:** La leva di decompressione non deve mai essere azionata con il modello Diesel ad azionamento elettrico!

• **Avanzamento** La VA 30 SH dispone di una modalità di avanzamento idraulico. Il conduttore (manutentore) sposta la VA 30 SH in direzione della fresatrice verso la superficie da lavorare. Mediante il proprio peso, la VA 30 SH viene spinta sul pavimento e il tamburo rotante penetra nel rivestimento del pavimento.

• **4) Spegnimento** Prima dello spegnimento occorre impostare il dispositivo di avanzamento e quello di regolazione della profondità sulla posizione 0. Quindi ruotare la chiave di accensione a sinistra. Togliere dal polso l'impugnatura di comando.

## 6 Descripción de la máquina y principio de funcionamiento

### 6.6 Descripción de funcionamiento VA 30 SH arranque diésel-eléctrico

• **Antes de la puesta en** Utilizar protección para los oídos y gafas de protección y fijar la cuerda de emergencia a la muñeca.

• **Posición del operario de la máquina** El operario de la máquina se sitúa detrás de la máquina VA 30 SH accionándola con ambas manos situadas sobre el agarre de sujeción en dirección hacia el fresado.


• **1 - 3) Puesta en marcha** Antes de la puesta en marcha, el ajuste de profundidad deberá encontrarse en la posición 0. A continuación, la palanca para el gas (imagen 1) deberá ponerse en posición vertical (a todo gas) y a continuación deberá girarse hacia la derecha la llave de ignición (Imagen 2).

**Precaución:** En los modelos diésel con arranque eléctrico no deberá utilizarse la palanca de decompresión.

• **Desplazamiento hacia delante** La máquina VA 30 SH dispone de un desplazamiento hidráulico. El operario deberá ser quien dirija el dispositivo VA 30 SH en la dirección de fresado sobre la superficie que va a ser procesada. Mediante su propio peso, la máquina VA 30 SH queda presionada contra el suelo y el tambor rotatorio trabaja sobre la cobertura del suelo.

• **4) Desconexión** Antes de la desconexión deberán llevarse el desplazamiento y el ajuste de profundidad a la posición 0. A continuación, la llave de ignición deberá girarse a la izquierda. El operario deberá retirarse la cuerda de emergencia de la muñeca.

1)

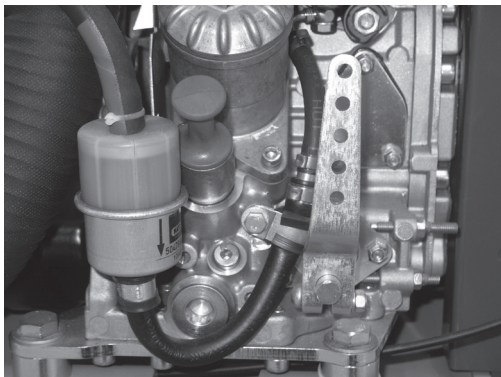

2)



| 6 Maschinenbeschreibung und Funktionsprinzip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 Machine description and basic mode of operation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 Machinebeschrijving en werkingsprincipe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.7 Funktionsbeschreibung VA 30 SH Tiefeneinstellung</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 1) <b>Schnellverstellung</b> Den Knauf am Handhebel (schwarz) kippen (Arretierung lösen) und den Handhebel auf Position „N“ stellen. Dann gemäss den Angaben zur „Tiefenzustellung“ vorgehen. Nachdem die Einstellung der gewünschten Frästiefe (Tiefenzustellung) erfolgt ist, wird die Maschine ausschliesslich über die Schnellverstellung hoch und runter gefahren. Der Handhebel wird nur noch nach vorne, bis auf Anschlagstellung, gedrückt. (Das Foto zeigt die Tiefenverstellung in „0“ bzw. „N“-Stellung.</li> <li>• 2) <b>Tiefenzustellung</b> Das Handrad (schwarz) nach links (-) drehen bis der Handhebel der Schnellverstellung fast am Anschlagstift ansteht und die Verriegelung einrastet. Dann weiterdrehen bis die Fräslamellen am Boden anschlagen. Dann nach rechts (+) drehen bis die gewünschte Frästiefe erreicht ist. Nun den Handhebel der Schnellverstellung ganz nach hinten ziehen.</li> </ul> | <b>6.7 Description of function VA 30 SH depth adjustment</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 1) <b>Fast adjustment</b> Tilt the knob on the hand lever (black) (release the locking device) and set the hand lever to position „N“. Then proceed as described for „Depth adjustment“. After setting to the required cutting depth (depth adjustment), move the machine up and down only by fast adjustment. Push the hand lever only forwards to stop position. (The photograph shows the depth adjuster in „0“ or „N“ position).</li> <li>• 2) <b>Depth adjustment</b> Turn the handwheel (black) to the left (-) until the hand lever for fast adjustment almost contacts the stop pin and the lock engages. Then continue to turn until the cutters strike the floor. Then turn to the right (+) until the required cutting depth is reached. Now pull the fast adjustment hand lever fully to the rear.</li> </ul> | <b>6.7 Beschrijving van de werking VA 30 SH diepte-instelling</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 1) <b>Snelverstelling</b> De knop aan de handhefboom (zwart) kantelen (arrêt losmaken) en de handhefboom in de positie „N“ brengen. Dan te werk gaan volgens de gegevens betreffende de „diepte-instelling“. Nadat de gewenste freesdiepte werd ingesteld (diepte-instelling) wordt de machine uitsluitend via de snelverstelling naar omhoog en naar beneden bewogen. De handhefboom wordt alleen nog naar voren tot in de aanslagstand gedrukt. (Op de foto ziet u de diepte-instelling in de „0“ resp. „N“-stand).</li> <li>• 2) <b>Diepte-instelling</b> Het handwiel (zwart) naar links (-) draaien tot de handhefboom van de snelverstelling bijna tegen de aanslagstift staat en de vergrendeling vastklikt. Vervolgens draaien tot de freeslamellen tegen de bodem slaan. Dan naar rechts (+) draaien tot de gewenste freesdiepte is bereikt. Nu de handhefboom van de snelverstelling helemaal naar achteren trekken.</li> </ul> |


1)



| 6 Description de la machine et principe de fonctionnement | 6 Descrizione della macchina e principio di funzionamento | 6 Descripción de la máquina y principio de funcionamiento |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>6.7 Description du fonctionnement</b><br/><b>VA 30 SH réglage de la profondeur</b></p> <p>• 1) <b>Réglage rapide</b> Basculer le bouton situé sur le levier (noir) (détacher la sécurité) et mettre le levier en position «N ». Puis procéder conformément aux indications relatives au « réglage de la profondeur ». Après avoir réglé la profondeur de fraisage souhaitée (approche en profondeur), la machine est amenée exclusivement en position haute ou basse à l'aide du réglage rapide. Le levier est simplement poussé vers l'avant jusqu'à la butée. (La photo montre le réglage de profondeur en position « 0 » ou « N ».)</p> <p>• 2) <b>Approche en profondeur</b> Tourner le volant (noir) vers la gauche (-) jusqu'à ce que le levier de réglage rapide atteigne pratiquement la tige de butée et que le verrouillage s'enclenche. Continuer ensuite à tourner jusqu'à ce que les lamelles de fraisage touchent le sol. Tourner ensuite vers la droite (+) jusqu'à atteindre la profondeur de fraisage voulue. Tirer le levier de réglage rapide entièrement vers l'arrière.</p> | <p><b>6.7 Descrizione del funzionamento</b><br/><b>VA 30 SH regolazione di profondità</b></p> <p>• 1) <b>Regolazione rapida</b> Sbloccare il manico alla leva di comando (nera) (rilasciare il blocco) e posizionare la leva di comando su „N“. Quindi procedere secondo le indicazioni sulla „regolazione di profondità“. Dopo aver impostato la profondità di fresatura desiderata (Regolazione di profondità), la macchina si avvierà e funzionerà esclusivamente con la regolazione rapida. La leva di comando dovrà solo essere posizionata in avanti, fino alla posizione di arresto. (La foto mostra l'impostazione della profondità nella posizione „0“ e „N“.)</p> <p>• 2) <b>Regolazione di profondità</b> Ruotare il manuale (nero) verso sinistra (-) fino a che la leva della regolazione rapida si fissa alla spina d'arresto e si aggancia al dispositivo di blocco. Quindi continuare a girare fino a che le lame della fresatrice toccano terra. Girare quindi a destra (+) fino al raggiungimento della profondità di fresatura desiderata. Poi tirare fino in fondo la leva della regolazione rapida.</p> | <p><b>6.7 Descripción de funcionamiento</b><br/><b>VA 30 SH ajuste de profundidad</b></p> <p>• 1) <b>Ajuste rápido</b> Deberá inclinarse el pomo de la palanca manual (negro) (liberar elemento de bloqueo) y llevarse a la posición N. A continuación, proceder según las indicaciones correspondientes al “Ajuste de profundidad”. Una vez que se haya realizado el ajuste con la profundidad de fresado deseada (aproximación de profundidad), la máquina podrá accionarse exclusivamente con el ajuste rápido arriba y abajo. La palanca manual deberá presionarse hacia delante, hasta la posición de encastre. (La imagen muestra el ajuste de profundidad con las posiciones “0” ó “N”.)</p> <p>• 2) <b>Ajuste de profundidad</b> Girar la rueda manual (negra) hacia la izquierda (-) hasta que la palanca manual del ajuste rápido se encuentre casi en la espiga de ajuste y el dispositivo de bloqueo se enclave. A continuación, continuar rotando hasta que las láminas de la fresa golpeen el suelo. A continuación girar a la derecha (+) hasta que se haya alcanzado la profundidad de fresado deseada. Ahora se deberá llevar la palanca manual del ajuste rápido completamente hacia atrás.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2)

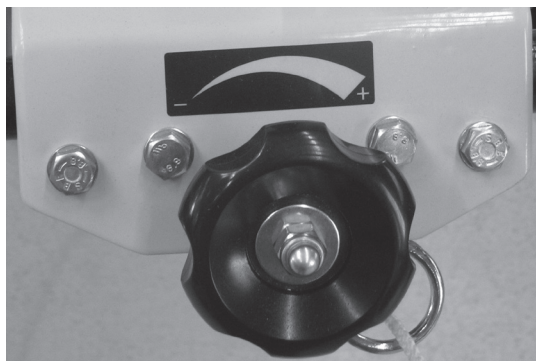

## 6 Maschinenbeschreibung und Funktionsprinzip

### 6.8 Funktionsbeschreibung

#### VA 30 SH Geschwindigkeit / Vorschub

- 1) **Einstellung der Fahrgeschwindigkeit und Fahrrichtung:** Den Hebel von 0 nach vorne schwenken bedeutet, dass die Maschine vorwärts fährt. Mit jedem zugestellten Teilstrich steigt die Fahrgeschwindigkeit.

Den Hebel von 0 nach hinten schwenken bedeutet, dass die Maschine rückwärts fährt. Mit jedem zugestellten Teilstrich steigt die Fahrgeschwindigkeit.

Einschaltung Vorschub: Mit dem Ziehen des Totmann-Hebels ist der Vorschub eingeschaltet und die Maschine fährt. Lässt man den Totmann-Hebel los kommt die Maschine sofort zum Stillstand.

#### • 2) Ausschaltung der Maschine:

- Totmann-Hebel loslassen und damit Vorschub ausschalten.
- Den Hebel der Tiefenzustellung nach oben ziehen und damit die Maschine nach oben fahren.
- Den Drehschalter auf 0-Stellung drehen.
- Reissleine vom Handgelenk abnehmen.

## 6 Machine description and basic mode of operation

### 6.8 Description of function

#### VA 30 SH speed / feed

- 1) **Setting the travel speed and travel direction:** Swiveling the lever from 0 to the front means that the machine travels forwards. The travel speed increases with each graduation to which the lever is positioned.

Swiveling the lever from 0 to the rear means the machine travels in reverse. The travel speed increases with each graduation to which the lever is positioned.

Switching on feed: When the dead-man switch is pulled, the feed is switched on and the machine travels. The machine stops immediately if the dead man lever is released.

#### • 2) Switching the machine off:

- Release the dead man-lever and thus switch off feed.
- Pull the depth adjustment lever upwards and thus move the machine upwards.
- Turn the rotary switch to 0 position.
- Detach the ripcord from your wrist.

## 6 Machinebeschrijving en werkingsprincipe

### 6.8 Beschrijving van de werking

#### VA 30 SH snelheid / tractie

- 1) **Instelling van de rijsnelheid en rijrichting:** Als u de hendel van 0 naar voren zwenkt, betekent dit dat de machine vooruit rijdt. Met iedere verdere deelstreep stijgt de rijsnelheid.

Als u de hendel van 0 naar achteren zwenkt, betekent dit dat de machine achteruit rijdt. Met iedere verdere deelstreep stijgt de rijsnelheid.

Inschakeling tractie: Door aan de dodemanshendel te trekken, wordt de tractie ingeschakeld en rijdt de machine. Laat men de dodemanshendel los, stopt de machine onmiddellijk.

#### • 2) Uitschakeling van de machine:

- Laat de dodemanshendel los en schakel daarmee de tractie uit.
- Trek de hendel van de diepte-instelling naar boven en beweeg de machine daarmee naar boven.
- Draai de draaischakelaar in de 0-stand.
- Neem de veiligheidstrekkkoord van de pols.

1)



## 6 Description de la machine et principe de fonctionnement

### 6.8 Description du fonctionnement VA 30 SH vitesse / avance

• 1) **Réglage de la vitesse de déplacement et du sens de marche:** Faire pivoter le levier de 0 vers l'avant signifie que la machine avance. La vitesse de déplacement de la machine augmente avec chaque repère diviseur recouvert par le levier. Faire pivoter le levier de 0 vers l'arrière signifie que la machine se déplace en marche arrière. La vitesse de déplacement de la machine augmente avec chaque repère diviseur recouvert par le levier.

Mise en marche de l'avance: En tirant sur le levier homme-mort, le dispositif d'avance entre en action et la machine se déplace. En relâchant le levier homme-mort, la machine s'arrête immédiatement.

#### • 2) Arrêt de la machine:

- Relâcher le levier homme-mort et arrêter ainsi l'avance.
- Tirer le levier de réglage de hauteur vers le haut et relever ainsi la machine.
- Mettre le commutateur rotatif en position 0.
- Retirer la corde de tirage du poignet.

## 6 Descrizione della macchina e principio di funzionamento

### 6.8 Descrizione del funzionamento VA 30 SH velocità / avanzamento

• 1) **Impostazione della velocità e della direzione di avanzamento:** la rotazione della leva dalla posizione 0 in avanti aziona la macchina in avanti. Ad ogni lineetta di graduazione aumenta la velocità di avanzamento.

La rotazione della leva dalla posizione 0 indietro fa retrocedere la macchina. Ad ogni lineetta di graduazione aumenta la velocità di retrocessione.

Accensione avanzamento: Azionando il dispositivo uomo morto si accende anche il dispositivo di avanzamento e la macchina parte. Rilasciando il dispositivo uomo morto la macchina si ferma immediatamente.

#### • 2) Spegnimento della macchina:

- Rilasciare il dispositivo uomo morto e interrompere l'avanzamento.
- Tirare verso l'alto la leva di regolazione della profondità muovendo in questo modo la macchina verso l'alto.
- Ruotare il dispositivo di accensione sulla posizione 0.
- Togliere l'impugnatura di comando dal polso.

## 6 Descripción de la máquina y principio de funcionamiento

### 6.8 Descripción de funcionamiento VA 30 SH velocidad / avance

• 1) **Ajuste de la velocidad de desplazamiento y sentido de desplazamiento:** Si se mueve la palanca de 0 hacia delante significa que la máquina se desplazará hacia delante. Con cada marca indicada aumenta la velocidad de desplazamiento.


Si se mueve la palanca de 0 hacia atrás significa que la máquina se desplazará hacia atrás. Con cada marca indicada aumenta la velocidad de desplazamiento.

Conexión avance: Al tirar de la palanca de "hombre muerto" se conecta el avance y la máquina está en funcionamiento. Si se suelta la palanca de "hombre muerto" la máquina se detiene de forma inmediata.

#### • 2) Desconexión de la máquina:

- Soltar la palanca de "hombre muerto" para detener el desplazamiento.
- Tirar hacia arriba de la palanca de ajuste de profundidad y por consiguiente la máquina se mueve hacia arriba.
- Llevar el interruptor a la posición 0.
- Soltar la cuerda de emergencia del manillar.

2)

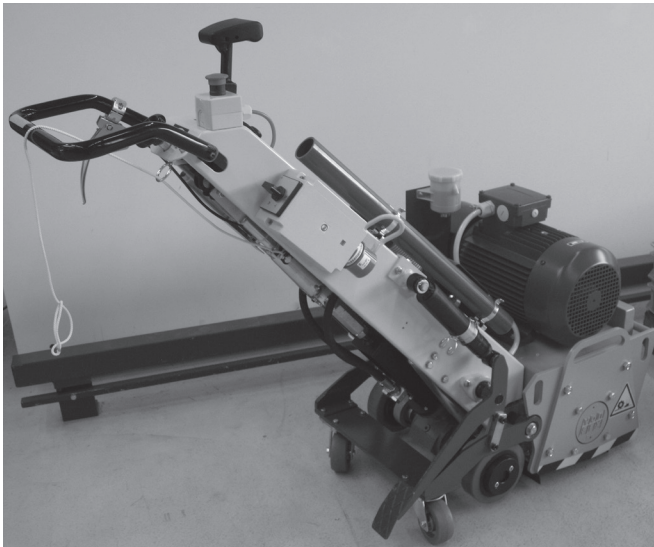


| 6 Maschinenbeschreibung und Funktionsprinzip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 Machine description and basic mode of operation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 Machinebeschrijving en werkingsprincipe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>6.9 Funktionsbeschreibung VA 30 SH Not-Aus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sofortige Stillsetzung der Maschine:</b></li> <li>• Durch das <u>Drücken des Notal-Knopfes</u> wird die Stromzufuhr unterbrochen.</li> </ul> <p>Um die Maschine wieder in Gang zu setzen muss der Notal-Knopf wieder entriegelt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch das <u>Ziehen der Reissleine</u> (Bild 1) wird die Maschine sofort stillgesetzt und nach oben gefahren.</li> </ul> <p>Um die Maschine wieder in Gang zu setzen muss zuerst die Höhenverstellung in 0-Stellung (zuerst Schnellverstellung (Bild 2), dann Tiefenzustellung (Bild 3) gebracht werden. Nun dreht man das Entriegelungsblech (Bild 4) zur Stange und schiebt den Sicherungsring auf die Wellennut.</p> | <p><b>6.9 Description of function VA 30 SH emergency-stop</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Immediate stopping of the machine:</b></li> <li>• <u>Pressing the Emergency-Stop button</u> disconnects the electrical power supply.</li> </ul> <p>The Emergency-Stop button must be unlocked again in order to restart the machine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Pulling the ripcord</u> (Fig. 1) immediately switches the machine off and moves it up.</li> </ul> <p>The height adjustment must first be set to 0 position (first fast adjustment (Fig. 2) and then depth adjustment (Fig. 3) in order to switch the machine back on again. Now turn the unlocking plate (Fig. 4) to the rod and slide the locking ring onto the shaft groove.</p> | <p><b>6.9 Beschrijving van de werking VA 30 SH noodstop</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Onmiddellijke stopzetting van de machine:</b></li> <li>• <u>Door op de noodstopknop te drukken</u>, wordt de stroomtoevoer onderbroken.</li> </ul> <p>Om de machine opnieuw te starten, moet de noodstopknop opnieuw worden ontgrendeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Door aan de veiligheidstrekkkoord te trekken</u> (afbeelding 1) wordt de machine onmiddellijk stopgezet en naar boven gebracht.</li> </ul> <p>Om de machine opnieuw te starten, moet eerst de hoogtevinstelling in de 0-stand worden gebracht (eerst snelverstelling (afbeelding 2), dan diepte-instelling (afbeelding 3). Draai nu de ontgrendelingsplaat (afbeelding 4) naar de stang en schuif de borgring op de spiegleuf.</p> |

1)



2)

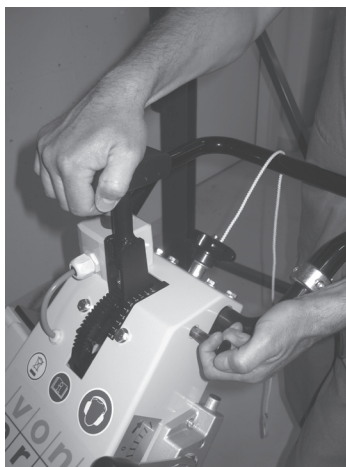



## 6 Description de la machine et principe de fonctionnement

### 6.9 Description du fonctionnement VA 30 SH arrêt d'urgence

• **Arrêt immédiat de la machine:**

- L'actionnement du bouton d'arrêt d'urgence interrompt l'alimentation électrique.

Pour remettre la machine en route, il convient de déverrouiller de nouveau le bouton d'arrêt d'urgence.

- Le fait d'actionner la corde de tirage (figure 1) provoque l'arrêt immédiat et la remontée de la machine.

Pour remettre la machine en marche, il convient de placer d'abord le réglage de hauteur en position 0 (d'abord le réglage rapide (figure 2), puis l'approche en profondeur (figure 3). Tourner ensuite la tête de déverrouillage (figure 4) vers la tige et faire glisser la bague de sécurité sur la rainure de l'arbre.

## 6 Descrizione della macchina e principio di funzionamento

### 6.9 Descrizione del funzionamento VA 30 SH arresto di emergenza

• **Arresto immediato della macchina:**

- Con il tasto dell'arresto di emergenza l'alimentazione della corrente viene interrotta.

Per mettere di nuovo in funzione la macchina, sbloccare il tasto dell'arresto di emergenza.

- Tirando la fune di strappamento (Fig. 1) la macchina si arresta immediatamente e si muove verso l'alto.

Per azionare nuovamente la macchina occorre impostare il dispositivo di regolazione verticale nella posizione 0 (prima impostazione rapida (Fig. 2) poi impostazione di profondità (Fig. 3). Quindi occorre avvolgere la lamiera di sblocco al bastone (Fig. 4) e far scivolare l'anello di sicurezza sulla scanalatura dell'albero.

## 6 Descripción de la máquina y principio de funcionamiento

### 6.9 Descripción de funcionamiento VA 30 SH disyuntor de línea

• **Desconexión inmediata de la máquina:**

- Mediante la presión del botón del disyuntor de línea se corta el suministro de corriente.

Para volver a conectar la máquina, deberá des-encastarse el botón disyuntor de línea.

- Al tirar de la cuerda de emergencia (Imagen 1) la máquina se detiene de forma inmediata y asciende hacia arriba.

Para volver a conectar la máquina, el ajuste de altura deberá encontrarse en la posición 0 (primero el ajuste rápido (Imagen 2), a continuación el ajuste de profundidad (Imagen 3). Ahora se deberá girar el elemento de desbloqueo (Imagen 4) hacia la varilla y deslizar la anilla de fijación en la ranura del árbol.

3)



4)





## 6 Maschinenbeschreibung und Funktionsprinzip

## 6 Machine description and basic mode of operation

## 6 Machinebeschrijving en werkingsprincipe

6.10 Transport-Aufhängeösen

6.10 Transport hooks



6.10 Transport-ophangogen



6.11 Maximal zulässige Arbeitsschräglage

6.11 Maximum permitted working inclination

6.11 Maximaal toelaatbare scheve  
werkpositie

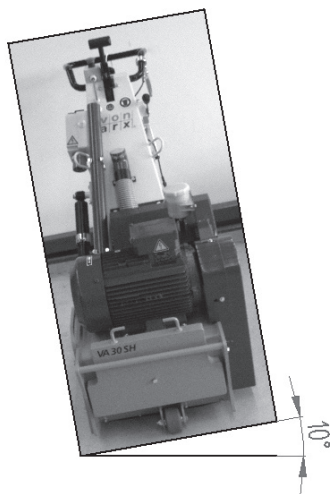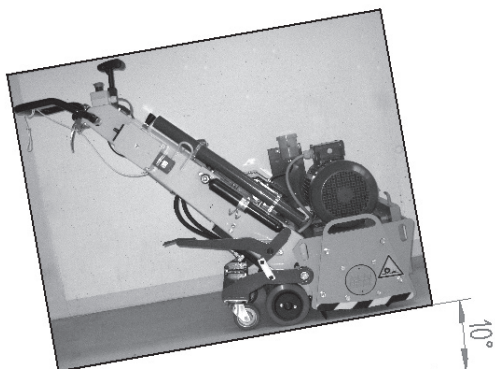

**6 Description de la machine et  
principe de fonctionnement**


**6 Descrizione della macchina  
e principio di funzionamento**

**6 Descripción de la máquina y  
principio de funcionamiento**

6.10 Oeillets de suspension et de transport

6.10 Asola di sospensione per il trasporto



6.10 Ojales de suspensión de transporte

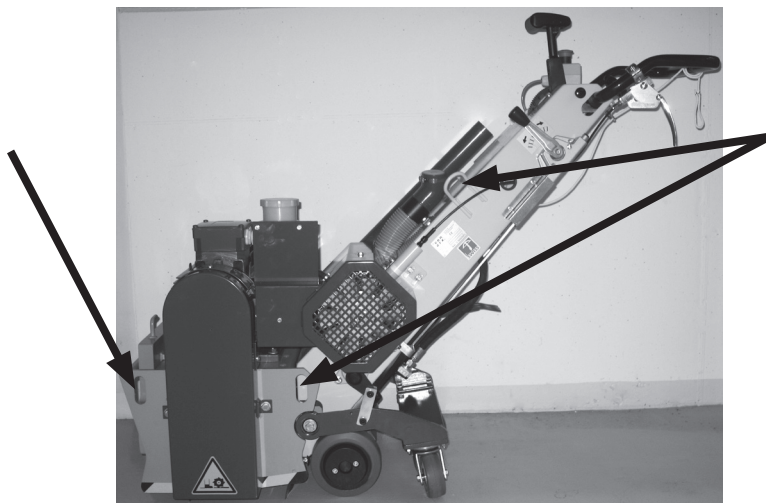

6.11 Inclinaison de travail maximale  
autorisée

6.11 Inclinazione trasversale massima  
consentita

6.11 Inclinação máxima permitida para  
operar

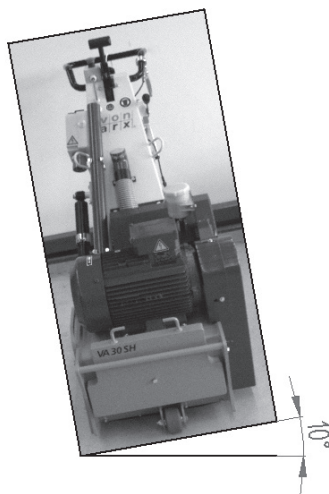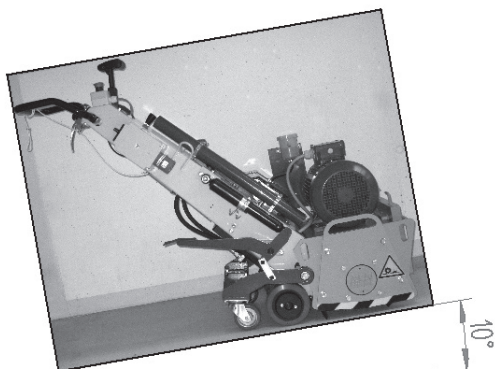

## 7 Arbeiten

## 7 Operation

## 7 Het werken

### 7.1 Inbetriebnahme

#### • Maschinen mit Verbrennungsmotoren

Neue Maschinen werden aus Gründen der Transportsicherheit ohne Treibstoff und Motoröl angeliefert.

**i** Vor der Inbetriebnahme ist die Betriebsanleitung des Motorenherstellers zu lesen.

- ▶ Motoröl einfüllen
- ▶ Treibstoff einfüllen

#### • Maschinen mit Elektromotoren

Die CEE-Steckerkupplung (16A) wird auch für die Länder, in denen das Steckersystem nicht eingeführt ist, mitgeliefert.

- ▶ Verlängerungskabel zum Anschluss an die Maschine bereithalten. Rollen Sie das Verlängerungskabel von der Kabeltrommel vollständig ab. Nur zulässige Verlängerungskabel (max. 30m) verwenden.
- ▶ Saugrohr mit Kabelhalter am Absaugschlauch an der Lande befestigen.
- ▶ Maschine kurz einschalten und Laufrichtung des Motors mit dem Richtungspeil auf der Lüfterhaube vergleichen. Gegebenenfalls Drehrichtung durch Phasenwechsel korrigieren (Phase im CEE-Stecker drehen).

### 7.1 Commissioning

#### • Machines with internal combustion engines

For reasons of transport safety, new machines are delivered without fuel and engine oil.

**i** Before commissioning read the engine manufacturer's Operating Manual.

- ▶ Add engine oil
- ▶ Add fuel

#### • Machines with electric motors

The CEE plug (16 A) is also supplied for countries in which this plug system has not been introduced.

- ▶ An extension cable must be available for connection to the machine. Unroll the extension cable completely from the cable drum.
- ▶ Use only permitted extension cables (max. 30 m).
- ▶ Secure the suction pipe with cable holder to the extraction hose on the handlebar.
- ▶ Switch the machine on briefly and compare the direction of rotation of the motor with the arrow on the fan cover. If necessary, change the direction of rotation by phase reversal. (Changing the phase in the CEE plug).

### 7.1 Inbedrijfname

#### • Machines met verbrandingsmotoren

Nieuwe machines worden vanwege de veiligheid bij het transport zonder brandstof en motorolie geleverd.

**i** Voor de inbedrijfname moet de bedieningshandleiding van de motorfabrikant worden gelezen.

- ▶ Motorolie toevoegen
- ▶ Brandstof tanken

#### • Machines met elektromotoren

De CEE-stekkerkoppeling (16A) wordt ook voor die landen meegeleverd waar het stekkersysteem niet is ingevoerd.

- ▶ Verlengkabel voor aansluiting aan de machine gereedhouden. Wikkel de verlengkabel volkomen van de kabelhaspel af. Alleen toegelaten verlengkabels (max. 30m) gebruiken.
- ▶ Zuigbuis met kabelhouder bevestigen aan de afzuigslang aan de boom.
- ▶ Machine kort inschakelen en looprichting van de motor met de richtingspijl op de ventilatorkap vergelijken. Indien nodig, draairichting door fasewisseling corrigeren. (Fase in de CEE-stekker draaien)

### 7.2 Arbeitsvorbereitung

Kontrollieren Sie Ihre Maschine auf Beschädigung.

- !** Überprüfen Sie, ob die Funktion beweglicher Teile in Ordnung ist.
- ▶ Beschädigte Schutzvorrichtungen und Teile müssen sachgemäss durch eine Kundendienstwerkstatt repariert oder ausgetauscht werden.

### 7.2 Work preparation

Check your machine for damage.

- !** Check whether moving parts are in working order.
- ▶ Damaged protection devices and parts must be expertly repaired or replaced by a customer service workshop.

### 7.2 Werkvoorbereiding

Controleer uw machine op beschadiging.

- !** Controleer of bewegende onderdelen goed functioneren.
- ▶ Beschadigde beveiligingsvoorzieningen en onderdelen moeten vakkundig door een servicecentrum gerepareerd of vervangen worden.

### 7.3 Werkzeugtrommel wechseln

#### ▶ Ziehen Sie den Netzstecker bei

#### ! Maschinen mit Elektroantrieb.

#### ▶ Ziehen Sie den Kerzenstecker bei

#### ! Maschinen mit Verbrennungsmotor.

- ▶ A) Deckelmuttern / Senkschrauben vom Trommeldeckel lösen.
- ▶ B) Trommeldeckel von der Maschine abnehmen.
- ▶ C) Werkzeugtrommel von der Antriebswelle ziehen.
- ▶ D) Antriebswelle säubern und leicht fetten.
- ▶ E) Werkzeugtrommel auf die Antriebswelle schieben.
- ▶ F) Trommeldeckel mit Deckelmuttern / Senkschrauben wieder anschrauben.



A)

### 7.3 Changing the tool drum

#### ▶ Pull out the mains plug for machines with electric motors.

#### ! Pull off the spark plug cap on machines with internal combustion engines.

- ▶ A) Remove the cover nuts / countersunk screws from the drum cover.
- ▶ B) Remove the drum cover from the machine.
- ▶ C) Remove the tool drum from the drive shaft.
- ▶ D) Clean and grease the drive shaft lightly.
- ▶ E) Push the tool drum onto the drive shaft.
- ▶ F) Screw the drum cover back on with the cover nuts / countersunk screws.



B)

### 7.3 Gereedschapstrommel wisselen

#### ▶ Trek bij machines met elektrische aandrijving de stekker uit het stopcontact.

#### ! Trek de bougiestekker uit bij machines met verbrandingsmotoren.

- ▶ A) Dekselmoeren / verzonken bouten van het trommeldeksel schroeven.
- ▶ B) Trommeldeksel van de machine nemen.
- ▶ C) Trommel van de aandrijfas verwijderen.
- ▶ D) Aandrijfas schoonmaken en licht invetten
- ▶ E) Gereedschapstrommel op de aandrijfas schuiven.
- ▶ F) Trommeldeksel met dekselmoeren / verzonken bouten weer vastschroeven.



C)

## 7 Travaux

## 7 Lavori

## 7 Manejo

### 7.1 Mise en service

#### • Machines à moteur à combustion interne

Les machines neuves sont livrées sans carburant pour des raisons de sécurité de transport.

- i** Lire attentivement le mode d'emploi du fabricant du moteur avant la mise en service.
- Faire le plein d'huile du moteur
  - Faire le plein de carburant

#### • Machines à moteur électrique

Le connecteur CEE (16A) fait aussi partie de la fourniture dans les pays où ce système n'est pas introduit.

- Préparer le câble de rallonge pour le raccorder à la machine. Dérouler complètement le câble de rallonge du tambour. N'utiliser que des rallonges de câbles autorisées (max. 30 m).
  - Fixer le tube d'aspiration avec le support de câble au flexible d'aspiration sur le timon.
  - Mettre brièvement la machine en marche et comparer le sens de rotation de moteur avec la flèche placée sur le capot du ventilateur. Corriger, au besoin, le sens de rotation en inversant les phases.
- (Tourner la phase dans le connecteur CEE)

### 7.2 Préparatifs de travail

Contrôler le bon état de la machine.

- ⚠** Vérifier si les pièces mobiles fonctionnent normalement.
- Les dispositifs et pièces de sécurité endommagés doivent être réparés ou changés professionnellement par un atelier de service après-vente.

### 7.3 Changement de tambour à outils

- Sortir le connecteur d'alimentation secteur des machines à entraînement électrique.

#### ⚠ Retirer les cosses de bougie des machines à moteur à combustion interne.

- A) Desserrer les écrous du couvercle / vis à tête fraisée du tambour.
- B) Enlever le couvercle du tambour de la machine.
- C) Tirer le tambour hors de l'arbre d'entraînement.
- D) Nettoyer l'arbre d'entraînement et le graisser légèrement.
- E) Pousser le tambour sur l'arbre d'entraînement.
- F) Revisser le couvercle avec les écrous vis à tête fraisée



D)

### 7.1 Messa in funzione

#### • Macchine con motori a combustione

Per motivi di sicurezza nel trasporto le macchine nuove vengono fornite senza carburante né olio per il motore.

- i** Prima della messa in funzione si devono leggere le istruzioni di servizio.
- Fare il rifornimento d'olio per il motore
  - Fare il rifornimento di carburante

#### • Macchine con motori elettrici

L'innesto a spina CEE (16A) viene fornito anche per quei paesi in cui è introdotto un diverso sistema di presa di corrente.

- Tenere pronto il cavo di prolunga per il collegamento alla macchina. Srotolare completamente il cavo di prolunga dal tamburo per i cavi. Utilizzare solo cavi di prolunga omologati (max. 30 m).
- Fissare il tubo aspirante con supporto cavi al tubo flessibile di aspirazione del timone.
- Accendere la macchina per breve tempo e controllare che il senso di rotazione del motore sia uguale a quello indicato dalla freccia sulla cappottatura del ventilatore. Eventualmente correggere il senso di rotazione con un cambiamento di fase. (Ruotare la fase nella spina CEE)

### 7.2 Preparazione al lavoro

Controllare che la propria macchina non presenti danni.

- ⚠** Verificare che le parti mobili siano perfettamente funzionanti.
- I pezzi ed i dispositivi di sicurezza danneggiati devono essere riparati in modo idoneo oppure sostituiti dall'officina d'Assistenza Tecnica.

### 7.3 Sostituire il tamburo per utensili

- Nelle macchine con alimentazione elettrica, sfilare la spina.
- Nelle macchine con motore a combustione sfilare la sede per le candele.

- A) Allentare i dadi del coperchio / viti a testa svasata del coperchio del tambour.
- B) Togliere il coperchio del tambour dalla macchina.
- C) Sfilare il tambour per utensili dall'albero motore.
- D) Pulire l'albero motore ed ingrassarlo leggermente.
- E) Spingere il tambour per utensili sull'albero motore.
- F) Avvitare nuovamente il coperchio del tambour con i dadi del coperchio / viti a testa svasata.



E)

### 7.1 Puesta en marcha

#### • Máquinas con motores de combustión

Por motivos de seguridad de transporte, las máquinas nuevas se suministran sin combustible ni aceite de motor.

- i** Antes de la puesta en marcha leer el manual de instrucciones del fabricante de los motores.
- Llenar con aceite de motor
  - Llenar con combustible

#### • Máquinas con motores eléctricos

El enchufe hembra CEE (16A) también se suministra a los países en que no se ha introducido este sistema de enchufe.

- Tener preparado el cable de prolongación para conexión en la máquina. Desenrolle por completo el cable de prolongación del tambor de cable. Utilizar solamente cables de prolongación homologados (máx. 30 m).
- Fijar el tubo de extracción con el soporte para cables en la manguera de aspiración de aire en el eje de la máquina.
- Conectar brevemente la máquina y comparar la dirección de marcha del motor con la flecha de dirección sobre la caperuza del ventilador. Si fuera necesario, corregir la dirección de giro mediante un cambio de fase. (Girar la fase en el enchufe CEE)

### 7.2 Preparación del trabajo

Compruebe que su máquina no presente daños.

- ⚠** Controle si el funcionamiento de las piezas móviles es correcto.
- Un taller de servicio posventa debe reparar adecuadamente o cambiar los dispositivos de seguridad y las piezas con daños.

### 7.3 Sustituir el tambor de herramientas

- Retire el enchufe de la red en máquinas con accionamiento eléctrico.
- Retire el enchufe de las bujías con motores de combustión.

- A) Aflojar las tuercas de tapa / tornillos avellanados del tambor de herramientas.
- B) Quitar la tapa del tambor de máquina.
- C) Extraer el tambor de herramientas del eje de accionamiento.
- D) Limpiar y engrasar ligeramente el eje de accionamiento.
- E) Empujar el tambor de herramientas en el eje de accionamiento.
- F) Atornillar de nuevo la tapa del tambor con tuercas de tapa / tornillos avellanados



F)

## 7 Arbeiten

## 7 Operation

## 7 Het werken

### 7.3 Werkzeugtrommel bestücken

- Lamellenwerkzeug ausbauen
- ▶ A) Sechskantschrauben am Haltering der Werkzeugtrommel lösen.
- ▶ B) Haltering von der Werkzeugtrommel entfernen.
- ▶ C) Lamellenwelle aus dem Trommelkern ziehen.

- ⚠ • Bestückungsart wählen  
Beispiele siehe Kapitel 5 / 12
- ⚠ • Gleiche Anzahl von Lamellen und Zwischenscheiben auf einer Lamellenwelle montieren.
- ⚠ • Unausgewogene Bestückung verursacht Laufunwuchten und frühzeitigen Verschleiss.
- ⚠ • Nur Lamellen ähnlicher Abnutzung verwenden.
- ⚠ • In einer Werkzeugtrommel dürfen die Lamellenwerkzeuge nicht gemischt montiert werden.
- ⚠ • Die Schällamellen dürfen den Trommelflansch und die Segmentstege der Trommel nicht berühren.
- ⚠ • Beim Bestücken mit Schällamellen ist auf die Drehrichtung der Lamellenwerkzeuge zu achten!

- Lamellenwellen bestücken
- ▶ D) Lamellenwelle bis kurz vor dem Segmentsteg oder dem Trommelflansch einschieben.
- ▶ E) Lamellenwelle mit Lamellen und Zwischenscheiben bestücken.
- ▶ F) Nächste Lamellenwelle mit Lamellen und Zwischenscheiben bestücken. Wiederholen, bis die Werkzeugtrommel komplett bestückt ist.
- ▶ G) Haltering am Trommelflansch einsetzen.
- ▶ H) Haltering mit Sechskantschrauben am Trommelflansch befestigen.

### 7.3 Fitting out the tool drum

- Removing the cutters
- ▶ A) Undo the hexagon bolts from the tool drum retaining ring.
- ▶ B) Remove the retaining ring from the tool drum.
- ▶ C) Pull the cutter shaft off the drum core.

- ⚠ • Choosing the type of cutter  
For examples, see Chapter 5 / 12
- ⚠ • Mount the same number of cutters and spacers on the flail shaft.
- ⚠ • An improperly proportioned configuration of cutters and disks results in an imbalance of the drum and premature wear.
- ⚠ • Use only cutters which are worn to the same extent.
- ⚠ • The cutter tools must not be mixed on a single tool drum.
- ⚠ • Milling cutters must not contact the drum flange and the drum segment bridges.
- ⚠ • When fitting milling cutters or clover leaf cutters, make sure that the cutter tools rotate in the correct direction.


- Fitting out the flail shafts
- ▶ D) Push the flail shaft in until it is immediately in front of the segment bridge on the drum flange.
- ▶ E) Fit the flail shaft with cutters and spacers.
- ▶ F) Fit the next flail shaft with cutters and spacers until the tool drum has been completely fitted out.
- ▶ G) Insert the retaining ring on the drum flange.
- ▶ H) Secure the retaining ring with hexagon bolts on the drum flange.

### 7.3 Gereedschapstrommel bezetten


- Lamellengereedschap demonteren
- ▶ A) Zeskantbouten op de borgring van de gereedschapstrommel losdraaien.
- ▶ B) Borgring van de gereedschapstrommel verwijderen.
- ▶ C) Lamellenas uit de trommelkern trekken.

- ⚠ • Te monteren gereedschappen kiezen  
Voorbeelden zie hoofdstuk 5 / 12
- ⚠ • Gelijk aantal lamellen en tussenschijven op een lamellenas monteren.
- ⚠ • Een onevenwichtige configuratie veroorzaakt onbalans en voortijdige slijtage.
- ⚠ • Alleen op dezelfde wijze versleten lamellen gebruiken.
- ⚠ • In een gereedschapstrommel mogen de lamellengereedschappen niet gemengd worden gemonteerd.
- ⚠ • De kaplamellen mogen de trommelflens en de segmentbruggen van de trommel niet aanraken.
- ⚠ • Bij het uitrusten met kaplamellen op de draairichting van de lamellengereedschappen letten.


- Lamellenassen voorzien van gereedschap
- ▶ D) Lamellenas tot kort voor de segmentbrug of de trommelflens inschuiven.
- ▶ E) Lamellenas voorzien van lamellen en tussenschijven.
- ▶ F) De volgende lamellenas voorzien van lamellen en tussenschijven. Herhalen tot de gereedschapstrommel compleet is uitgerust.
- ▶ G) Borgring op de trommelflens inzetten.
- ▶ H) Borgring met zeskantbouten op de trommelflens bevestigen.

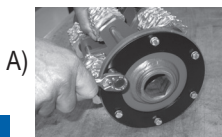

B)

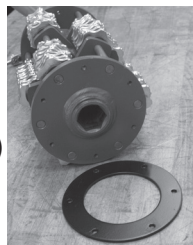


C)



D)

E)



## 7 Travaux

## 7 Lavori


## 7 Manejo

### 7.3 Garnissage du tambour à outils


- Démontage de l'outil à lamelles
- ▶ A) Desserrer les vis hexagonales de la bague de retenue du tambour à outils.
- ▶ B) Enlever la bague de retenue du tambour.
- ▶ C) Tirer l'arbre de lamelle hors du noyau de tambour.

- ⚠ • Choix du mode de garniture  
Exemples voir Chapitre 5 / 12
- ⚠ • Monter le même nombre de lamelles et de rondelles intermédiaires sur un arbre.
- ⚠ • Une garniture déséquilibrée génère un déséquilibre de marche et une usure précoce.
- ⚠ • N'utiliser que des lamelles présentant la même usure.
- ⚠ • Les outils à lamelles ne doivent pas être montés mélangés dans un tambour à outils.
- ⚠ • Les lamelles d'écorçage ne doivent pas toucher la bride et les étais de segment de tambour.
- ⚠ • Faire attention au sens de rotation des outils à lamelles dans le cas de garnissage avec des lamelles d'écorçage ou tréfle.

- Garnissage des arbres de lamelle
- ▶ D) Glisser l'arbre à lamelles juste avant l'étai de segment ou la bride du tambour.
- ▶ E) Garnir l'arbre de lamelles et de rondelles intermédiaires.
- ▶ F) Garnir l'arbre suivant de lamelles et de rondelles intermédiaires. Jusqu'à ce que le tambour soit complètement garni.
- ▶ G) Introduire la bague de retenue sur la bride du tambour.
- ▶ H) Fixer la bague de retenue avec des vis hexagonales sur la bride du tambour.

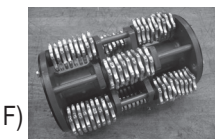

G)

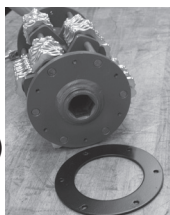

H)



### 7.3 Attrezzare il tamburo per utensili

- Smontare l'utensile lamellare
- ▶ A) Allentare le viti a testa svasata dall'anello di fissaggio del tamburo per utensili.
- ▶ B) Rimuovere l'anello di fissaggio dal tamburo per utensili.
- ▶ C) Sfilare l'albero per lamelle dalla parte centrale del tamburo.

- ⚠ • Scegliere il tipo di attrezzatura.
- ⚠ • Per gli esempi vedere capitolo 5 / 12
- ⚠ • Montare lo stesso numero di lamelle e di dischi intermedi su un albero per lamelle.
- ⚠ • Se l'attrezzatura non è bilanciata si causano squilibri nella corsa ed un'usura precoce.
- ⚠ • Utilizzare solo lamelle usurate allo stesso modo.
- ⚠ • In un tamburo per utensili non si devono montare utensili lamellari diversi.
- ⚠ • Le lamelle a pelatura non devono toccare la flangia né le nervature del segmento del tamburo.
- ⚠ • Nell'attrezzare il tamburo con lamelle a pelatura o a trifoglio si deve fare attenzione al senso di rotazione degli utensili lamellari.

- Attrezzare gli alberi per lamelle
- ▶ D) Spingere, inserendolo, l'albero per le lamelle fino a raggiungere quasi la nervatura del segmento e la flangia del tamburo.
- ▶ E) Attrezzare l'albero per lamelle con delle lamelle e dei dischi intermedi fino a che il tamburo è attrezzato completamente.
- ▶ F) Attrezzare l'albero per lamelle successivo con delle rondelle e dei dischi intermedi.
- ▶ G) Inserire l'anello di fissaggio alla flangia del tamburo.
- ▶ H) Fissare l'anello di fissaggio con le viti a testa esagonale alla flangia del tamburo.

### 7.3 Equipar el tambor de herramientas

- Desmontar la herramienta de láminas
- ▶ A) Aflojar los tornillos hexagonales en el anillo de sujeción
- ▶ B) Retirar el anillo de sujeción del tambor de herramientas.
- ▶ C) Sacar el eje de láminas del núcleo central del tambor.

- ⚠ • Seleccionar la clase de equipamiento
- ⚠ • Ejemplos ver Capítulos 5 / 12
- ⚠ • Montar el mismo número de láminas y arandelas intermedias sobre un eje de láminas.
- ⚠ • Un equipamiento desequilibrado ocasiona desequilibrios de marcha y desgaste prematuro.
- ⚠ • Utilizar únicamente láminas de desgaste similares.
- ⚠ • En un tambor de herramientas, las herramientas de láminas no deben montarse mezcladas.
- ⚠ • Las láminas descortezadoras no deben tener contacto con la brida del tambor y el concreto del segmento del tambor.
- ⚠ • Durante el equipamiento de láminas descortezadoras o de láminas de hoja de trébol, debe tenerse en cuenta la dirección de giro de las herramientas de láminas.

- Equipar los ejes láminas
- ▶ D) Encajar el eje de láminas hasta poco antes del concreto del segmento o de la brida del tambor.
- ▶ E) Equipar el eje de láminas con láminas y discos interespaciales.
- ▶ F) Equipar el siguiente segmento con láminas y arandelas intermedias. Repetir hasta que el tambor de herramientas esté completamente montado.
- ▶ G) Insertar el anillo de sujeción en la brida del tambor.
- ▶ H) Fijar el anillo de sujeción con tornillos hexagonales en la brida del tambor.

## 7 Arbeiten

## 7 Operation

## 7 Het werken

### 7.4 Staubsauganlage anschliessen

- VA 30 SH
- ▶ Schutzkappe vom Absaugrohr an der Maschinenlande abnehmen.
- ▶ Klemmbride am Absaugrohr lösen.
- ▶ Absaugrohr bis zum Anschlag einstecken und in die gewünschte Richtung drehen.
- ▶ Klemmbride am Absaugschlauch wieder fest anziehen.
- ▶ Absaugschlauch der Absauganlage am Absaugrohr anschliessen.

### 7.4 Connecting the dust extraction system

- VA 30 SH
- ▶ Detach the dust cap from the extraction pipe on the machine handlebar.
- ▶ Release the clamping strap from the extraction pipe.
- ▶ Plug in the extraction pipe as far as it will go and turn it in the required direction.
- ▶ Firmly reattach the clamping strap to the extraction hose.
- ▶ Connect the extraction hose of the extraction system to the extraction pipe.

### 7.4 Stofafzuiginstallatie aansluiten

- VA 30 SH
- ▶ Beschermkapje van de afzuigbuis aan de machineboom halen.
- ▶ Klembeugel aan de afzuigbuis losdraaien.
- ▶ Afzuigbuis tot aan de aanslag insteken en in de gewenste richting draaien.
- ▶ Klembeugel aan de afzuigbuis weer vastdraaien.
- ▶ Afzuigslang van de afzuiginstallatie aan de afzuigbuis aansluiten.

### 7.5 Arbeitsfläche vorbereiten

- Kann eine Staubabsauganlage nicht angeschlossen werden, sollte die zu bearbeitende Oberfläche zur Eindämmung der Staubentwicklung mit Wasser benetzt werden.
- Arbeitsfläche von groben Hindernissen freimachen (z.B. herausragende Stahlarmierung, Nägel usw.).

### 7.5 Preparing the working surface

- If a dust extraction system cannot be connected, the surface to be worked should be moistened with water to reduce dust generation.
- Clear major obstacles from the working surface (e.g. projecting reinforcing rods, nails etc.).

### 7.5 Voorbereiding van het te bewerken oppervlak

- Als een stofafzuiginstallatie niet kan worden aangesloten, is het raadzaam het te bewerken oppervlak ter beperking van de stofontwikkeling met water te bevochtigen.
- Het te bewerken oppervlak ontdoen van grove hindernissen (bijv. uitstekende stalen wapening, spijkers enz.).



| 7 Travaux | 7 Lavori | 7 Manejo |
|-----------|----------|----------|
|-----------|----------|----------|

| 7.4 Raccordement de l'équipement d'aspiration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.4 Collegamento dell'impianto d'aspirazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.4 Conectar la instalación de aspiración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• VA 30 SH</li> <li>▶ Enlever le capuchon de protection du tube d'aspiration au niveau du timon de la machine.</li> <li>▶ Desserrer la bride de serrage du tube d'aspiration.</li> <li>▶ Enfoncer le tube d'aspiration jusqu'à la butée et le tourner dans le sens désiré.</li> <li>▶ Resserrer la bride de serrage du tube d'aspiration.</li> <li>▶ Raccorder le flexible du dispositif d'aspiration au tube d'aspiration.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• VA 30 SH</li> <li>▶ Togliere il coperchio di protezione del tubo aspiratore dal timone della macchina.</li> <li>▶ Allentare la staffa di fissaggio del tubo aspiratore.</li> <li>▶ Inserire il tubo aspiratore fino all'arresto e ruotarlo nel senso desiderato.</li> <li>▶ Fissare nuovamente la staffa di fissaggio del tubo aspiratore.</li> <li>▶ Collegare il tubo flessibile dell'impianto di aspirazione al tubo aspiratore.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• VA 30 SH</li> <li>▶ Extraer el tapón de protección del tubo de aspiración situado en el eje de la máquina.</li> <li>▶ Aflojar la brida de sujeción del tubo de aspiración.</li> <li>▶ Encajar el tubo de aspiración hasta que haga tope y girar en la dirección deseada.</li> <li>▶ Volver a fijar la brida de sujeción en la manguera de aspiración.</li> <li>▶ Conectar la manguera de aspiración del dispositivo de aspiración en el tubo de aspiración.</li> </ul> |

| 7.5 Préparation de la surface à travailler                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.5 Preparazione della superficie di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.5 Preparar la superficie de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si un équipement d'aspiration des poussières ne peut être raccordé, la surface à travailler devra être mouillée avec de l'eau pour éviter le dégagement de poussière.</li> <li>• Débarrasser la surface des grands obstacles (p.ex. armatures métalliques, clous qui ressortent etc.).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se non si può collegare un impianto di aspirazione della polvere, la superficie su cui lavorare dovrebbe essere bagnata leggermente con acqua per evitare la formazione di polvere.</li> <li>• Liberare la superficie di lavoro da ostacoli grossolani (ad es. armature in acciaio sporgente, chiodi ecc.).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si no puede conectarse una instalación de aspiración de polvo, deberá humedecerse con agua la superficie a preparar para contrarrestar la formación de polvo.</li> <li>• Liberar las superficies de trabajo de obstáculos grandes (p.ej. armaduras metálicas, clavos, etc.).</li> </ul> |

## 7 Arbeiten

## 7 Operation

## 7 Het werken

### 7.6 Maschine kontrollieren

**⚠ Kontrollieren Sie Ihre Maschine auf Beschädigung. Vor allen Arbeiten an der Maschine ist die Energiezufuhr zu trennen!**

- Ziehen Sie den Netzstecker / Kerzenstecker!
- Lassen Sie den Motor komplett abkühlen!

- ▶ Ermüdungssicherung prüfen:
- Ist die Reissleine in Ordnung?
- Schaltet der Motor beim Ziehen ab?
- ▶ Riemenschutz prüfen:
- Ist der Riemenschutz fest montiert?
- ▶ NOT-AUS-Schalter an Maschinen mit Elektroantrieb prüfen:
- Schaltet die Maschine nach Betätigung ab?
- ▶ Schraubverbindungen prüfen:
- Sind alle Schraubverbindungen fest?
- ▶ Elektrische Anschlüsse bei Maschinen mit Elektroantrieb prüfen:
- Dreht der Elektromotor in die richtige Richtung?
- Sind die elektrischen Anschlüsse beschädigt?
- Ist ein zulässiges Verlängerungskabel angeschlossen?
- Ist das Kabel vollständig von der Trommel abgewickelt?
- ▶ Maschinen mit Verbrennungsmotor prüfen:
- Ist der Motorölstand im zulässigen Bereich?
- Ist Treibstoff aufgetankt?
- Ist der Luftfilter sauber?
- ▶ Werkzeugtrommel prüfen:
- Ist die Trommel richtig bestückt?
- Ist die Trommel mit Schällamellen im Drehsinn der Schneiden eingebaut?

### 7.6 Checking the machine

**⚠ Check your machine for damage. The power supply must be interrupted before performing any kind of work on the machine!**

- Remove the mains plug / spark plug!
- Allow the engine or motor to cool down fully!

- ▶ Check the fatigue protector:
- Is the ripcord OK?
- Does the motor or engine switch off when it is pulled?
- ▶ Check the belt guard:
- Is the belt guard firmly attached?
- ▶ Check the EMERGENCY-STOP switch on machines with electrical drive:
- Does the machine switch off when it is pressed?
- ▶ Check screwed connections:
- Are all screwed connections tight?
- ▶ Check electrical connections on machines with electrical drive:
- Does the electric motor turn in the correct direction?
- Are the electrical connections damaged?
- Is a permitted extension lead connected?
- Is the cable fully unwound from the drum?
- ▶ Check machines with internal-combustion engine:
- Is the engine oil level in the permitted range?
- Has the unit enough fuel?
- Is the air filter clean?
- ▶ Check the tool drum:
- Has the drum the right cutters?
- Is the drum with milling cutters fitted in the direction of rotation of the cutting edges?

### 7.6 Machine controleren

**⚠ Controleer uw machine op beschadiging. Voor alle werkzaamheden aan de machine de energietoevoer verbreken!**

- De netstekker / bougiestekker uittrekken!
- De motor volledig af laten koelen!

- ▶ Beveiliging tegen vermoeidheid controleren:
- Is de trekkel in orde?
- Wordt de motor uitgeschakeld als aan de kabel wordt getrokken?
- ▶ Riembescherming controleren:
- Is de riembescherming stevig gemonteerd?
- ▶ NOODSTOP- schakelaar aan machines met elektrische aandrijving controleren:
- Wordt de machine uitgeschakeld nadat op deze knop is gedrukt?
- ▶ Schroefverbindingen controleren:
- Zijn alle schroefverbindingen vast?
- ▶ Elektrische aansluitingen bij machines met elektrische aandrijving controleren:
- Draait de elektromotor in de juiste richting?
- Zijn de elektrische aansluitingen beschadigd?
- Is een toegelaten verlengkabel aangesloten?
- Is de kabel volledig afgewikkeld van de trommel?
- ▶ Machines met verbrandingsmotoren controleren:
- Is de motoroliestand binnen het toegelaten bereik?
- Is brandstof getankt?
- Is de luchtfilter schoon?
- ▶ Gereedschapstrommel controleren:
- Is de trommel voor het beoogde werk correct uitgerust?
- Is de trommel met kaplamellen in de draairichting van de snijvlakken gemonteerd?

### 7.7 Bedienung

#### Maschine starten

- ▶ 1) Gerätekontrolle durchgeführt.
- ▶ 2) Stellhebel nach oben stellen (Die Werkzeugtrommel hebt vom Boden ab).
- ▶ 3) Stelbremse ziehen.
- ▶ 4) Falls angeschlossen, Staubsauganlage einschalten.
- ▶ 5) Antrieb der Werkzeugtrommel starten.
- ▶ 6) Ermüdungssicherung am Handgelenk befestigen!
- ▶ 7) Stelbremse lösen.

### 7.7 Operation

#### Starting the machine

- ▶ 1) Machine inspection conducted.
- ▶ 2) Move the adjusting lever upwards (the tool drum lifts off of the floor).
- ▶ 3) Apply the parking brake.
- ▶ 4) If connected, switch on the dust extraction system.
- ▶ 5) Start the drive of the tool drum.
- ▶ 6) Attach the fatigue protector to your wrist!
- ▶ 7) Release the parking brake.

### 7.7 Bedienung

#### Machine starten

- ▶ 1) Toestelcontrole uitgevoerd.
- ▶ 2) Verstellhendel naar boven zetten. (De gereedschapstrommel komt los van de bodem.)
- ▶ 3) Aan blokkeerrem trekken.
- ▶ 4) Indien aangesloten, stofafzuiginstallatie inschakelen.
- ▶ 5) Aandrijving van de trommel starten.
- ▶ 6) Beveiliging tegen vermoeidheid aan de pols bevestigen!
- ▶ 7) Blokkeerrem loszetten.

## 7 Travaux

## 7 Lavori

## 7 Manejo

### 7.6 Contrôle de la machine

**⚠ Contrôler le bon état de la machine. Avant tout travail sur la machine, couper l'alimentation en énergie!**

- Sortir la fiche secteur / les cosses à bougie!
- Laisser le moteur refroidir complètement!

- ▶ Vérifier la sécurité antifatigue:
- La corde de tirage est-elle en bon état?
- Le moteur s'arrête-t-il lorsque l'on tire dessus?
- ▶ Vérifier le protège-courroie:
- Le protège-courroie est-il solidement fixé?
- ▶ Vérifier l'interrupteur d'ARRÊT D'URGENCE des machines à moteur électrique:
- La machine s'arrête-t-elle après actionnement?
- ▶ Vérifier les raccords à vis:
- Tous les raccords à vis sont-ils bien serrés?
- ▶ Vérifier les branchements des machines à moteur électrique:
- Le moteur électrique tourne-t-il dans le bon sens?
- Les raccords électriques sont-ils endommagés?
- Le câble prolongateur raccordé est-il homologué?
- Le câble est-il complètement déroulé de son tambour?
- ▶ Vérification des machines à moteur à comb. int.:
- Le niveau d'huile du moteur est-il dans la plage admissible?
- Le plein de carburant est-il fait?
- Le filtre à air est-il propre?
- ▶ Vérification du tambour à outils:
- Le tambour a-t-il la garniture convenant au travail projeté?
- Le tambour équipé de lamelles d'écorage est-il monté dans sens de rotation des tranchants?

### 7.6 Controllo della macchina

**⚠ Controllare se la macchina è danneggiata. Prima di eseguire ogni genere di lavoro alla macchina interrompere l'alimentazione di energia!**

- Sfilare la spina / la sede per le candele!
- Fare raffreddare completamente il motore!

- ▶ Controllare il dispositivo di sicurezza del comando antiaffaticamento:
- La fune di strappamento è a posto?
- Tirando la fune il motore si spegne?
- ▶ Controllare il paracinghia:
- Il paracinghia è fissato?
- ▶ Controllare l'interruttore per l'arresto d'emergenza nelle macchine con azionamento elettrico:
- Azionando l'interruttore la macchina si spegne?
- ▶ Controllare i collegamenti a vite:
- Tutti i collegamenti a vite sono solidi?
- ▶ Controllare i collegamenti elettrici nelle macchine con azionamento elettrico:
- Il motore elettrico gira nella direzione corretta?
- I collegamenti elettrici sono danneggiati?
- ▶ Il cavo di prolunga omologato è collegato?
- Il cavo è srotolato completamente dal tamburo?
- ▶ Controllare le macchine con motori a combustione:
- Il livello dell'olio si trova entro i limiti ammessi?
- È stato effettuato il rifornimento di carburante?
- Il filtro dell'aria è pulito?
- ▶ Controllare il tamburo per utensili:
- Il tambour è attrezzato esattamente per il tipo di lavoro previsto?
- Il tambour con lamelle a pelatura è montato nel senso di rotazione del filo?

### 7.6 Controlar la máquina

**⚠ Compruebe si la máquina presenta daños. ¡Antes de cualquier trabajo en la máquina debe cortarse la alimentación de energía!**

- ¡Retire el enchufe de la red / capuchón de bujía!
- ¡Deje que el motor se enfríe por completo!

- ▶ Comprobar el seguro contra la fatiga:
- ¿Se encuentra la cuerda de emergencia en buen estado?
- ¿Se desconecta el motor al tirar de ella?
- ▶ Comprobar el cubrecorreas:
- ¿Se encuentran el cubrecorreas correctamente montado?
- ▶ Comprobar el interruptor disyuntor de emergencia de la máquina con el accionamiento eléctrico:
- ¿Desconecta la máquina cuando se presiona?
- ▶ Comprobar las uniones por tornillo:
- ¿Las uniones por tornillo se encuentran correctamente fijadas?
- ▶ Comprobar las conexiones eléctricas de la máquina con el accionamiento eléctrico:
- ¿Gira el motor eléctrico en la dirección correcta?
- ¿Hay conexiones eléctricas dañadas?
- ¿Se ha conectado un cable alargador autorizado?
- ¿Se encuentra el cable desenrollado completamente del tambor?
- ▶ Comprobar la máquina con el motor de combustión:
- ¿Se encuentra el nivel de aceite del motor dentro del margen admisible?
- ¿Se ha repostado con combustible?
- ¿Se encuentra limpio el filtro de aire?
- ▶ Comprobar el tambor de herramientas:
- ¿Se encuentra el tambor correctamente equipado?
- ¿Se ha montado el tambor con las láminas de corte en el sentido de giro de corte?

### 7.7 Utilisation

#### Démarrage de la machine

- ▶ 1) Contrôle de l'appareil exécuté
- ▶ 2) Mettre le levier de réglage en haut (le tambour à outils décolle du sol).
- ▶ 3) Tirer le frein d'immobilisation
- ▶ 4) Enclencher l'équipement d'aspiration des poussières s'il est raccordé.
- ▶ 5) Démarrage de l'entraînement du tambour
- ▶ 6) Fixer la sécurité antifatigue au poignet!
- ▶ 7) Desserrer le frein d'immobilisation.

### 7.7 Uso

#### Avvio della macchina

- ▶ 1) Il controllo dell'apparecchio è eseguito.
- ▶ 2) Portare la leva di regolazione verso l'alto. (il tambour per utensili si solleva da terra).
- ▶ 3) Tirare il freno di stazionamento.
- ▶ 4) Se è collegato, accendere l'impianto di aspirazione della polvere.
- ▶ 5) Avviare l'azionamento del tambour.
- ▶ 6) Fissare il dispositivo di sicurezza del comando antiaffaticamento al polso!
- ▶ 7) Rilasciare il freno di stazionamento.

### 7.7 Manejo

#### Puesta en marcha de la máquina

- ▶ 1) Controles del dispositivo ejecutados.
- ▶ 2) Llevar la palanca de ajuste hacia arriba (el tambor de herramientas se eleva del suelo).
- ▶ 3) Tirar del freno de bloqueo.
- ▶ 4) Si estuviera conectado, poner en marcha el dispositivo de aspiración de polvo.
- ▶ 5) Poner en marcha el accionamiento del tambor de herramientas.
- ▶ 6) Fijar el seguro contra fatiga en la muñeca.
- ▶ 7) Liberar el freno de bloqueo.

| Oberflächen bearbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Surface treatment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oppervlakken bewerken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kontrollieren Sie, ob die zu bearbeitende Fläche frei von jeglichen Hindernissen ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maschine am Lenkbügel gut festhalten.</li> <li>• Stellhebel langsam senken.</li> <li>• Maschine mit gleichmässiger Geschwindigkeit vorwärts oder rückwärts bewegen.</li> <li>• Fräsgeschwindigkeit vergrössern oder verkleinern.</li> </ul> <p><b>⚠ Nicht zu tief fräsen!</b><br/>Übermässiges Tieffräsen erbringt keine Leistungssteigerung. Die Maschine darf auf der drehenden Werkzeuggestrommel nicht schwimmen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei unsachgemässen Einsatz wird die Fräseleistung verringert und das Werkzeug unnötig beansprucht und verschlissen.</li> <li>• Die Oberflächenbeschaffenheit nach der Bearbeitung ist im wesentlichen von den gewählten Werkzeugen und der Art und Weise der Bestückung abhängig.</li> <li>• Um gerade Rillen, Spuren usw. zu erhalten, kann ein Schnurschlag am Boden nützlich sein.</li> <li>• Ausrüstungs- und Entschichtungsarbeiten können auch mit Vor- und Rückbewegungen des Gerätes ausgeführt werden.</li> <li>• Bearbeitete Flächen für eine Weiterbearbeitung mit Kehrbesen und starkem Sauggerät reinigen.</li> </ul> | <p>Make sure that surface to be treated is free from all obstacles.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hold the machine firmly with the steering rod.</li> <li>• Lower the adjusting lever slowly.</li> <li>• Move the machine forwards or backwards at a uniform speed.</li> <li>• Increase or reduce the milling speed.</li> </ul> <p><b>⚠ Do not cut too deeply!</b><br/>Cutting too deeply does not boost performance. The machine may not float on the rotating tool drum.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In the event of incorrect use, the milling capacity is reduced and the tool unnecessarily stressed and worn.</li> <li>• The surface quality after machining depends essentially on the chosen tools and the fitment method.</li> <li>• To obtain straight grooves, traces etc. a cord may be laid out on the floor or beam may help.</li> <li>• Levelling and coating removal work can also be performed with forward and backward movements of the machine.</li> <li>• Before continuing to work surfaces that have already been treated, brush them down with a broom and clean with a powerful vacuum cleaner.</li> </ul> | <p>Controleren of het te bewerken vlak vrij is van hindernissen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Machine goed vasthouden aan de stuurbeugel.</li> <li>• Verstelhendel langzaam naar beneden drukken.</li> <li>• Machine met gelijkmatige snelheid vooruit - of achteruitbewegen.</li> <li>• Freessnelheid verhogen of reduceren.</li> </ul> <p><b>⚠ Niet te diep frezen!</b><br/>Te diep frezen levert geen hogere prestaties op. De machine mag niet „huppelen“ op de draaiende gereedschapstrommel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij verkeerd gebruik wordt het freesvermogen verminderd en het gereedschap onnodig belast en versleten.</li> <li>• De kwaliteit van het oppervlak na de bewerking is hoofdzakelijk daarvan afhankelijk welke gereedschappen zijn gekozen en hoe deze op de trommel zijn gemonteerd.</li> <li>• Om rechte richels, sporen enz. te krijgen, kan het nuttig zijn een koord langs de vloer te spannen.</li> <li>• Uitvlakwerk en het verwijderen van coatings kunnen ook worden uitgevoerd met vooruit- en achteruitbewegingen van het toestel.</li> <li>• Bewerkte oppervlakken voor een verdere bewerking schoonmaken met een bezem en een sterk zuigtoestel.</li> </ul> |
| <b>7.8 Abschlussarbeiten</b><br><b>Maschine abschalten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 1) Verstellhebel nach oben stellen.</li> <li>▶ 2) Antrieb abschalten</li> <li>▶ 3) Stillstand der Maschine sichern: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellbremse ziehen.</li> </ul> </li> <li>▶ 4) Energiezufuhr unterbrechen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromzufuhr unterbrechen (Elektromotor)</li> <li>• Treibstoffhahn schliessen (Verbrennungsmotor)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7.8 Final operations</b><br><b>Stopping the machine</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 1) Set the adjusting lever upwards.</li> <li>▶ 2) Switch off the drive.</li> <li>▶ 3) Ensure that the machine remains stationary: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apply the parking brake.</li> </ul> </li> <li>▶ 4) Interrupting the energy supply: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interrupt the energy supply (models with electric drive).</li> <li>• Close the fuel tap (gasoline version).</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7.8 Laatste handelingen</b><br><b>Machine uitschakelen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 1) Verstellhendel naar boven zetten.</li> <li>▶ 2) Aandrijving uitschakelen.</li> <li>▶ 3) Stilstand van de machine verzekeren: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan blokkeerrem trekken.</li> </ul> </li> <li>▶ 4) Energietoevoer verbreken: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stroomtoevoer verbreken (elektromotor)</li> <li>• Brandstofkraan sluiten (verbrandingsmotor)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>7.9 Staubsauganlage abschalten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 1) Staubsauganlage ausschalten.</li> <li>▶ 2) Saugrohr von der Maschine abbauen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7.9 Switching off the dust extraction system</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 1) Switch the dust extraction system off.</li> <li>▶ 2) Remove the suction tube from the machine.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7.9 Stofafzuiginstallatie uitschakelen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 1) Stofafzuiginstallatie uitschakelen.</li> <li>▶ 2) Zuigbuis van de machine demonteren.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>7.10 Maschine lagern</b><br>Die Maschine sollte nach jedem Gebrauch sofort gereinigt werden! <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 1) Maschine reinigen.</li> <li>▶ 2) Treibstofftank in zulässige Behälter umfüllen.</li> <li>▶ 3) Maschine an einem trockenen Ort lagern.</li> </ul> Beim Transport mit Gurten oder Seilhaken an den dafür vorgesehenen Transportösen sichern!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7.10 Storing the machine</b><br>The machine should be cleaned immediately after each use! <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 1) Clean the machine.</li> <li>▶ 2) Pour the contents of the fuel tank into a suitable container.</li> <li>▶ 3) Store the machine in a dry place.</li> </ul> Secure when transporting with straps or with cable hooks at the transport eyelets provided!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7.10 Machine opslaan</b><br>De machine na ieder gebruik direct schoonmaken! <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 1) Machine schoonmaken.</li> <li>▶ 2) Inhoud van de brandstoftank overvullen in toegelaten reservoirs.</li> <li>▶ 3) Machine op een droge plaats bewaren.</li> </ul> Transport alleen met riemen of kabelhaken aan de daarvoor voorziene transportogen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 7 Travaux | 7 Lavori | 7 Manejo |
|-----------|----------|----------|
|-----------|----------|----------|

| Travail des surfaces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lavorazione delle superfici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Preparar las superficies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Contrôler si la surface à travailler est libre de tout obstacle.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenir fermement la machine à l'étrier de guidage.</li> <li>• Abaisser lentement le levier de réglage.</li> <li>• Déplacer la machine à vitesse uniforme en avant ou en arrière.</li> <li>• Augmenter ou diminuer la vitesse de fraisage.</li> </ul> | <p>Controllare che la superficie del piano di lavoro sia libera da ogni ostacolo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenere bene la macchina alla staffa di guida.</li> <li>• Abbassare lentamente la leva di regolazione.</li> <li>• Muovere la macchina alla stessa velocità in avanti ed indietro.</li> <li>• Aumentare o ridurre la velocità della fresatura.</li> </ul> | <p>Controlar si la superficie a preparar está libre de toda clase de obstáculos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sujetar firmemente la máquina por la empuñadura de dirección.</li> <li>• Bajar lentamente la palanca de ajuste.</li> <li>• Mover la máquina con velocidad uniforme hacia adelante o hacia atrás.</li> <li>• Aumentar o disminuir la velocidad de fresado.</li> </ul> |

**⚠ Ne pas fraiser trop profond!**  
**Un fraisage en profondeur excessif n'apporte aucun rendement supplémentaire. La machine ne doit pas flotter sur le tambour à outils en rotation.**

- i** • En cas de mise en œuvre inappropriée, le rendement de fraisage est diminué et les outils s'usent inutilement.
- i** • L'aspect de la surface après le travail dépend essentiellement des outils choisis et du type et de la matière de la garniture.

**i** • Pour obtenir des rainures ou des traces droites etc., une frappe de cordeau sur le sol peut être utile.

**i** • Les travaux d'égalisation et d'enlèvement de couche peuvent être réalisés aussi avec des mouvements en avant et en arrière de l'appareil.

**i** • Nettoyer les surfaces travaillées pour un traitement ultérieur avec un balai ou un puissant aspirateur.

- 7.8 Travaux de fin**  
**Coupage du contact de la machine**
- ▶ 1) Lever le levier de réglage.
  - ▶ 2) Couper le contact des entraînements.
  - ▶ 3) Immobilisation de la machine en sécurité:
    - Tirer le frein d'immobilisation.
  - ▶ 4) Interruption de l'arrivée de l'énergie.
    - Couper l'arrivée du courant.(Entr. él.)
    - Fermer le robinet d'arrivée du carburant. (mot. à comb. int.).

- 7.9 Déclencher l'équipement d'aspiration**
- ▶ 1) Couper le contact de l'équipement.
  - ▶ 2) Démonter de la machine le tube d'aspiration.

**7.10 Stockage de la machine**  
 La machine devrait être nettoyée immédiatement après chaque usage!

- ▶ 1) Nettoyage de la machine.
- ▶ 2) Transvaser le carburant dans un récipient agréé
- ▶ 3) Stocker la machine à un endroit sec.

Lors du transport, sécuriser la machine à l'aide de sangles ou de câbles à crochets dans les œilletons de transport prévus à cet effet!

**⚠ Non fresare troppo in profondità!**  
**Una fresatura troppo profonda non comporta una migliore prestazione. La macchina non deve saltellare sul tamburo rotante per utensili.**

**i** • Impiegando la macchina in modo non idoneo si riduce la prestazione della fresatura e gli utensili vengono sollecitati ed usurati inutilmente.

**i** • L'aspetto della superficie dopo la lavorazione dipende essenzialmente dagli utensili scelti e dal tipo d'attrezzatura.

**i** • Per mantenere i solchi o le tracce dritti, può essere utile sistemare una corda sul terreno.

**i** • Lavori di asportazione e di finitura possono essere eseguiti anche muovendo in avanti e indietro l'apparecchio.

**i** • Per un'ulteriore lavorazione delle superfici già lavorate pulire con scopa ed un potente aspirapolvere.

- 7.8 Lavori conclusivi**  
**Spegnimento della macchina**
- ▶ 1) Mettere la leva di regolazione verso l'alto.
  - ▶ 2) Spegnere gli azionamenti.
  - ▶ 3) Rendere sicura la macchina in stato di quiete:
    - Tirare il freno di stazionamento.
  - ▶ 4) Interrompere l'alimentazione di corrente.
    - Interrompere l'alimentazione di corrente. (macchine elettriche).
    - Chiudere il rubinetto del carburante (motore a combustione)

- 7.9 Spegnimento dell'impianto d'aspirazione**
- ▶ 1) Spegnere l'impianto di aspirazione della polvere.
  - ▶ 2) Smontare il tubo aspirante dalla macchina.

**7.10 Conservazione della macchina**  
 La macchina dovrebbe essere pulita ad ogni utilizzo!

- ▶ 1) Pulire la macchina.
- ▶ 2) Trasvasare il carburante nel serbatoio negli appositi contenitori.
- ▶ 3) Depositare la macchina in un luogo asciutto.

Per il trasporto fissare la cintura o i ganci da fune negli appositi anelli!

**⚠ ¡No frese con demasiada profundidad!**  
**El fresado excesivo en profundidad no proporciona un aumento del rendimiento. La máquina no debe flotar sobre el tambor en rotación.**

**i** • La utilización incorrecta reduce el rendimiento de fresado y la herramienta se desgasta innecesariamente.

**i** • La condición de las superficies tras la preparación depende esencialmente de las herramientas elegidas y del tipo de equipamiento.

**i** • Para obtener estrías, vías, etc. rectas, puede resultar útil marcar una línea en el suelo mediante un cordón.

**i** • Los trabajos de aplanamiento y desestratificación pueden también ejecutarse con movimientos de avance y de retroceso del aparato.

**i** • Limpiar las superficies preparadas con escoba y aparato de aspiración fuerte.

- 7.8 Trabajos finales**  
**Desconectar la máquina**
- ▶ 1) Colocar la palanca de ajuste hacia arriba.
  - ▶ 2) Desconectar el accionamiento.
  - ▶ 3) Asegurar la parada de la máquina:
    - Tirar del freno de bloqueo.
  - ▶ 4) Interrumpir la alimentación de energía.
    - Interrumpir la alimentación eléctrica (motor eléctrico)
    - Cerrar el grifo del combustible (motor comb.)

- 7.9 Desconectar el dispositivo de aspiración de polvo**
- ▶ 1) Desconectar la instalación de aspiración de polvo.
  - ▶ 2) Desmontar el tubo de succión de la máquina.

**7.10 Almacenar la máquina**  
 ¡La máquina se debe limpiar inmediatamente después de su uso!

- ▶ 1) Limpiar la máquina.
- ▶ 2) Trasvasar el depósito de combustible en recipientes autorizados.
- ▶ 3) Almacenar la máquina en un lugar seco.

¡Durante el transporte, la máquina deberá fijarse con correas o ganchos de arrastre en los ojales de transporte previstos!

## 8 Pflege und Wartung

## 8 Care and maintenance

## 8 Onderhoud

### 8.1 Wartungsplan

Bei der Konstruktion der Maschine wurde speziell darauf geachtet, dass möglichst wenig Zeit für Wartungsarbeiten in Anspruch genommen wird. Trotzdem sind einige wenige Wartungsarbeiten unerlässlich!

Die Maschine wird dafür störungsfrei arbeiten und Ihnen viele Jahre gute Dienste erweisen.

**⚠ Vor allen Wartungsarbeiten ist die Energiezufuhr zu unterbrechen!**

- Ziehen Sie den Netzstecker / Kerzenstecker!
- Lassen Sie den Motor komplett abkühlen!

Täglich oder immer nach 10 Std.:

- Maschine äusserlich reinigen (keine Lösungsmittel verwenden)
- Lamellen, Lamellenwellen, Zwischen-scheiben auf Zustand prüfen (Werkzeugtrommel ausbauen, abgenutzte Teile ersetzen)

- Luftfilter (Verbrennungsmotoren) (ausbauen, reinigen, ggf. ersetzen)
- Ölstand (Verbrennungsmotoren) (kontrollieren, ggf. nachfüllen; beachten Sie die Betriebsanleitung des Motorenherstellers)
- Hydrauliköl (hydraulischer Antrieb) (kontrollieren, ggf. ergänzen mit: 10 SAE 40 W) Nach der ersten Woche nach Inbetriebnahme bitte wöchentlich durchführen.

Wöchentlich oder immer nach 50 Std.:

- Lager kontrollieren (Beschädigte Lager vom Kundendienst auswechseln lassen)
- Schraubverbindungen kontrollieren (Lose Schraubverbindungen festziehen, beschädigte Baugruppen vom Kundendienst auswechseln lassen)
- Staubschürzen kontrollieren (Beschädigte oder verbrauchte Staubschürzen ersetzen)
- Staubabsauganschluss reinigen (Nach der Reinigung Staubkappe wieder aufsetzen)
- Verstelleinrichtung schmieren (Nach dem Reinigen und Schmieren Funktion kontrollieren)
- Starterbatterie (el. Starter) (Von Staub reinigen, Klemmen schmieren) Beschädigte oder nicht mehr funktionstüchtige Batterien gemäss Ihren lokalen Vorschriften entsorgen.

### 8.1 Maintenance plan

The machine has been specially designed to reduce the time needed for maintenance work to a minimum. However, some maintenance work is essential!

This will enable the machine to operate in a trouble-free manner and give you good service for many years.

**⚠ Always interrupt the energy supply before performing maintenance work!**

- Remove the mains plug / spark plug!
- Allow the engine or motor to cool down fully!

Daily or after every 10 hours of operation:

- Clean the outside of the machine. (do not use solvents)
- Check the condition of cutters, flail shafts and the spacers (remove the tool drum, replace worn parts)

- Air filter (Combustion engines) (remove, clean, replace if necessary)
- Oil level (Combustion engines) (Check, top up if necessary; comply with the engine manufacturer's Operating Manual)
- Hydraulic oil (hydraulic drive) (Check the hydraulic oil; if necessary, top up with: 10 SAE 40 W) Please do this every week after the first week after commissioning.

Weekly or after every 50 hours of operation:

- Check the bearings (Arrange for after-sales service to change damaged bearings)
- Check screwed connections (Tighten any loose screwed connections, arrange for after-sales service to change any damaged assemblies)
- Check the dust aprons (Replace damaged or worn dust aprons)
- Clean the dust extraction connection (Refit the dust cap after cleaning)
- Lubricate the adjusting device (Check function after cleaning and lubricating)
- Starter battery (electric starter) (Clean off any dust, grease the terminals)
- Dispose of damaged batteries and batteries which are no longer working in accordance with your local regulations.

### 8.1 Onderhoudsschema

Bij de constructie van de machine is er speciaal op gelet dat zo min mogelijk tijd wordt gevergd voor onderhoudswerk. Toch zijn een paar onderhoudswerkzaamheden absoluut nodig!

De machine zal daarvoor storingvrij werken en u vele jaren goede diensten bewijzen.

**⚠ Vóór onderhoudswerkzaamheden moet de energietoevoer worden verbroken!**

- De netstekker / bougiestekker uittrekken!
- De motor volledig af laten koelen!

Dagelijks of steeds na 10 uren:

- Machine aan de buitenkant reinigen (geen oplosmiddelen gebruiken)
- De toestand van lamellen, lamellenassen, tussenschijven controleren (gereedschapstrommel demonteren, versleten onderdelen vervangen)
- Luftfilter (verbrandingsmotoren) (demonteren, reinigen, indien nodig vervangen)
- Oliestand (verbrandingsmotoren) (controleren, indien nodig bijvullen; de gebruiksaanwijzing van de motorfabrikant in acht nemen)
- Hydrauliekolie (hydraulische aandrijving) (controleren, ev. bijvullen met: 10 SAE 40 W) Na de eerste week na de inbedrijfstelling wekelijks doorvoeren a.u.b.

Wekelijks of steeds na 50 uren:

- Lagers controleren (Beschadigde lagers door de servicedienst laten vervangen)
- Stofstrippen controleren (Lose schroefverbindingen vastdraaien, beschadigde bouw-units door de servicedienst laten vervangen)
- Stofschermen controleren (Beschadigde of verbruikte stofstrippen vervangen)
- Stofafzuigaansluiting reinigen (Na het reinigen de stofkap weer opzetten)
- Verstelmechanisme smeren (Na het reinigen en smeren werking controleren)
- Starterbatterij (el. starter) (Van stof ontdoen, klemmen smeren) Beschadigde of niet meer werkende batterijen volgens de bij u geldende lokale voorschriften afvoeren.

## 8 Entretien et maintenance

## 8 Cura e manutenzione

## 8 Cuidado y mantenimiento

### 8.1 Plan de maintenance

Lors de la construction de la machine, on a veillé spécialement à limiter le temps des travaux de maintenance au minimum. Cependant, quelques travaux d'entretien sont indispensables!

Moyennant cela, la machine fonctionnera sans panne et vous rendra service pendant de longues années.

 **Avant tout travail d'entretien, couper l'alimentation en énergie!**

- Sortir la fiche secteur / les cosses à bougie!
- Laisser le moteur refroidir complètement!

Chaque jour ou toutes les 10 heures d'utilisation:

- Nettoyage extérieur de la machine (ne pas utiliser de solvant)
- Lamelles, arbres de lamelles, rondelles intermédiaires - vérifier l'état (Démontage du tambour à outils, remplacement des pièces d'usure)
- Filtre à air (moteur à combustion interne) (démonter, nettoyer, au besoin, le remplacer)
- Niveau d'huile (moteur à combustion interne) (Contrôler, compléter au besoin, observer le mode d'emploi du fabricant du moteur)
- Huile hydraulique (entraînement hydraulique.) (contrôler, compléter le cas échéant avec: 10 SAE 40 W). Après la première semaine suivant la mise en service, le faire une fois par semaine.

Chaque semaine ou toutes les 50 heures d'utilisation:

- Contrôler les roulements (Faire changer les roulements endommagés par le service après-vente)
- Contrôler les raccords à vis (Serrer les raccords à vis desserrés, faire changer les sous-groupes endommagés par le service après-vente)
- Contrôler les tabliers antipoussières (Remplacer les tabliers antipoussière endommagés ou usés)
- Nettoyer le raccord d'aspiration (Après le nettoyage, remettre le capuchon anti-poussière en place)
- Lubrifier le dispositif de réglage (Contrôler son fonctionnement après l'avoir nettoyé et graissé)
- Batterie de démarreur (démarreur él.) (Enlever la poussière de la batterie de démarreur, graisser les bornes). Éliminer les batteries de démarreur détériorées ou hors service conformément aux prescriptions locales en vigueur.

### 8.1 Programma di manutenzione

Nel costruire la macchina si è posta particolare attenzione al fatto che non fosse necessario molto tempo per i lavori di manutenzione. Tuttavia si devono eseguire pochi lavori di manutenzione, che sono indispensabili!

In questo modo la macchina funzionerà senza guastarsi e per molti anni.

 **Prima di eseguire tutti i lavori di manutenzione interrompere l'alimentazione d'energia!**

- Sfilare la spina / la sede per le candele!
- Fare raffreddare completamente il motore!

Ogni giorno o ogni 10 ore:

- Pulire esternamente la macchina (non usare solventi)
- Controllare lo stato di lamelle, alberi per lamelle, dischi intermedi (Smontare il tamburo, sostituire i pezzi usurati)
- Filtro dell'aria (motori a combustione) (smontare, pulire, eventualmente sostituirlo)
- Livello dell'olio (motori a combustione) (controllare, ev. rabboccare; osservare le istruzioni di servizio della casa produttrice del motore)
- Olio idraulico (azionamento idraulico) (controllare ev. rabboccare con 10 SAE 40 W). Eseguire settimanalmente questa operazione dopo la prima settimana.

Ogni settimana o ogni 50 ore:

- Controllare i cuscinetti (Fare sostituire i cuscinetti danneggiati dall'Assistenza Tecnica)
- Controllare i collegamenti a vite (Stringere i collegamenti a vite lenti, fare sostituire i gruppi strutturali danneggiati dall'Assistenza Tecnica)
- Controllare le protezioni antipolvere (Sostituire le protezioni antipolvere danneggiate o consumate)
- Pulire il collegamento con l'aspirapolvere (Dopo la pulizia mettere nuovamente il coperchio parapolvere)
- Lubrificare il dispositivo di regolazione (Dopo la pulizia e la lubrificazione controllare il funzionamento)
- Batterie di avviamento (starter elettrico) (liberare dalla polvere e lubrificare i morsetti). Smaltire le batterie danneggiate o non più funzionanti in conformità alla normativa locale vigente.

### 8.1 Plan de mantenimiento

En el diseño de las máquinas se puso especial atención en que se empleara el menor tiempo posible para trabajos de mantenimiento. A pesar de todo, resulta necesario realizar unos trabajos de mantenimiento mínimos. A cambio, la máquina trabajará de modo impecable y le proporcionará a usted muchos años de buenos servicios.

 **¡Antes de cualquier trabajo debe cortarse la alimentación de energía!**

- ¡Retire el enchufe de la red / capuchón de bujía!
- ¡Deje que el motor se enfrie por completo!

Diariamente o cada 10 horas de uso:

- Limpiar exteriormente la máquina (no utilizar disolvente)
- Controlar el estado de las láminas, ejes de láminas, arandelas intermedias (Desmontar el tambor de herramientas, reemplazar piezas gastadas)
- Filtro de aire (motores de combustión) (desmontar, limpiar, dado el caso reemplazarlo)
- Nivel del aceite (motores de combustión) (controlar, dado el caso rellenar; observar el manual de instrucciones del fabricante del motor)
- Aceite hidráulico (accionamiento hidr.) (controlar, si es preciso rellenar con: 10 SAE 40 W) Tras la primera semana, rogamos ejecutar semanalmente

Semanalmente o cada 50 horas de uso:

- Controlar el cojinete (Hacer reemplazar el cojinete dañado por el servicio postventa)
- Controlar las uniones por tornillos (Apretar las uniones por tornillos flojas, hacer reemplazar los grupos constructivos dañados por el servicio postventa)
- Controlar faldones para el polvo (Reemplazar faldones para el polvo dañados o gastados)
- Limpiar la conexión de aspiración de polvo (Tras la limpieza, volver a colocar el tapón para el polvo)
- Lubricar el dispositivo de regulación (Tras la limpieza y la lubricación, controlar el funcionamiento)
- Batería de arranque (arranque eléctrico) (Limpiar de polvo, lubricar los bornes) Eliminar según las prescripciones locales las baterías del aparato de arranque dañadas o que ya no estén en condiciones de funcionar.



## 8 Pflege und Wartung

## 8 Care and maintenance

## 8 Onderhoud

### 8.2 Wartungsarbeiten

**⚠ Vor allen Wartungsarbeiten ist die Energiezufuhr zu unterbrechen!**

- Ziehen Sie den Netzstecker / Kerzenstecker!
- Lassen Sie den Motor komplett abkühlen!

### 8.2 Maintenance work

**⚠ Always interrupt the energy supply before performing maintenance work!**

- Remove the mains plug / spark plug!
- Allow the engine or motor to cool down fully!

### 8.2 Onderhoudswerk

**⚠ Voor alle onderhoudswerkzaamheden moet de energietoevoer worden verbroken!**

- De netstekker / bougiestekker uittrekken!
- De motor volledig af laten koelen!

#### • Verschleiss

Alle Werkzeuge und Werkzeugteile wie Bürsten, Lamellen, Lamellenwellen und Trommelkerne sind Verschleisssteile und sind nach einer gewissen Einsatzzeit soweit abgenutzt, dass sie ersetzt werden müssen. Die sogenannte Standzeit der einzelnen Teile ist von unterschiedlicher Dauer: Nebst der Abnutzung durch den Arbeits-einsatz ist sie auch von der Art und Beschaffenheit des Materials der zu bearbeitenden Fläche sowie von der geforderten Leistung während des Einsatzes abhängig.

Die Standzeit des Trommelkerns kann durch öfteres Wechseln der Lamellenwellen stark erhöht werden. Spätestens, wenn sich der Durchmesser in den sich an den Lamellenwellen bildenden Rillen gegenüber dem ursprünglichen Wellendurchmesser um 1 mm verringert hat, sind die Lamellenwellen zu ersetzen. Auf jeden Fall sind mit jedem Satz Lamellen die Lamellenwellen zu erneuern.

Die Folge von zu spät ersetzten Lamellenwellen zeigt sich an den „eiförmig“ ausgeschliffenen Lamellenwellen-Löchern im Trommelkern. Solche Trommelkerne sind ebenfalls durch neue zu ersetzen.

**⚠** Verschlissene Lamellenwellen können im Betrieb brechen und erheblichen Schaden am Trommelkern sowie am Antrieb verursachen!

#### • Wear

All tools and tool components such as brushes, cutters, flail shafts and drum cores are subject to wear and will be worn out after a given period of use. They must then be replaced. The service life of the individual components varies. Apart from wear caused by operating use, it also depends on the type and characteristics of the material of the surface to be treated and on the requisite power during use.

The service life of the drum core can be increased greatly by frequent changing of the flail shafts. The flail shafts must be replaced at the latest when the diameter of the grooves which form in the flail shafts has diminished by 1 mm in relation to the original shaft diameter. The flail shafts must be changed with each set of cutters.

The consequence of waiting too long before changing the flail shafts is the formation of „oval“ flail shaft holes in the drum core. Drum cores damaged in this way must also be replaced by new ones.

**⚠** Worn flail shafts may break in use and cause serious damage to the drum core and drive!

#### • Slijtage

Alle gereedschappen en gereedschapsonderdelen zoals borstels, lamellen, lamellenassen en trommelkernen zijn onderhevig aan slijtage en na een bepaalde gebruikstijd zo ver versleten dat ze moeten worden vervangen. De zogenaamde standtijd van de afzonderlijke onderdelen is verschillend. Naast de slijtage door het werken is de standtijd ook afhankelijk van het soort en de eigenschappen van het materiaal van het te bewerken oppervlak alsook van de geëiste prestatie tijdens het gebruik.

De standtijd van de trommelkern kan sterk worden verhoogd door de lamellenassen vaker te vervangen. Op zijn laatst dan, wanneer de diameter in de zich op de lamellenassen vormende groeven t.o.v. de oorspronkelijke asdiameter 1 mm is verminderd, moeten de lamellenassen worden vervangen. In ieder geval moeten met iedere set lamellen de lamellenassen worden vernieuwd.

Het gevolg van te laat vervangen lamellenassen is te zien aan de „eivormig“ uitgeslepen lamellenasgaten in de trommelkern. Zulke trommelkernen moeten eveneens door nieuwe worden vervangen.

**⚠** Versleten lamellenassen kunnen tijdens het werken breken en aanzienlijke schade aan de trommelkern alsmede aan de aandrijving veroorzaken!

#### • Verschleisssteile auswechseln

**i** Verwenden Sie nur Originalersatzteile von der Von Arx EOOD oder die in den Ersatzteillisten vorgegebenen Ersatzteile!

#### • Changing parts subject to wear

**i** Only use original Von Arx spare parts or the replacement parts indicated in the parts lists.

#### • Aan slijtage onderhevige onderdelen vervangen

**i** Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de firma Von Arx EOOD of de in de onderdelenlijsten vermelde onderdelen.

#### • Staubschürze wechseln

Staubschürzen regelmässig kontrollieren und rechtzeitig ersetzen.

#### • Changing the dust apron

Check the dust aprons regularly and replace them in good time.

#### • Stofstrip vervangen

Stofstrip regelmatig controleren en bijtijds vervangen.

## 8 Entretien et maintenance

## 8 Cura e manutenzione

## 8 Cuidado y mantenimiento

### 8.2 Travaux de maintenance

 Avant tout travail d'entretien, couper l'arrivée de l'énergie!

- Sortir la fiche secteur / les cosses à bougie!
- Laisser le moteur refroidir complètement!

### 8.2 Lavori di manutenzione

 Prima di eseguire tutti i lavori di manutenzione interrompere l'alimentazione di energia!

- Sfilare la spina / la sede per le candele!
- Fare raffreddare completamente il motore!

### 8.2 Trabajos de mantenimiento

 ¡Antes de cualquier trabajo en la máquina debe cortarse la alimentación de energía!

- ¡Retire el enchufe de la red / capuchón de buja!
- ¡Deje que el motor se enfríe por completo!

#### • Usure

Tous les outils et pièces d'outil, telles que brosses, lamelles, arbres à lamelles et noyaux de tambour sont des pièces d'usure qui sont usées après un certain temps de service de sorte qu'elles doivent être remplacées. La durabilité de chacune des pièces est variable. En dehors de l'usure due à la fréquence du travail, elle dépend aussi de la nature et de la composition des matériaux des surfaces à travailler, de même que du rendement repus pendant la mise en oeuvre.

La durabilité du noyau de tambour peut être fortement augmentée en changeant assez fréquemment les arbres à lamelles. Les arbres doivent être remplacés au plus tard, lorsque le diamètre, dans lequel des rainures se forment sur les arbres, a diminué 1 mm par rapport au diamètre original de l'arbre. En tout cas, il faut renouveler les arbres avec chaque jeu de lamelles.

Les suites d'un remplacement trop tardif d'arbres à lamelles se voient aux trous rectifiés en „forme d'oeuf“ des arbres dans le noyau du tambour. De tels noyaux doivent également être remplacés par des nouveaux.

 Des arbres à lamelles usés peuvent se briser en cours de fonctionnement et provoquer des dégâts considérables au noyau de tambour, de même qu'à l'entraînement!

#### • Remplacement des pièces d'usure

 Utiliser uniquement des pièces d'origine de Von Arx EOOD ou celles figurant sur les listes de pièces de rechange.

#### • Remplacement du tablier antipoussière

Contrôler régulièrement les tabliers antipoussière et les remplacer à temps.

#### • Usura

Tutti gli utensili e le parti di utensili come spazzole, lamelle, alberi per lamelle e parti centrali del tamburo sono pezzi soggetti ad usura e devono essere sostituiti dopo un determinato periodo di impiego. La durata dei singoli pezzi varia a seconda del grado di usura. Oltre all'usura dovuta all'impiego, influiscono anche genere e qualità del materiale della superficie da lavorare ed anche la potenza richiesta durante l'impiego.

La durata della parte centrale del tamburo può essere di gran lunga aumentata cambiando spesso gli alberi per lamelle che sono più economici. Gli alberi per lamelle devono essere sostituiti, al più tardi, quando il diametro si è ridotto di 1 mm rispetto al diametro originario. In ogni caso con ogni set di lamelle devono essere sostituiti gli alberi per lamelle.

La conseguenza di una sostituzione non tempestiva degli alberi per lamelle si manifesta con ovalizzazione dei fori porta-albero nella parte centrale del tamburo. Questa parte centrale del tamburo deve essere sostituita con una nuova.

 Gli alberi per lamelle usurati possono rompersi durante il funzionamento e quindi causare notevoli danni alla parte centrale del tamburo ed all'azionamento!

#### • Sostituzione dei pezzi soggetti ad usura

 Utilizzare solo pezzi di ricambio originali della Von Arx EOOD oppure i pezzi di ricambio indicati nella lista dei pezzi di ricambio.

#### • Sostituzione delle protezioni antipolvere

Controllare regolarmente le protezioni antipolvere e sostituirle in tempo.

#### • Desgaste

Todas las herramientas y piezas de herramientas tales como cepillos, láminas, ejes láminas y núcleos centrales del tambor son piezas de desgaste que tras un determinado tiempo de uso deben ser cambiadas. La duración de cada una de las piezas es diferente. Además del desgaste por el trabajo también influye el tipo y la estructura del material de la superficie a preparar así como de la potencia exigida durante la utilización.

La duración del núcleo central del tambor puede aumentarse notablemente mediante un cambio más frecuente de los económicos ejes de láminas. Los ejes de láminas deberán reemplazarse como muy tarde cuando el diámetro en las estrías que se forman en los ejes de las láminas se haya reducido 1 mm frente al diámetro original de ejes. En cualquier caso, con cada lote de láminas deben renovarse los ejes de láminas. La consecuencia de un reemplazo demasiado tardío de los ejes de láminas puede verse en los agujeros de los ejes de láminas amolados en forma oval en el núcleo central del tambor. Tales núcleos centrales deben asimismo reemplazarse por otros nuevos.

 ¡Los ejes de láminas desgastados pueden romperse durante el funcionamiento ocasionar daños notables en el núcleo central del tambor así como sobre el accionamiento!

#### • Sustituir las piezas de desgaste

 Utilice únicamente las piezas de recambio originales de Von Arx EOOD o las piezas de recambio especificadas en las listas de las piezas de recambio.

#### • Cambiar los faldones para el polvo

Controlar regularmente y reemplazar a su debido tiempo los faldones para el polvo.

## 8 Pflege und Wartung

## 8 Care and maintenance

## 8 Onderhoud

### Antriebsriemen wechseln

-  Vor allen Wartungsarbeiten ist die Energiezufuhr zu unterbrechen!
- Ziehen Sie den Netzstecker / Kerzenstecker!
  - Lassen Sie den Motor komplett abkühlen!

#### • VA 30 SH

- Schrauben am Riemenschutz lösen und mit Federring abnehmen.
- Riemenschutz abnehmen.
- Spannschraube soweit lösen, dass die Spannrolle versetzt werden kann. Der Antriebsriemen ist jetzt lose und kann abgenommen werden.
- Neuen Antriebsriemen aufsetzen.
- Spannrolle soweit nach rechts schieben, dass der Antriebsriemen vorgespannt ist.
- Spannschraube soweit anziehen, dass die Spannrolle vorfixiert ist.
- Mit Kunststoffhammer Spannrolle nachspannen.
- Riemen Spannung mit Daumendruck prüfen (sollte etwas nachgeben, aber nicht mehr als 10mm).
- Spannschraube in endgültiger Position festziehen.
- Riemen Schutz wieder montieren.

### Changing the drive belt

-  Always interrupt the energy supply before performing maintenance work!
- Remove the mains plug / spark plug!
  - Allow the engine or motor to cool down fully!

#### • VA 30 SH

- Undo the screws on the belt guard and detach them with spring washer.
- Detach the belt guard.
- Undo the tension screw so that the tension roller can be repositioned. The drive belt is now loose and can be detached.
- Fit a new drive belt.
- Slide the tension roller to the right so that the drive belt is pretensioned.
- Tighten the tension screw so that the tension roller is fixed in position.
- Adjust the tension of the tension roller with a plastic hammer.
- Check the belt tension with thumb pressure (should give slightly but no more than 10 mm).
- Tighten the clamping screw in its end position.
- Refit the belt guard.

### Aandrijfriem vervangen

-  Vóór alle onderhoudswerkzaamheden moet de energietoevoer worden verbroken!

- De netstekker / bougiestekker uittrekken!
- De motor volledig af laten koelen!

#### • VA 30 SH

- Bouten aan de riembescherming losdraaien en met veerring afnemen.
- Riembescherming afnemen.
- Spanschroef zover losdraaien dat de spanrol kan worden verplaatst. De aandrijfriem is nu los en kan weggenomen worden.
- Nieuwe aandrijfriem opzetten.
- De spanrol zo ver naar rechts schuiven dat de aandrijfriem voorgespannen is.
- Spanschroef zo ver aanhalen dat de spanrol licht vastgezet is.
- Met kunststofhamer spanrol naspannen.
- Riemen spanning controleren door met de duim op de riem te drukken (dient een beetje door te buigen maar niet meer dan 10mm).
- Spanschroef in definitieve positie vastdraaien.
- Riembescherming weer monteren.

## 9 Reparaturen

## 9 Repairs

## 9 Reparaties

Verwenden Sie nur Originalersatzteile von der Von Arx EOOD oder die in den Ersatzteillisten vorgegebenen Ersatzteile!

Only use original Von Arx EOOD spares or the replacement parts indicated in the parts lists.

Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de firma Von Arx EOOD of de in de onderdelenlijsten vermelde onderdelen.

-  Veränderungen an der elektrischen Installation sind verboten!

-  Alterations to the electrical wiring are prohibited!

-  Modificaties aan de elektrische installatie zijn verboden!

## 10 Störung und Störungsbehebung

## 10 Faults and troubleshooting

## 10 Storingen en eliminatie van storingen

### 10.1 Staubsauganlage funktioniert nicht

- Fehlt eine Staubschürze oder sind die Staubschürzen verschlissen?
- Ist der Staubbeutel voll?
- Ist der Staubfilter am Sauggerät verstopft?
- Ist die Absaugleitung verstopft?

### 10.1 Dust extraction system does not function

- Is a dust apron missing or are the dust aprons worn?
- Is the dust bag full?
- Is the dust filter on the suction unit clogged?
- Is the extraction line clogged?

### 10.1 Stofafzuiginstallatie functioneert niet

- Ontbreekt er een stofstrip of zijn de stofschermen versleten?
- Is de stofzak vol?
- Is de stoffilter aan het zuigtoestel verstoppt?
- Is de afzuigleiding verstoppt?

## 8 Entretien et maintenance

## 8 Cura e manutenzione

## 8 Cuidado y mantenimiento

### Remplacement de la courroie d'entraînement

 Avant tout travail d'entretien, couper l'arrivée de l'énergie!

- Sortir la fiche secteur / les cosses à bougie!
- Laisser le moteur refroidir complètement!

#### • VA 30 SH

- ▶ Desserrer les vis du protège-courroie et les enlever avec la rondelle-ressort.
- ▶ Retirer le protège-courroie.
- ▶ Desserrer la vis de tension jusqu'à ce que le galet tendeur puisse être décalé. La courroie d'entraînement est maintenant détendue et peut être retirée.
- ▶ Mise en place de la courroie neuve.
- ▶ Décaler le galet tendeur vers la droite jusqu'à ce que la courroie soit prétendue.
- ▶ Serrer la vis de tension jusqu'à ce que le galet tendeur soit préfixé.
- ▶ Tendre le galet avec un marteau en plastique.
- ▶ Vérifier la tension de la courroie par pression avec le pouce (devrait céder un peu, mais pas plus de 10mm).
- ▶ Serrer la vis de tension dans la position définitive.
- ▶ Remonter le protège-courroie.

### Sostituzione della cinghia di trasmissione

 Prima di eseguire tutti i lavori di manutenzione interrompere l'alimentazione di energia!

- Sfilare la spina / la sede per le candele!
- Fare raffreddare completamente il motore!

#### • VA 30 SH

- ▶ Allentare le viti a testa esagonale del paracinghia e togliere la rosetta elastica.
- ▶ Togliere il paracinghia.
- ▶ Allentare la vite di serraggio fino al punto in cui è possibile spostare il rullo tendicinghia. La cinghia di trasmissione adesso è lenta e può essere tolta.
- ▶ Montare la nuova cinghia di trasmissione.
- ▶ Spingere il rullo tendicinghia verso destra fin tanto che la cinghia di trasmissione non è precaricata.
- ▶ Stringere la vite di serraggio quanto basta affinché il rullo tendicinghia possa essere prefissato.
- ▶ Con un martello di gomma dura ritendere il rullo tendicinghia.
- ▶ Controllare la tensione della cinghia premendo con il pollice (dovrebbe cedere un po', ma non più di 10 mm).
- ▶ Fissare la vite di serraggio nella posizione finale.
- ▶ Montare nuovamente il paracinghia.

### Cambiar la correa de accionamiento

 Antes de cualquier trabajo en la máquina debe cortarse la alimentación de energía.

- ¡Retire el enchufe de la red / capuchón de bujía!
- ¡Deje que el motor se enfríe por completo!

#### • VA 30 SH

- ▶ Aflojar los tornillos del cubrecorreas y extraer con el resorte elástico.
- ▶ Quitar el cubrecorrea.
- ▶ Aflojar el tornillo de tensión hasta que el rodillo tensor pueda desplazarse. Ahora la correa de transmisión se encuentra aflojada y puede extraerse.
- ▶ Sustituir por una correa de transmisión nueva.
- ▶ Deslizar el rodillo tensor hacia la derecha hasta que la correa de transmisión de encuentre pretensada.
- ▶ Apretar el tornillo de tensión hasta que el rodillo tensor de encuentre prefijado.
- ▶ Reajustar la tensión del rodillo tensor mediante un martillo de plástico.
- ▶ Comprobar la tensión de la correa ejerciendo un poco de presión con el dedo pulgar (debería ceder ligeramente, pero no más de 10 mm).
- ▶ Fijar el tornillo de tensión en la posición correcta.
- ▶ Volver a montar el cubrecorreas.

## 9 Réparations

## 9 Riparazioni

## 9 Reparaciones

Utiliser uniquement des pièces d'origine de Von Arx EOOD ou celles figurant sur les listes de pièces de rechange.

Utilizzare solo pezzi di ricambio originali della Von Arx EOOD oppure i pezzi di ricambio indicati nella lista dei pezzi di ricambio.

Utilice únicamente las piezas de recambio originales de Von Arx EOOD o las piezas de recambio especificadas en las listas de las piezas de recambio.

 Il est interdit de procéder à des modifications sur l'installation électrique!

 È vietato eseguire modifiche all'impianto elettrico!

 ¡Quedan prohibidas las modificaciones en la instalación eléctrica!

## 10 Pannes et dépannage

## 10 Guasti ed eliminazione dei guasti

## 10 Errores y soluciones

### 10.1 L'équipement d'aspiration des poussières ne fonctionne pas

- ▶ Un tablier antipoussière manque-t-il ou bien les tabliers sont-ils usés?
- ▶ Le sac à poussière est-il plein?
- ▶ Le filtre à poussière de l'appareil d'aspiration est-il bouché?
- ▶ La conduite d'aspiration est-elle bouchée?

### 10.1 Impianto d'aspirazione non funziona

- ▶ Manca una protezione antipolvere oppure le protezioni antipolvere sono usurate?
- ▶ Il sacchetto che contiene la polvere è pieno?
- ▶ Il filtro per la polvere all'apparecchio di aspirazione è otturato?
- ▶ La guida di aspirazione è otturata?

### 10.1 El dispositivo de aspiración de polvo no funciona

- ▶ ¿Falta un faldón para el polvo o los faldones se encuentran gastados?
- ▶ ¿Se encuentra el depósito para el polvo lleno?
- ▶ ¿Se encuentra el filtro para el polvo del dispositivo de aspiración atascado?
- ▶ ¿Se encuentran atascados los conductos de aspiración?

[www.vonarx.com](http://www.vonarx.com)

## 10 Störung und Störungsbehebung

## 10 Faults and troubleshooting

## 10 Storingen en eliminatie van storingen

### 10.2 VA 30 SH

• Frästrommel dreht sich nicht mehr oder macht Lärm:

- ▶ Das Frästrommellager auf der Seite des Seitendeckels ist blockiert.  
= Das Lager ist auszuwechseln.
- ▶ Das Frästrommellager auf der Seite der Antriebswelle ist blockiert.  
= Das Lager ist auszuwechseln.
- ▶ Der Zahnriemen ist gerissen.  
= Der Zahnriemen ist auszutauschen.
- ▶ Werkzeugtrommel kontrollieren  
= Werkzeugtrommel ggf. austauschen.

• Schlechte Fräseleistung:

- ▶ Der Zahnriemen ist gerissen.  
= Der Zahnriemen ist auszutauschen.
- Fräslamellen kontrollieren  
= Gegebenenfalls Lamellen oder ganze Trommel austauschen.

• Überlastsicherung:

- = Werkzeugtrommel, Freilauf kontrollieren.
- = Trommellager kontrollieren.
- ▶ Der elektrische Drehschalter ist defekt.  
= Den Schaden von einem Elektriker beheben lassen.

#### • Elektromotor startet nicht

- ▶ Sind alle Stecker am Stromnetz angeschlossen?
- ▶ Spannung am Stromnetz vorhanden?

#### • Verbrennungsmotor startet nicht

- ▶ Treibstoff vorhanden?
- ▶ Treibstoffzufuhr in Ordnung?
- ▶ Motorenöl vorhanden?
- ▶ Luftfilter in Ordnung?

- ▶ NOT-AUS-Schalter nicht in oberer Endposition eingerastet? (Kontrolle durch leichtes Drehen des roten Knopfes)
- ▶ Klinke der Ermüdungsschaltung richtig eingerastet und mit Sicherung fixiert?

• **Vorschub geht nicht:**

- ▶ Keilriemen kontrollieren
- ▶ Vorschubentriegelung kontrollieren
- ▶ Hydrauliköl in Expansionsgefäß nachfüllen
- ▶ Vorschubhebel kontrollieren

Falls der Motor immer noch nicht gestartet werden kann, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Fachhändler Ihrer Motorenmarke oder an Ihre nächste Von Arx-Kundendienststelle.

### 10.2 VA 30 SH

• Cutting drum no longer turns or is making a noise:

- ▶ The cutting drum bearing on the side cover side is blocked.  
= Exchange the bearing.
- ▶ The cutting drum bearing on the drive shaft side is blocked.  
= Exchange the bearing.
- ▶ The toothed belt is broken.  
= Exchange the toothed belt.
- ▶ Inspect the tool drum  
= Exchange the tool drum if necessary.

• Poor cutting performance:

- ▶ The toothed belt is broken.  
= Exchange the toothed belt.
- Inspect the cutters  
= If necessary, exchange the cutters or the entire drum.

• Overload protector:

- = Check the tool drum for free movement.
- = Inspect the drum shaft bearings.
- ▶ The electrical rotary switch is defective.  
= Have the damage repaired by an electrician.

#### • Electric motor does not start

- ▶ Are all connectors connected to the mains?
- ▶ Is the mains power available?

#### • Internal-combustion engine does not start

- ▶ Is fuel available?
- ▶ Is the fuel supply system OK?
- ▶ Is there engine oil?
- ▶ Is the air filter OK?

- ▶ EMERGENCY-STOP switch not engaged in upper end position? (check by turning the red knob slightly)
- ▶ Is the pawl of the fatigue protector correctly engaged and locked?

• **Feed does not work:**

- ▶ Check the V-belt
- ▶ Check feed unlocking
- ▶ Top up with hydraulic oil in the oil reservoir
- ▶ Check the handle

If the engine or motor still cannot be started, consult an authorized dealer for your engine or motor brand or refer to your nearest Von Arx Customer Service Agency.

### 10.2 VA 30 SH

• Freestrommel draait niet meer of maakt lawaai:

- ▶ Het freestrommellager op de zijde van het zijdeksel is geblokkeerd.  
= Het lager moet worden vervangen.
- ▶ Het freestrommellager op de zijde van de aandrijfas is geblokkeerd.  
= Het lager moet worden vervangen.
- ▶ De tandriem is gescheurd.  
= De tandriem moet worden vervangen.
- ▶ Gereedschapstrommel controleren.  
= Gereedschapstrommel eventueel vervangen.

• Slecht freesvermogen:

- ▶ De tandriem is gescheurd.  
= De tandriem moet worden vervangen.
- Freestrommellager controleren.  
= Eventueel lamellen of complete trommel vervangen.

• Overbelastingsbeveiliging:

- = Gereedschapstrommel, vrijloop controleren.
- = Trommellager controleren.
- ▶ De elektrische draaischakelaar is defect.  
= De schade door een elektricien laten herstellen.

#### • Elektromotor start niet

- ▶ Alle stekkers aangesloten aan het stroomnet?
- ▶ Spanning op het stroomnet voorhanden?

#### • Verbrenningsmotor start niet

- ▶ Brandstof voorhanden?
- ▶ Brandstoffoevoer in orde?
- ▶ Motorolie voorhanden?
- ▶ Luchtfilter in orde?

- ▶ NOODSTOP-schakelaar niet op de hoogste stand ingeklikt? (controleren door de rode knop licht te draaien)
- ▶ Hengel van de beveiliging tegen vermoeidheid correct ingeklikt en met beveiliging vastgezet?

• **Tractie gaat niet:**

- ▶ V-riem controleren
- ▶ Tractie-ontgrendeling controleren
- ▶ Hydrauliekolie in expansievat bijvullen
- ▶ Tractiehengel controleren

Als de motor nog steeds niet kan worden gestart, neem dan contact op met een geautoriseerde specialist van uw motormerk of het dichtstbijzijnde Von Arx-service-center.

## 10 Pannes et dépannage

## 10 Guasti ed eliminazione dei guasti

## 10 Errores y sus soluciones

### 10.2 VA 30 SH

- Le tambour de fraisage ne tourne pas ou fait du bruit:
  - ▶ Le roulement de tambour de fraisage du côté du couvercle latéral est bloqué.
    - = Il convient de remplacer le roulement.
  - ▶ Le roulement du tambour de fraisage du côté de l'arbre d'entraînement est bloqué.
    - = Il convient de remplacer le roulement.
  - ▶ La courroie crantée est déchirée.
    - = Il convient de remplacer la courroie crantée.
  - ▶ Contrôler le tambour à outils
    - = Remplacer le tambour à outils de cas échéant

- Mauvaises performances de fraisage:
  - ▶ La courroie crantée est déchirée.
    - = Il convient de remplacer la courroie crantée.
  - ▶ Contrôler les lamelles de fraisage
    - = Remplacer les lamelles ou l'intégralité du tambour le cas échéant.

- Sécurité de surcharge:
  - = Tambour à outils, contrôler le fonctionnement libre.
  - = Contrôler le déroulement de l'arbre du tambour.
  - ▶ Le commutateur rotatif électrique est défectueux.
    - = Faire procéder à la réparation par un électricien.

- **Le moteur électrique ne démarre pas**
  - ▶ Toutes les prises sont-elles raccordées au réseau électrique?
  - ▶ Tension présente sur le réseau électrique?

- **Le moteur à combustion interne ne démarre pas**
  - ▶ Y a-t-il du carburant ?
  - ▶ Alimentation en carburant en état de marche?
  - ▶ Huile moteur présente?
  - ▶ Filtre à air en état de marche?

- ▶ Interrupteur d'ARRÊT D'URGENCE non enclenché en position de fin de course supérieure? (Contrôle par une légère rotation du bouton rouge)
- ▶ Cliquet de la sécurité anti fatigue correctement enclenché et fixée à l'aide de la sûreté?

#### • Avance ne fonctionne pas:

- ▶ Contrôler la courroie trapézoïdale
- ▶ Contrôler le déverrouillage de l'avance
- ▶ Appoint d'huile hydr. dans le vase d'expansion
- ▶ Contrôler le levier d'avance

Au cas où le moteur ne démarre toujours pas, s'adresser à un concessionnaire de votre marque de moteur ou à votre agence de service après-vente Von Arx la plus proche.

### 10.2 VA 30 SH

- Il tamburo della fresatrice non si gira più o fa rumore:
  - ▶ Il supporto del tamburo della fresatrice è bloccato dalla parte del coperchio laterale.
    - = Occorre sostituire il supporto.
  - ▶ Il supporto del tamburo della fresatrice è bloccato dalla parte dell'albero motore.
    - = Occorre sostituire il supporto.
  - ▶ La cinghia è strappata.
    - = Occorre sostituire la cinghia.
  - ▶ Controllare il tamburo utensili
    - = Occorre sostituire il tamburo utensili.

- Bassa qualità di fresatura:
  - ▶ La cinghia è strappata.
    - = Occorre sostituire la cinghia.
  - ▶ Controllare le lame di fresatura
    - = Sostituire le lame o l'intero tamburo.

- Dispositivo di sicurezza:
  - = Tamburo utensili, controllare ruota libera.
  - = Controllare il supporto dell'albero tamburo.
  - ▶ L'interruttore rotante elettrico è difettoso.
    - = Far riparare il danno da un elettricista.

- **Il motore elettrico non si avvia**
  - ▶ Tutte le spine sono collegate alla corrente?
  - ▶ C'è tensione alla rete elettrica?

- **Il motore a combustione non si avvia**
  - ▶ È presente carburante?
  - ▶ L'adduzione di carburante è in ordine?
  - ▶ E' presente l'olio?
  - ▶ I filtri dell'aria sono in ordine?

- ▶ L'interruttore per l'arresto di emergenza è inserito nella sua posizione superiore? (controllare premendo leggermente il pulsante rosso)
- ▶ La maniglia del comando antiaffaticamento è innestata correttamente e fissata con il dispositivo di sicurezza?

#### • Il dispositivo di avanzamento non funziona:

- ▶ Controllare la cinghia trapezoidale
- ▶ Controllare il dispositivo di sblocco avanzamento
- ▶ Riempire di nuovo il serbatoio di espansione con olio idraulico
- ▶ Controllare la leva del dispositivo di avanzamento

Nel caso che non si riesca ancora ad avviare il motore, si prega di rivolgersi ad un rivenditore specializzato della vostra marca del motore oppure al Centro di Assistenza Tecnica della Von Arx a voi più vicino.

### 10.2 VA 30 SH

- El tambor de fresado ya no gira o hace ruido:
  - ▶ El cojinete del tambor de fresado en el lado de la cubierta se encuentra bloqueado.
    - = Sustituir el cojinete.
  - ▶ El cojinete del tambor de fresado en el lado del árbol de transmisión se encuentra bloqueado.
    - = Sustituir el cojinete.
  - ▶ La correa dentada está en mal estado.
    - = Sustituir correa dentada.
  - ▶ Comprobar el tambor de herramientas
    - = Si fuera necesario, sustituir el tambor de herramientas.

- Fresado de mala calidad:
  - ▶ La correa dentada está en mal estado.
    - = Sustituir correa dentada.
  - ▶ Comprobar las láminas de fresado
    - = Si fuera necesario, sustituir las láminas o todo el tambor.

- Fusible por sobrecarga:
  - = Comprobar el tambor de herramientas, marcha libre.
  - = Comprobar el soporte del árbol del tambor.
  - ▶ El interruptor giratorio eléctrico está defectuoso.
    - = Permitir que un electricista cualificado repare los daños.

- **El motor eléctrico no arranca**
  - ▶ ¿Se encuentran conectados todos los enchufes en la red de corriente eléctrica?
  - ▶ ¿Hay tensión en la red eléctrica?

- **El motor de combustión no arranca**
  - ▶ ¿Hay combustible?
  - ▶ ¿Funciona la alimentación de combustible correctamente?
  - ▶ ¿El motor tiene aceite?
  - ▶ ¿El filtro de aire se encuentra en buen estado?

- ▶ ¿El disyuntor de línea no se encuentra encastrado en la posición final superior? (Comprobación girando ligeramente el botón rojo)
- ▶ ¿Se encuentra encastrado correctamente el trinquete del elemento de desconexión por fatiga y fijado con el seguro?

#### • El avance no funciona:

- ▶ Comprobar cuerdas de emergencia
- ▶ Comprobar elemento de desbloqueo
- ▶ Rellenar el depósito de expansión con aceite hidráulico
- ▶ Comprobar la palanca de avance

En caso de que el motor todavía no arranque, le rogamos dirigirse al comerciante especializado y autorizado de su marca de motores o a su servicio postventa Von Arx más próximo.

## 11 Technische Daten

## 11 Technical specifications

## 11 Technische gegevens

| Typ VA 30 SH<br>Maschinen Daten allgemein |                                                                            | Type VA 30 SH<br>Machine data, general |                                                                                | Type VA 30 SH<br>Algemene machinegegevens |                                                                             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Seriennummern                             | aaa.bb.cc.xyz<br>aaa = Typ, bb = Baujahr, cc = Monat,<br>xyz = fortlaufend | Serial numbers                         | aaa.bb.cc.xyz<br>aaa = Type, bb = Model year, cc = Month,<br>xyz = consecutive | Seriennummers                             | aaa.bb.cc.xyz<br>aaa = Type, bb = Bouwjaar, cc = Maand,<br>xyz = doorlopend |
| Gewicht mit Trommel                       | 280 - 300 kg, 600 - 660 lbs                                                | Weight with drum                       | 280 - 300 kg, 600 - 660 lbs                                                    | Gewicht met trommel                       | 280 - 300 kg, 600 - 660 lbs                                                 |
| Dimensionen                               | 1355 x 555 x 1090 mm,<br>53 x 22 x 43"                                     | Dimensions                             | 1355 x 555 x 1090 mm,<br>53 x 22 x 43"                                         | Afmetingen                                | 1355 x 555 x 1090 mm,<br>53 x 22 x 43"                                      |
| Arbeitsbreite                             | 300 mm, 12"                                                                | Working width                          | 300 mm, 12"                                                                    | Werkbreedte                               | 300 mm, 12"                                                                 |
| Distanz zur Wand                          | 90 mm, 3.5"                                                                | Distance to wall                       | 90 mm, 3.5"                                                                    | Afstand t.o.v. de muur                    | 90 mm, 3.5"                                                                 |
| Staubsaugeranschluss                      | Ø 50 mm, 2"                                                                | Dust cleaner connection                | Ø 50 mm, 2"                                                                    | Stofzuigeraansluiting                     | Ø 50 mm, 2"                                                                 |
| Mit Antrieb Elektromotor                  |                                                                            | With electric motor drive              |                                                                                | Met aandrijving door elektromotor         |                                                                             |
| Baugröße                                  | 132 M                                                                      | Size                                   | 132 M                                                                          | Grootte                                   | 132 M                                                                       |
| Leistung                                  | 7.5 kW                                                                     | Power                                  | 7.5 kW                                                                         | Vermogen                                  | 7.5 kW                                                                      |
| Drehzahl                                  | 1455 U/min.                                                                | Speed                                  | 1455 rpm                                                                       | Toerental                                 | 1455 omw./min.                                                              |
| Erhältlich als:                           | 3x 400 V                                                                   | Available as:                          | 3x 400 V                                                                       | Verkrijgbaar als:                         | 3x 400 V                                                                    |
| Bauform                                   | B3                                                                         | Design                                 | B3                                                                             | Bouwvorm                                  | B3                                                                          |
| Schutzart                                 | IP 55                                                                      | Protection type                        | IP 55                                                                          | Beveiligingssysteem                       | IP 55                                                                       |
| Motorschuttschalter                       | 12.1 - 18.2 A / 400 V                                                      | Motor protection switch                | 12.1 - 18.2 A / 400 V                                                          | Motorveiligheidsschakelaar                | 12.1 - 18.2 A / 400 V                                                       |
| Schalldruckpegel                          | ≤ 79.3 db(A)                                                               | Sound pressure level                   | ≤ 79.3 db(A)                                                                   | Geluidsrukniveau                          | ≤ 79.3 db(A)                                                                |
| Schalleistungspegel                       | ≤ 87.3 db(A)                                                               | Acoustic power level                   | ≤ 87.3 db(A)                                                                   | Geluidsniveau                             | ≤ 87.3 db(A)                                                                |
| Mit Antrieb Benzinmotor                   |                                                                            | With gasoline engine drive             |                                                                                | Met aandrijving door benzinemotor         |                                                                             |
| Zulässige Leistung                        | 7.1 kW                                                                     | Permitted power                        | 7.1 kW                                                                         | Toelaatbaar vermogen                      | 7.1 kW                                                                      |
| Drehzahl                                  | 642 U/min.                                                                 | Speed                                  | 642 rpm                                                                        | Toerental                                 | 642 omw./min.                                                               |
| Schalldruckpegel                          | ≤ 90.8 db(A)                                                               | Sound pressure level                   | ≤ 90.8 db(A)                                                                   | Geluidsrukniveau                          | ≤ 90.8 db(A)                                                                |
| Schalleistungspegel                       | ≤ 98.8 db(A)                                                               | Acoustic power level                   | ≤ 98.8 db(A)                                                                   | Geluidsniveau                             | ≤ 98.8 db(A)                                                                |
| Mit Antrieb Dieselmotor 1D42              |                                                                            | With diesel engine drive 1D42          |                                                                                | Met aandrijving door dieselmotor 1D42     |                                                                             |
| Zulässige Leistung                        | 6.4 kW                                                                     | Permitted power                        | 6.4 kW                                                                         | Toelaatbaar vermogen                      | 6.4 kW                                                                      |
| Drehzahl                                  | 1548 U/min.                                                                | Speed                                  | 1548 rpm                                                                       | Toerental                                 | 1548 omw./min.                                                              |
| Schalldruckpegel                          | ≤ 95.1 db(A)                                                               | Sound pressure level                   | ≤ 95.1 db(A)                                                                   | Geluidsrukniveau                          | ≤ 95.1 db(A)                                                                |
| Schalleistungspegel                       | ≤ 104.0 db(A)                                                              | Acoustic power level                   | ≤ 104.0 db(A)                                                                  | Geluidsniveau                             | ≤ 104.0 db(A)                                                               |
| Mit Antrieb Dieselmotor 1D50              |                                                                            | With diesel engine drive 1D50          |                                                                                | Met aandrijving door dieselmotor 1D50     |                                                                             |
| Zulässige Leistung                        | 7.5 kW                                                                     | Permitted power                        | 7.5 kW                                                                         | Toelaatbaar vermogen                      | 7.5 kW                                                                      |
| Drehzahl                                  | 1548 U/min.                                                                | Speed                                  | 1548 rpm                                                                       | Toerental                                 | 1548 omw./min.                                                              |
| Schalldruckpegel                          | ≤ 95.1 db(A)                                                               | Sound pressure level                   | ≤ 95.1 db(A)                                                                   | Geluidsrukniveau                          | ≤ 95.1 db(A)                                                                |
| Schalleistungspegel                       | ≤ 104.0 db(A)                                                              | Acoustic power level                   | ≤ 104.0 db(A)                                                                  | Geluidsniveau                             | ≤ 104.0 db(A)                                                               |

- Bei einem Motoraustausch dürfen die angegebenen technischen Daten in Bezug auf Drehzahl, Leistung und Gewicht nicht überschritten werden!
- Der Wechsel von einer Antriebsart auf eine andere Antriebsart (z.B. Elektroversion auf Benzinversion umrüsten) ist verboten!
- Der Motoraustausch darf nur von einem Fachmann oder von einer Von Arx Verkaufs- und Servicestelle durchgeführt werden!

Die aktuellen Vibrationswerte können bei der Von Arx EOOD angefragt werden.

**i** Geräuschemissionswerte entsprechen nicht zwangsläufig den unterschiedlichen Schallpegeln, die unter den Betriebsbedingungen während der praktischen Verwendung entstehen.

**i** Die Einwirkung der Hand-Arm-Vibrationen kann bei zunehmendem Körpergewicht des Maschinenführers abnehmen.

- When changing the engine or motor, do not exceed the stated technical data for speed, power and weight!
- Change from one drive mode to the other (e.g. electric version to gasoline version) is prohibited!
- The engine or motor may only be changed by a specialist or by a Von Arx Sales and Service Center!

Enquire with Von Arx EOOD as regards the current vibration values.

**i** Noise emission values do not necessarily correspond to the various sound levels produced under operating conditions during use in practice.

**i** The effect of hand-arm vibrations may decrease with increasing body weight of the machine operator.

- Bij vervanging van een motor mogen de opgegeven technische gegevens m.b.t. toerental, vermogen en gewicht niet worden overschreden!
- Het wisselen van het ene soort aandrijving naar een andere (bijv. elektroversie ombouwen in benzineversie) is verboden!
- Het vervangen van een motor mag alleen door een vakman of door een Von Arx verkoop- en servicecentrum worden uitgevoerd!

De actuele trillingswaarden kunnen bij Von Arx EOOD worden aangevraagd.

**i** De geluidsemissiewaarden voldoen niet automatisch aan de verschillende geluidsniveaus die ontstaan in de bedrijfsomstandigheden tijdens de praktische toepassing.

**i** De inwerking van de hand-arm-trillingen kan bij toenemend lichaamsgewicht van de bedieningspersoon afnemen.



## 11 Caractéristiques techniques

## 11 Dati tecnici

## 11 Datos técnicos

| Type VA 30 SH                           | Spécifications générales de la machine                                  |  | Tipo VA 30 SH                        | Dati della macchina generali                                                        |  | Tipo VA 30 SH                           | Datos generales de la máquina                                                  |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Números de série                        | aaa.bb.cc.xyz<br>aaa = Type, bb = Année, cc = Mois,<br>xyz = consécutif |  | Numeri di serie                      | aaa.bb.cc.xyz<br>aaa = Tipo, bb = Anno costruzione, cc = Mese,<br>xyz = progressivo |  | Números de serie                        | aaa.bb.cc.xyz<br>aaa = Tipo, bb = Año de cons., cc = Mes,<br>xyz = correlativo |  |
| Poids avec tambour                      | 280 - 300 kg, 600 - 660 lbs                                             |  | Peso con tamburo                     | 280 - 300 kg, 600 - 660 lbs                                                         |  | Peso con tambor                         | 280 - 300 kg, 600 - 660 lbs                                                    |  |
| Dimensions                              | 1355 x 555 x 1090 mm,<br>53 x 22 x 43"                                  |  | Misure                               | 1355 x 555 x 1090 mm,<br>53 x 22 x 43"                                              |  | Dimensiones                             | 1355 x 555 x 1090 mm,<br>53 x 22 x 43"                                         |  |
| Largeur de travail                      | 300 mm, 12"                                                             |  | Larghezza di lavoro                  | 300 mm, 12"                                                                         |  | Ancho de trabajo                        | 300 mm, 12"                                                                    |  |
| Distance par rapport au mur             | 90 mm, 3.5"                                                             |  | Distanza dal muro                    | 90 mm, 3.5"                                                                         |  | Distancia hasta pared                   | 90 mm, 3.5"                                                                    |  |
| Branchement anti-poussière              | Ø 50 mm, 2"                                                             |  | Collegamento per aspirapolvere       | Ø 50 mm, 2"                                                                         |  | Conexión de aspirador                   | Ø 50 mm, 2"                                                                    |  |
| Avec entraînement par moteur électrique |                                                                         |  | Con azionamento a motore elettrico   |                                                                                     |  | Con accionamiento por electromotor      |                                                                                |  |
| Taille                                  | 132 M                                                                   |  | Dimensione                           | 132 M                                                                               |  | Tamaño                                  | 132 M                                                                          |  |
| Puissance                               | 7.5 kW                                                                  |  | Potenza                              | 7.5 kW                                                                              |  | Potencia                                | 7.5 kW                                                                         |  |
| Nombre de tours                         | 1455 rpm                                                                |  | Numero di giri                       | 1455 rpm                                                                            |  | Revoluciones                            | 1455 rpm                                                                       |  |
| Disponible en:                          | 3x 400 V                                                                |  | Disponibile come:                    | 3x 400 V                                                                            |  | Disponibile como:                       | 3x 400 V                                                                       |  |
| Construction                            | B3                                                                      |  | Tipo di costruzione                  | B3                                                                                  |  | Forma costruttiva                       | B3                                                                             |  |
| Protection                              | IP 55                                                                   |  | Tipo di protezione                   | IP 55                                                                               |  | Clase de protección                     | IP 55                                                                          |  |
| Moto-protecteur                         | 12.1 - 18.2 A / 400 V                                                   |  | Salvamotore                          | 12.1 - 18.2 A / 400 V                                                               |  | Guardamotor                             | 12.1 - 18.2 A / 400 V                                                          |  |
| Niveau sonore                           | ≤ 79.3 db(A)                                                            |  | Livello di pressione acustica        | ≤ 79.3 db(A)                                                                        |  | Nivel de presión acústica               | ≤ 79.3 db(A)                                                                   |  |
| Niveau de pression sonore               | ≤ 87.3 db(A)                                                            |  | Livello di potenza sonora            | ≤ 87.3 db(A)                                                                        |  | Nivel de la energía acústica            | ≤ 87.3 db(A)                                                                   |  |
| Avec entraînement par moteur à essence  |                                                                         |  | Con azionamento a motore a benzina   |                                                                                     |  | Con accionamiento por motor de gasolina |                                                                                |  |
| Puissance admissible                    | 7.1 kW                                                                  |  | Potenza ammissa                      | 7.1 kW                                                                              |  | Potencia admisible                      | 7.1 kW                                                                         |  |
| Nombre de tours                         | 642 rpm                                                                 |  | Numero di giri                       | 642 rpm                                                                             |  | Revoluciones                            | 642 rpm                                                                        |  |
| Niveau sonore                           | ≤ 90.8 db(A)                                                            |  | Livello di pressione acustica        | ≤ 90.8 db(A)                                                                        |  | Nivel de presión acústica               | ≤ 90.8 db(A)                                                                   |  |
| Niveau de performance de son            | ≤ 98.8 db(A)                                                            |  | Livello di potenza sonora            | ≤ 98.8 db(A)                                                                        |  | Nivel de la energía acústica            | ≤ 98.8 db(A)                                                                   |  |
| Avec entraînement à moteur diesel 1D42  |                                                                         |  | Con azionamento a motore diesel 1D42 |                                                                                     |  | Con accionamiento por motor diésel 1D42 |                                                                                |  |
| Puissance admissible                    | 6.4 kW                                                                  |  | Potenza ammissa                      | 6.4 kW                                                                              |  | Potencia admisible                      | 6.4 kW                                                                         |  |
| Nombre de tours                         | 1548 rpm                                                                |  | Numero di giri                       | 1548 rpm                                                                            |  | Revoluciones                            | 1548 rpm                                                                       |  |
| Niveau sonore                           | ≤ 95.1 db(A)                                                            |  | Livello di pressione acustica        | ≤ 95.1 db(A)                                                                        |  | Nivel de presión acústica               | ≤ 95.1 db(A)                                                                   |  |
| Niveau de performance de son            | ≤ 104.0 db(A)                                                           |  | Livello di potenza sonora            | ≤ 104.0 db(A)                                                                       |  | Nivel de la energía acústica            | ≤ 104.0 db(A)                                                                  |  |
| Avec entraînement à moteur diesel 1D50  |                                                                         |  | Con azionamento a motore diesel 1D50 |                                                                                     |  | Con accionamiento por motor diésel 1D50 |                                                                                |  |
| Puissance admissible                    | 7.5 kW                                                                  |  | Potenza ammissa                      | 7.5 kW                                                                              |  | Potencia admisible                      | 7.5 kW                                                                         |  |
| Nombre de tours                         | 1548 rpm                                                                |  | Numero di giri                       | 1548 rpm                                                                            |  | Revoluciones                            | 1548 rpm                                                                       |  |
| Niveau sonore                           | ≤ 95.1 db(A)                                                            |  | Livello di pressione acustica        | ≤ 95.1 db(A)                                                                        |  | Nivel de presión acústica               | ≤ 95.1 db(A)                                                                   |  |
| Niveau de performance de son            | < 104.0 db(A)                                                           |  | Livello di potenza sonora            | ≤ 104.0 db(A)                                                                       |  | Nivel de la energía acústica            | < 104.0 db(A)                                                                  |  |

- Lors de l'échange du moteur, les caractéristiques techniques concernant la vitesse, la puissance et le poids ne doivent pas être dépassées!
- Le changement d'un mode d'entraînement à un autre (p.ex. transformation de version électrique à version moteur à essence) est interdit!
- L'échange du moteur ne doit être exécuté que par un professionnel d'une agence de vente et de service Von Arx!

Les valeurs actuelles relatives aux vibrations peuvent être demandées auprès de la société Von Arx EOOD.

**i** Les valeurs des émissions de bruit ne correspondent pas nécessairement aux différents niveaux sonores survenant pendant les conditions propres à l'utilisation en pratique.

**i** L'effet des vibrations au niveau du bras/de la main peut diminuer avec l'accroissement du poids corporel du conducteur de la machine.

- In caso di sostituzione del motore non devono essere superati i dati tecnici indicati in relazione al numero dei giri, potenza e peso!
- Il passaggio da un tipo di azionamento all'altro (ad es. da versione elettrica a versione a benzina) è vietato!
- La sostituzione del motore può essere effettuata solo da personale specializzato o da un Centro di Vendita ed Assistenza Tecnica della Von Arx!

Gli attuali valori di vibrazione possono essere richiesti presso la Von Arx EOOD.

**i** I valori di emissione acustica non corrispondono necessariamente al livello acustico raggiunto in condizioni di esercizio durante l'utilizzo effettivo.

**i** L'effetto delle vibrazioni monobraccio può diminuire con l'aumentare del peso corporeo del conduttore della macchina.

- ¡En una sustitución de motores, no deben sobrepasarse los datos técnicos dados con referencia a revoluciones, potencia y peso!
- ¡Queda prohibido el cambio de un tipo de accionamiento a otro (p.ej. el reequipamiento de versión eléctrica a versión de gasolina)!
- ¡La sustitución de motores solamente debe ser llevada a cabo por un especialista o por un punto de venta y mantenimiento Von Arx!

„Los valores actuales de vibración se pueden consultar en Von Arx EOOD“.

**i** Los valores de emisión de ruidos no se corresponden de por sí con los diferentes niveles acústicos que se producen durante las condiciones de funcionamiento en la práctica.

**i** La influencia de las vibraciones mano-brazo podría disminuir cuanto mayor sea el peso corporal del operario.

## 12 Ersatzteillisten

## 12 List of spare parts

## 12 Lijst van onderdelen

Verwenden Sie nur Originalersatzteile von der Von Arx EOOD oder die in den Ersatzteillisten vorgegebenen Ersatzteile!

Only use original Von Arx EOOD spare parts or the replacement parts indicated in the parts list!

Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de firma Von Arx EOOD of de in de onderdelenlijsten vermelde onderdelen!

| VA 30 SH | Gruppeneinteilung                                         | S.          | VA 30 SH | Subassemblies                                        | P.          | VA 30 SH | Groepsindeling                                               | P.          |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 707230   | Grundgerät VA 30 SH                                       | 64/65       | 707230   | Basic machine VA 30 SH                               | 64/65       | 707230   | Chassis VA 30 SH                                             | 64/65       |
| 707249   | Antrieb Elektromotor 3x 400 V<br>Verdrahtungsschema       | 68<br>70    | 707249   | Electric motor drive 3x 400 V<br>Wiring diagram      | 68<br>70    | 707249   | Aandrijving elektromotor 3x 400 V<br>Bedradingsschema        | 68<br>70    |
| 707231   | Elektroschalter vormontiert<br>7.5 kW                     | 70/71       | 707231   | Power switch preassembled<br>7.5 kW                  | 70/71       | 707231   | Elektroschakelaar voorgemont.<br>7.5 kW                      | 70/71       |
| 707554   | Antrieb Benzinmotor Honda<br>Verdrahtungsschema           | 72<br>72    | 707554   | Honda gasoline engine drive<br>Wiring diagram        | 72<br>72    | 707554   | Aandrijving benzinemotor Honda<br>Bedradingsschema           | 72<br>72    |
| 707248   | Antrieb Diesel 1D42                                       | 74          | 707248   | Diesel drive Hatz 1D42                               | 74          | 707248   | Aandrijving dieselmotor 1D42                                 | 74          |
| 707555   | Antrieb Diesel 1D50<br>(El.-Starter)                      | 76          | 707555   | Diesel drive 1D50S<br>(Electric starter)             | 76          | 707555   | Aandrijving dieselmotor 1D50S<br>(el.-starter)               | 76          |
| 707556   | Verdrahtungsschema<br>Schalter vormontiert<br>Diesel Hatz | 78<br>78/79 | 707556   | Wiring diagram<br>Switch preassembled<br>diesel Hatz | 78<br>78/79 | 707556   | Bedradingsschema<br>Schakelaar voorgemonteerd<br>diesel Hatz | 78<br>78/79 |
| 702738   | Federbein                                                 | 80          | 702738   | Spring assembly                                      | 80          | 702738   | Lente montage                                                | 880         |
| 702803   | Gehäusedeckel vormontiert                                 | 82          | 702803   | Drum casing preassembled                             | 82          | 702803   | Huisdeksel voorgemonteerd                                    | 82          |
| 702804   | Antriebswelle vormontiert                                 | 84          | 702804   | Drive shaft preassembled                             | 84          | 702804   | Aandrijfas voorgemonteerd                                    | 84          |
| 706806   | Totmann-Auslösung vormontiert                             | 86          | 706806   | Dead man device premounted                           | 86          | 706806   | Totmann montage                                              | 86          |
| 702671   | Absaugvorrichtung                                         | 88          | 702671   | Extraction device                                    | 88          | 702671   | Afzuiginrichting                                             | 88          |
| 701680   | Trommel mit 4-Wellen<br>Übersicht Trommeln und Lamellen   | 90/91       | 701680   | Drum with 4 shafts<br>Overview of drums and cutters  | 90/91       | 701680   | Trommel met 4-assen<br>Overzicht trommels en lamellen        | 90/91       |
| 706474   | Trommel mit 8-Wellen<br>Übersicht Trommeln und Lamellen   | 92/93       | 706474   | Drum with 8 shafts<br>Overview of drums and cutters  | 92/93       | 706474   | Trommel met 8-assen<br>Overzicht trommels en lamellen        | 92/93       |
| 701737   | Trommel mit 12-Wellen<br>Übersicht Trommeln und Lamellen  | 94/95       | 701737   | Drum with 12 shafts<br>Overview of drums and cutters | 94/95       | 701737   | Trommel met 12-assen<br>Overzicht trommels en lamellen       | 94/95       |

## 12 Liste des pièces détachées

## 12 Lista di pezzi di ricambio

## 12 Lista de piezas de recambio

Utiliser uniquement des pièces d'origine de Von Arx EOOD ou celles figurant sur les listes de pièces de rechange!

Utilizzare solo pezzi di ricambio originali della Von Arx EOOD oppure i pezzi di ricambio indicati nella lista dei pezzi di ricambio!

¡Utilice únicamente las piezas de recambio originales de Von Arx EOOD o las piezas de recambio especificadas en las listas de las piezas de recambio!

| VA 30 SH | Division de groupe                       | P.    |
|----------|------------------------------------------|-------|
| 707230   | Machine de base VA 30 SH                 | 66/67 |
| 707249   | Moteur électrique 3x 400 V               | 69    |
|          | Schéma de câblage                        | 70    |
| 707231   | Interrupt. électr. prémonté 7.5 kW       | 70/71 |
| 707554   | Moteur à essence Honda                   | 73    |
|          | Schéma de câblage                        | 73    |
| 707248   | Moteur diesel 1D42                       | 75    |
| 707555   | Moteur diesel 1D50S (démarr. électrique) | 77    |
|          | Schéma de câblage                        | 78    |
| 707556   | Interrupteur prémonté Diesel Hatz        | 78/79 |
| 702738   | Système de ressorts                      | 81    |
| 702803   | Couvercle de carter prémonté             | 83    |
| 702804   | Arbre d'entraînement prémonté            | 85    |
| 706806   | Dispositif d'homme mort prém.            | 87    |
| 702671   | Dispositif d'aspiration                  | 89    |
| 701680   | Tambour avec 4 arbres                    | 90/91 |
|          | Vue d'ensemble des tambours et lamelles  |       |
| 706474   | Tambour avec 8 arbres                    | 92/93 |
|          | Vue d'ensemble des tambours et lamelles  |       |
| 701737   | Tambour avec 12 arbres                   | 94/95 |
|          | Vue d'ensemble des tambours et lamelles  |       |

| VA 30 SH | Divisione in gruppi                               | P.    |
|----------|---------------------------------------------------|-------|
| 707230   | Apparecchio di base VA 30 SH                      | 66/67 |
| 707249   | Motore elettrico 3x 400 V                         | 69    |
|          | Schema elettrico                                  | 70    |
| 707231   | Interuttore elettrico premon. 7.5 kW              | 70/71 |
| 707554   | Motore a benzina Honda                            | 73    |
|          | Schema elettrico                                  | 73    |
| 707248   | Motore a diesel Hatz 1D42                         | 75    |
| 707555   | Motore a diesel Hatz 1D50S (accensione elettrica) | 77    |
|          | Schema elettrico                                  | 78    |
| 707556   | Interuttore premontato diesel Hatz                | 78/79 |
| 702738   | Assemblaggio a molla                              | 81    |
| 702803   | Coperchio laterale premon.                        | 83    |
| 702804   | Albero di trasmissione premon.                    | 85    |
| 706806   | Assemblaggio a Totmann                            | 87    |
| 702671   | Collegamento d'aspirazione                        | 89    |
| 701680   | Tamburo con 4 alberi                              | 90/91 |
|          | Tavola dei tamburi e delle lamelle                |       |
| 706474   | Tamburo con 8 alberi                              | 92/93 |
|          | Tavola dei tamburi e delle lamelle                |       |
| 701737   | Tamburo con 12 alberi                             | 94/95 |
|          | Tavola dei tamburi e delle lamelle                |       |

| VA 30 SH | División en grupos                                  | P.    |
|----------|-----------------------------------------------------|-------|
| 707230   | Equipo básico VA 30 SH                              | 66/67 |
| 707249   | Motor eléctrico 3x 400 V                            | 69    |
|          | Esquema de cableado                                 | 70    |
| 707231   | Interruptor eléctrico premon. 7.5 kW                | 70/71 |
| 707554   | Accionamiento motor gasolina Honda                  | 73    |
|          | Esquema de cableado                                 | 73    |
| 707248   | Motor diésel 1D42                                   | 75    |
| 707555   | Accionamiento diésel Hatz 1D50 (arranque eléctrico) | 77    |
|          | Esquema de cableado                                 | 78    |
| 707556   | Interruptor premontado Diésel Hatz                  | 78/79 |
| 702738   | montaje de primavera                                | 81    |
| 702803   | Cubierta de la carcasa premon.                      | 83    |
| 702804   | Árbol de tracción premon.                           | 85    |
| 706806   | montaje de Totmann                                  | 87    |
| 702671   | Dispositivo de aspiración                           | 89    |
| 701680   | Tambor con 4 ejes                                   | 90/91 |
|          | Aspecto tambores y láminas                          |       |
| 706474   | Tambor con 8 ejes                                   | 92/93 |
|          | Aspecto tambores y láminas                          |       |
| 701737   | Tambor con 12 ejes                                  | 94/95 |
|          | Aspecto tambores y láminas                          |       |

## 12 Ersatzteillisten

## 12 List of spare parts

## 12 Lijst van onderdelen

Verwenden Sie nur Originalersatzteile von der Von Arx EOOD oder die in den Ersatzteillisten vorgegebenen Ersatzteile!

Only use original Von Arx EOOD spare parts or the replacement parts indicated in the parts list!

Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de firma Von Arx EOOD of de in de onderdelenlijst-ten vermelde onderdelen!

### 668.00.00 VA 30 SH Grundgerät 707230

|        |                              |    |
|--------|------------------------------|----|
| 702804 | Antriebswelle vormontiert    | 1  |
| 702803 | Gehäusedeckel vormontiert    | 2  |
| 702618 | Befestigungsblech            | 3  |
| 706409 | Reissleinen-Set              | 4  |
| 702623 | Mutter zu Gehäusedeckel (x4) | 5  |
| 109377 | Rad komplett                 | 6  |
| 707522 | Spannrolle                   | 7  |
| 702838 | Staubschürzen-Set            | 8  |
| 702836 | Gummilagerung-Set            | 9  |
| 706804 | Hinterrad (x2)               | 10 |
| 112561 | Lenkrolle (x2)               | 11 |
| 114295 | Verstellpumpe                | 12 |
| 707073 | Getriebscheibe               | 13 |
| 706814 | Lüfterrad                    | 14 |
| 707210 | Klemmscheibe                 | 15 |
| 707558 | Vorschubhebel komplett       | 16 |
| 113115 | Regulierhebel                | 17 |
| 707202 | Scheibe zu Regulierhebel     | 18 |
| 706791 | Handgriff                    | 19 |
| 108857 | Zylinderstift                | 20 |
| 113165 | Zylinderstift                | 21 |
| 101873 | Spannstift (x2)              | 22 |
| 113172 | Stossdämpfer                 | 23 |
| 706525 | Hebel zu Lenkvorrichtung     | 24 |
| 108445 | Bride                        | 25 |
| 108614 | Schutzstopfen                | 26 |
| 707213 | Führungsbüchse               | 27 |
| 707214 | Verbindungsstange            | 28 |
| 100611 | 6Kt-Mutter                   | 29 |
| 113117 | Gabelkopf                    | 30 |
| 707217 | Verstellprofil               | 31 |

### 668.00.00 VA 30 SH Basic machine 707230

|        |                                  |    |
|--------|----------------------------------|----|
| 702804 | Drive shaft preassembled         | 1  |
| 702803 | Drum casing side cover preassem. | 2  |
| 702618 | Fastening bracket                | 3  |
| 706409 | Ripcord set                      | 4  |
| 702623 | Nut for housing cover (x4)       | 5  |
| 109377 | Wheel complete                   | 6  |
| 707522 | Tensioning roller                | 7  |
| 702838 | Dust apron set                   | 8  |
| 702836 | Elastic storage set              | 9  |
| 706804 | Rear wheel (x2)                  | 10 |
| 112561 | Steering roller (x2)             | 11 |
| 114295 | Hydraulic pump                   | 12 |
| 707073 | Gear wheel                       | 13 |
| 706814 | Fan wheel                        | 14 |
| 707210 | Clamping washer                  | 15 |
| 707558 | Handle complete                  | 16 |
| 113115 | Adjusting lever                  | 17 |
| 707202 | Washer for adjusting lever       | 18 |
| 706791 | Handle                           | 19 |
| 108857 | Parallel pin                     | 20 |
| 113165 | Parallel pin                     | 21 |
| 101873 | Lock pin (x2)                    | 22 |
| 113172 | Shock absorber                   | 23 |
| 706525 | Lever for steering system        | 24 |
| 108445 | Clamp                            | 25 |
| 108614 | Protective stopper               | 26 |
| 707213 | Guiding bush                     | 27 |
| 707214 | Connecting rod                   | 28 |
| 100611 | Hexagon nut                      | 29 |
| 113117 | Connecting part                  | 30 |
| 707217 | Adjusting profile                | 31 |

### 668.00.00 VA 30 SH Chassis 707230

|        |                             |    |
|--------|-----------------------------|----|
| 702804 | Aandrijfas voorgemonteerd   | 1  |
| 702803 | Huisdeksel voorgemonteerd   | 2  |
| 702618 | Bevestigingsplaat           | 3  |
| 706409 | Set trekkoorden             | 4  |
| 702623 | Moer van huisdeksel (x4)    | 5  |
| 109377 | Wiel compleet               | 6  |
| 707522 | Spanrol                     | 7  |
| 702838 | Set stofstrippen            | 8  |
| 702836 | Set rubberlagers            | 9  |
| 706804 | Achterwiel (x2)             | 10 |
| 112561 | Zwenkwiel (x2)              | 11 |
| 114295 | Hydraulische pomp           | 12 |
| 707073 | Transmissieschijf           | 13 |
| 706814 | Beluchtingsroter            | 14 |
| 707210 | Klemschijf                  | 15 |
| 707558 | Tractiehendel compleet      | 16 |
| 113115 | Regelhendel                 | 17 |
| 707202 | Schijf van regelhendel      | 18 |
| 706791 | Handgreep                   | 19 |
| 108857 | Cilinderstift               | 20 |
| 113165 | Cilinderstift               | 21 |
| 101873 | Spanstift (x2)              | 22 |
| 113172 | Schokdemper                 | 23 |
| 706525 | Hendel voor stuurinrichting | 24 |
| 108445 | Slangklem                   | 25 |
| 108614 | Beschermstop                | 26 |
| 707213 | Leibus                      | 27 |
| 707214 | Verbindingsstaaf            | 28 |
| 100611 | Moer 6kt                    | 29 |
| 113117 | Gaffelkop                   | 30 |
| 707217 | Verstelprofiel              | 31 |

## 12 Liste des pièces détachées


## 12 Lista di pezzi di ricambio

## 12 Lista de piezas de recambio

Utiliser uniquement des pièces d'origine de Von Arx EOOD ou celles figurant sur les listes de pièces de rechange!

Utilizzare solo pezzi di ricambio originali della Von Arx EOOD oppure i pezzi di ricambio indicati nella lista dei pezzi di ricambio!

¡Utilice únicamente las piezas de recambio originales de Von Arx EOOD o las piezas de recambio especificadas en las listas de las piezas de recambio!

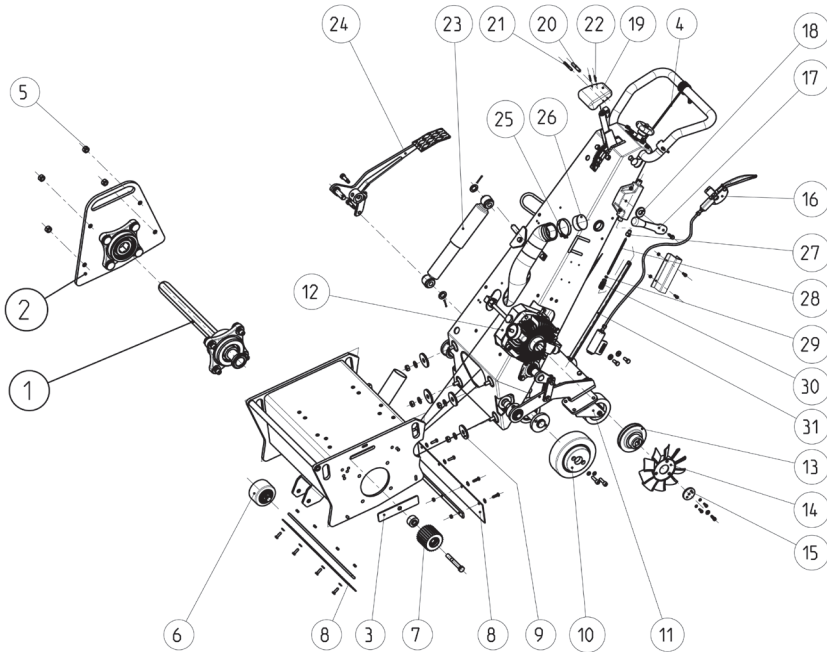

## 12 Ersatzteillisten


## 12 List of spare parts

## 12 Lijst van onderdelen

Verwenden Sie nur Originalersatzteile von der Von Arx EOOD oder die in den Ersatzteillisten vorgegebenen Ersatzteile!

Only use original Von Arx EOOD spare parts or the replacement parts indicated in the parts list!

Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de firma Von Arx EOOD of de in de onderdelenlijst-ten vermelde onderdelen!

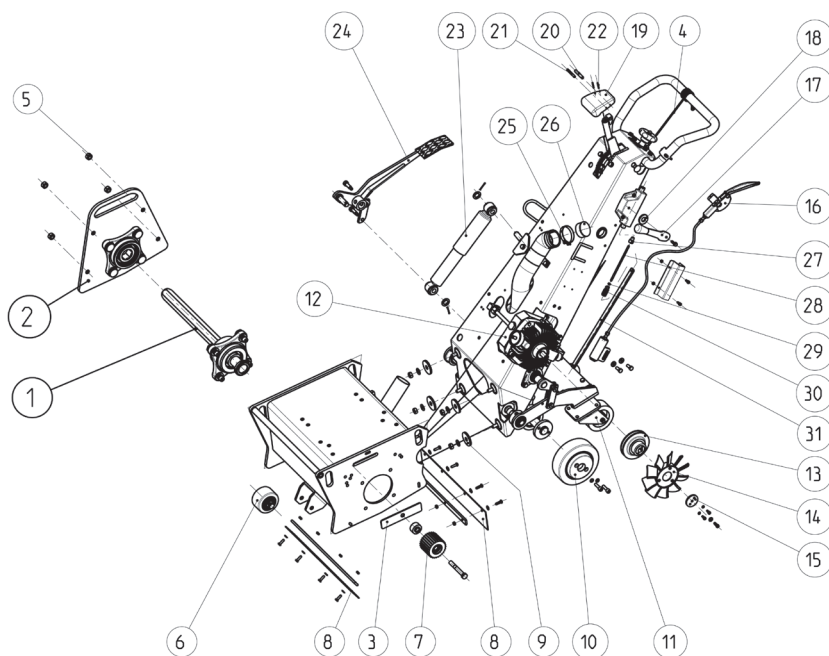

## 12 Liste des pièces détachées

## 12 Lista di pezzi di ricambio

## 12 Lista de piezas de recambio

Utiliser uniquement des pièces d'origine de Von Arx EOOD ou celles figurant sur les listes de pièces de rechange!

Utilizzare solo pezzi di ricambio originali della Von Arx EOOD oppure i pezzi di ricambio indicati nella lista dei pezzi di ricambio!

¡Utilice únicamente las piezas de recambio originales de Von Arx EOOD o las piezas de recambio especificadas en las listas de las piezas de recambio!

### 668.00.00 VA 30 SH Machine de base 707230

|        |                                      |   |
|--------|--------------------------------------|---|
| 702804 | Arbre d'entraînement prémonté        | 1 |
| 702803 | Couvercle de boîtier prémonté        | 2 |
| 702618 | Tôle de fixation                     | 3 |
| 706409 | Lot de cordes de tirage              | 4 |
| 702623 | Écrou pour couvercle de boîtier (x4) | 5 |

|        |                                      |    |
|--------|--------------------------------------|----|
| 109377 | Roue complet                         | 6  |
| 707522 | Rouleau de tension                   | 7  |
| 702838 | Kit tabliers à poussière             | 8  |
| 702836 | Kit d'éléments d'amortiss., caoutch. | 9  |
| 706804 | Roue arrière (x2)                    | 10 |

|        |                        |    |
|--------|------------------------|----|
| 112561 | Galet de guidage (x2)  | 11 |
| 114295 | Pompe de réglage       | 12 |
| 707073 | Disque de transmission | 13 |
| 706814 | Roue de ventilateur    | 14 |
| 707210 | Rondelle de serrage    | 15 |

|        |                               |    |
|--------|-------------------------------|----|
| 707558 | Levier d'avance complet       | 16 |
| 113115 | Levier de réglage             | 17 |
| 707202 | Disque pour levier de réglage | 18 |
| 706791 | Poignée                       | 19 |
| 108857 | Goupille cylindrique          | 20 |

|        |                                    |    |
|--------|------------------------------------|----|
| 113165 | Goupille cylindrique               | 21 |
| 101873 | Goupille de serrage (x2)           | 22 |
| 113172 | Amortisseur de chocs               | 23 |
| 706525 | Levier pour mécanisme de direction | 24 |
| 108445 | Bride                              | 25 |

|        |                         |    |
|--------|-------------------------|----|
| 108614 | Bouchon de protection   | 26 |
| 707213 | Douille de guidage      | 27 |
| 707214 | Tige de connexion       | 28 |
| 100611 | Écrou à tête hexagonale | 29 |
| 113117 | Tête de fourche         | 30 |

|        |                   |    |
|--------|-------------------|----|
| 707217 | Profil de réglage | 31 |
|--------|-------------------|----|

### 668.00.00 VA 30 SH Apparecchio di base 707230

|        |                                   |   |
|--------|-----------------------------------|---|
| 702804 | Albero di trasmissione premontato | 1 |
| 702803 | Coperchio laterale premontato     | 2 |
| 702618 | Lamiera di fissaggio              | 3 |
| 706409 | Set per l'impugnatura di comando  | 4 |
| 702623 | Dado per coperchio laterale (x4)  | 5 |

|        |                         |    |
|--------|-------------------------|----|
| 109377 | Ruota completa          | 6  |
| 707522 | Rullo tenditore         | 7  |
| 702838 | Set pulizia antipolvere | 8  |
| 702836 | Set cuscinetto di gomma | 9  |
| 706804 | Ruota posteriore (x2)   | 10 |

|        |                           |    |
|--------|---------------------------|----|
| 112561 | Ruota orientabile (x2)    | 11 |
| 114295 | Motopompa                 | 12 |
| 707073 | Rondella dell'ingranaggio | 13 |
| 706814 | Ventola                   | 14 |
| 707210 | Disco di arresto          | 15 |

|        |                                            |    |
|--------|--------------------------------------------|----|
| 707558 | Leva del dispositivo di avanzamento compl. | 16 |
| 113115 | Leva di regolazione                        | 17 |
| 707202 | Disco della leva di regolazione            | 18 |
| 706791 | Manopola                                   | 19 |
| 108857 | Spina cilindrica                           | 20 |

|        |                               |    |
|--------|-------------------------------|----|
| 113165 | Spina cilindrica              | 21 |
| 101873 | Cappiglia di serraggio (x2)   | 22 |
| 113172 | Ammortizzatore                | 23 |
| 706525 | Leva del dispositivo di guida | 24 |
| 108445 | Brida                         | 25 |

|        |                                  |    |
|--------|----------------------------------|----|
| 108614 | Tappo                            | 26 |
| 707213 | Boccola                          | 27 |
| 707214 | Asta di collegamento             | 28 |
| 100611 | Dado esagonale                   | 29 |
| 113117 | Cavallotto con perno di chiusura | 30 |

|        |                         |    |
|--------|-------------------------|----|
| 707217 | Profilo della motopompa | 31 |
|--------|-------------------------|----|

### 668.00.00 VA 30 SH Equipo básico 707230

|        |                                            |   |
|--------|--------------------------------------------|---|
| 702804 | Árbol de transmisión premontado            | 1 |
| 702803 | Cubierta de la carcasa premon.             | 2 |
| 702618 | Chapa de fijación                          | 3 |
| 706409 | Set de cuerda de emergencia                | 4 |
| 702623 | Tuerca para la cubierta de la carcasa (x4) | 5 |

|        |                                   |    |
|--------|-----------------------------------|----|
| 109377 | Rueda completa                    | 6  |
| 707522 | Rodillo tensor                    | 7  |
| 702838 | Set de protección contra el polvo | 8  |
| 702836 | Set de revestimientos de goma     | 9  |
| 706804 | Rueda posterior (x2)              | 10 |

|        |                       |    |
|--------|-----------------------|----|
| 112561 | Rodillo-guía (x2)     | 11 |
| 114295 | Bomba de ajuste       | 12 |
| 707073 | Discos del engranaje  | 13 |
| 706814 | Rodete del ventilador | 14 |
| 707210 | Conexión de bornes    | 15 |

|        |                                   |    |
|--------|-----------------------------------|----|
| 707558 | Palanca de avance completa        | 16 |
| 113115 | Palanca de regulación             | 17 |
| 707202 | Disco de la palanca de regulación | 18 |
| 706791 | Asidero                           | 19 |
| 108857 | Pasador cilíndrico                | 20 |

|        |                          |    |
|--------|--------------------------|----|
| 113165 | Pasador cilíndrico       | 21 |
| 101873 | Pasador de ajuste (x2)   | 22 |
| 113172 | Amortiguador             | 23 |
| 706525 | Palanca dispositivo guía | 24 |
| 108445 | Brida                    | 25 |

|        |                        |    |
|--------|------------------------|----|
| 108614 | Topes de protección    | 26 |
| 707213 | Casquillo guía         | 27 |
| 707214 | Barra de unión         | 28 |
| 100611 | Tuerca hex.            | 29 |
| 113117 | Cabeza de la horquilla | 30 |

|        |                  |    |
|--------|------------------|----|
| 707217 | Perfil de ajuste | 31 |
|--------|------------------|----|



## 12 Ersatzteillisten


## 12 List of spare parts

## 12 Lijst van onderdelen

Verwenden Sie nur Originalersatzteile von der Von Arx EOOD oder die in den Ersatzteillisten vorgegebenen Ersatzteile!

Only use original Von Arx EOOD spare parts or the replacement parts indicated in the parts list!

Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de firma Von Arx EOOD of de in de onderdelenlijst vermelde onderdelen!

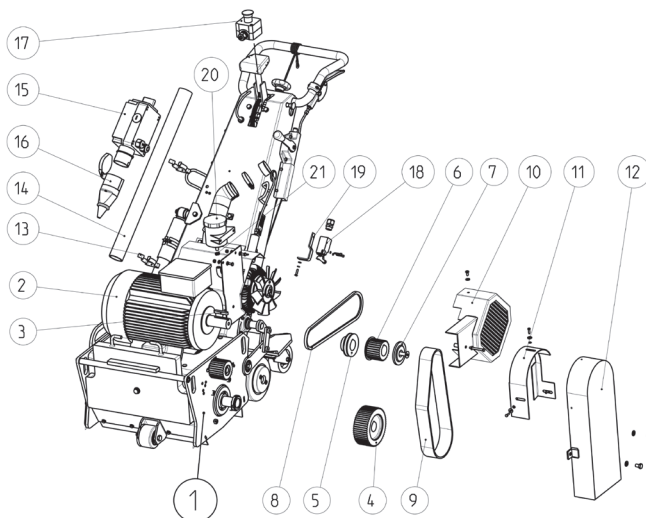

### 668.21.00 Stückliste zu Antrieb Elektromotor 707249 Stern-Dreieck Anlauf

|        |                                   |    |
|--------|-----------------------------------|----|
| 707230 | Grundgerät                        | 1  |
| 114257 | Drehstrommotor 7.5 kW             | 2  |
| 115298 | Federkeil                         | 3  |
| 707513 | Riemenscheibe                     | 4  |
| 707221 | Keilriemenscheibe Motor           | 5  |
| 707514 | Zahnscheibe Motor                 | 6  |
| 707512 | Bordscheibe                       | 7  |
| 114629 | Keilriemen                        | 8  |
| 109450 | Zahnriemen                        | 9  |
| 707218 | Lüfterradschutz                   | 10 |
| 707518 | Zusatzriemenschutz                | 11 |
| 707516 | Riemenschutz                      | 12 |
| 108458 | Federklammer (x2)                 | 13 |
| 702673 | Saugrohr                          | 14 |
| 707231 | Schalter vormontiert              | 15 |
| 109462 | Stecker CEE                       | 16 |
| 110942 | Not-Aus Gehäuse                   | 17 |
| 114997 | Endschalter                       | 18 |
| 703037 | Abkantprofil                      | 19 |
| 114676 | Expansionsgefäß                   | 20 |
| 109397 | Schlauchbride                     | 21 |
| 710540 | Kleber-Set VA 30 SH Elektro-Motor |    |

### 668.21.00 Parts list for electric motor 707249 Star-delta starting

|        |                                     |    |
|--------|-------------------------------------|----|
| 707230 | Basic machine                       | 1  |
| 114257 | Three-phase motor 7.5 kW            | 2  |
| 115298 | Spring key                          | 3  |
| 707513 | Toothed pulley                      | 4  |
| 707221 | Pump drive wheel                    | 5  |
| 707514 | Toothed pulley motor                | 6  |
| 707512 | Washer for toothed pulley           | 7  |
| 114629 | V-belt                              | 8  |
| 109450 | Toothed belt                        | 9  |
| 707218 | Fan wheel guard                     | 10 |
| 707518 | Additional belt guard               | 11 |
| 707516 | Belt guard                          | 12 |
| 108458 | Spring clamp (x2)                   | 13 |
| 702673 | Suction pipe                        | 14 |
| 707231 | Switch preassembled                 | 15 |
| 109462 | Plug CEE                            | 16 |
| 110942 | Dead-man switch                     | 17 |
| 114997 | Limit switch                        | 18 |
| 703037 | Beveled profile                     | 19 |
| 114676 | Oil reservoir                       | 20 |
| 109397 | Hose clamp                          | 21 |
| 710540 | Sticker set VA 30 SH electric motor |    |

### 668.21.00 Onderdelenlijst van aandrijving 707249 elektromotor sterddriehoek aanloop

|        |                                    |    |
|--------|------------------------------------|----|
| 707230 | Chassis                            | 1  |
| 114257 | Draaistroommotor 7.5 kW            | 2  |
| 115298 | Spie                               | 3  |
| 707513 | Riemschijf                         | 4  |
| 707221 | V-riemschijf motor                 | 5  |
| 707514 | Tandwiel motor                     | 6  |
| 707512 | Afschermrand                       | 7  |
| 114629 | V-riem                             | 8  |
| 109450 | Tandriem                           | 9  |
| 707218 | Beluchtingsrotorbeveiliging        | 10 |
| 707518 | Extra riembeveiliging              | 11 |
| 707516 | Riembeveiliging                    | 12 |
| 108458 | Veerklem (x2)                      | 13 |
| 702673 | Zuigbuis                           | 14 |
| 707231 | Schakelaar voorgemonteerd          | 15 |
| 109462 | Stekker CEE                        | 16 |
| 110942 | Noodstop huis                      | 17 |
| 114997 | Eindschakelaar                     | 18 |
| 703037 | Afkantprofiel                      | 19 |
| 114676 | Expansievat                        | 20 |
| 109397 | Slangklem                          | 21 |
| 710540 | Set stickers VA 30 SH elektromotor |    |

## 12 Liste des pièces détachées


## 12 Lista di pezzi di ricambio

## 12 Lista de piezas de recambio

Utiliser uniquement des pièces d'origine de Von Arx EOOD ou celles figurant sur les listes de pièces de rechange!

Utilizzare solo pezzi di ricambio originali della Von Arx EOOD oppure i pezzi di ricambio indicati nella lista dei pezzi di ricambio!

¡Útilice únicamente las piezas de recambio originales de Von Arx EOOD o las piezas de recambio especificadas en las listas de las piezas de recambio!

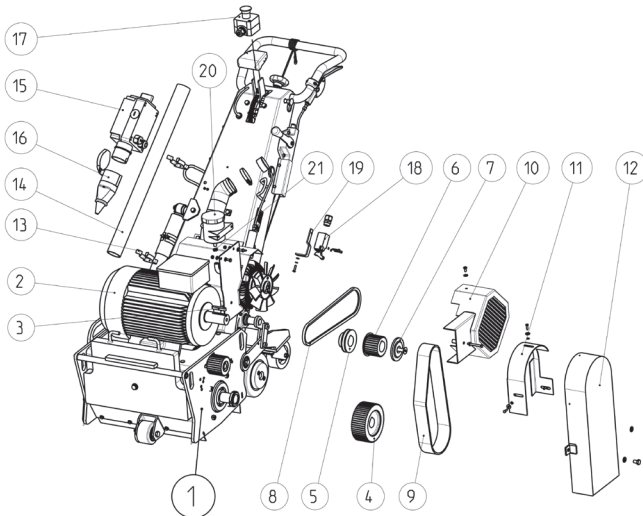

### 668.21.00 Nomenclature moteur électrique 707249 démarrage étoile-triangle

|        |                                             |    |
|--------|---------------------------------------------|----|
| 707230 | Machine de base                             | 1  |
| 114257 | Moteur à courant triphasé 7.5 kW            | 2  |
| 115298 | Clavette                                    | 3  |
| 707513 | Poulie de courroie                          | 4  |
| 707221 | Disque de courroie trapézoïdale pour moteur | 5  |
| 707514 | Roue dentée moteur                          | 6  |
| 707512 | Rondelle dentée pour poulie                 | 7  |
| 114629 | Courroie trapézoïdale                       | 8  |
| 109450 | Courroie crantée                            | 9  |
| 707218 | Protection de roue de ventilateur           | 10 |
| 707518 | Carter de protection supplémentaire         | 11 |
| 707516 | Carter de protection                        | 12 |
| 108458 | Pince à ressorts (x2)                       | 13 |
| 702673 | Tube d'aspiration                           | 14 |
| 707231 | Interrupteur prémontré                      | 15 |
| 109462 | Prise CEE                                   | 16 |
| 110942 | Boîtier pour l'arrêt d'urgence              | 17 |
| 114997 | Fin de course                               | 18 |
| 703037 | Profil chanfreiné                           | 19 |
| 114676 | Vase d'expansion                            | 20 |
| 109397 | Collier pour tuyau                          | 21 |
| 710540 | Set d'autocollants VA 30 SH moteurs él.     |    |

### 668.21.00 Lista di pezzi per motore elettrico 707249 Avviatore stella-triangolo

|        |                                          |    |
|--------|------------------------------------------|----|
| 707230 | Apparecchio di base                      | 1  |
| 114257 | Motore trifase 7.5 kW                    | 2  |
| 115298 | Chiavetta                                | 3  |
| 707513 | Puleggia                                 | 4  |
| 707221 | Puleggia a gola del motore               | 5  |
| 707514 | Puleggia dentata motore                  | 6  |
| 707512 | Anello di spallamento                    | 7  |
| 114629 | Cinghia trapezoidale                     | 8  |
| 109450 | Cinghia dentata                          | 9  |
| 707218 | Copri ruota del ventilatore              | 10 |
| 707518 | Protezione della cinghia supplementare   | 11 |
| 707516 | Protezione della cinghia                 | 12 |
| 108458 | Graffa a molla (x2)                      | 13 |
| 702673 | Tubo aspiratore                          | 14 |
| 707231 | Interruttore premontato                  | 15 |
| 109462 | Spina CEE                                | 16 |
| 110942 | Interruttore on-off                      | 17 |
| 114997 | Interruttore di spegnimento              | 18 |
| 703037 | Profilo smussante                        | 19 |
| 114676 | Serbatoio di espansione                  | 20 |
| 109397 | Fascetta di serraggio                    | 21 |
| 710540 | Set di adesivi VA 30 SH motori elettrici |    |

### 668.21.00 Lista de piezas del motor eléctrico 707249 conexión de estrella-triángulo

|        |                                           |    |
|--------|-------------------------------------------|----|
| 707230 | Equipo básico                             | 1  |
| 114257 | Motor trifásico 7.5 kW                    | 2  |
| 115298 | Chaveta embutida                          | 3  |
| 707513 | Correa de transmisión                     | 4  |
| 707221 | Correa dentada motor                      | 5  |
| 707514 | Rueda plana dentada motor                 | 6  |
| 707512 | Corona de la polea                        | 7  |
| 114629 | Correa trapezoidal                        | 8  |
| 109450 | Correa dentada                            | 9  |
| 707218 | Protección rodete ventilador              | 10 |
| 707518 | Cubrecorreas adicional                    | 11 |
| 707516 | Cubrecorreas                              | 12 |
| 108458 | Brida de ballesta (x2)                    | 13 |
| 702673 | Tubo de aspiración                        | 14 |
| 707231 | Interruptor premontado                    | 15 |
| 109462 | Conector CEE                              | 16 |
| 110942 | Carcasa disyuntor                         | 17 |
| 114997 | Interruptor final                         | 18 |
| 703037 | Perfil doblado                            | 19 |
| 114676 | Depósito de expansión                     | 20 |
| 109397 | Brida para mangueras                      | 21 |
| 710540 | Set de adhesivos motor eléctrico VA 30 SH |    |

## 12 Ersatzteillisten


## 12 List of spare parts

## 12 Lijst van onderdelen

Verwenden Sie nur Originalersatzteile von der Von Arx EOOD oder die in den Ersatzteillisten vorgegebenen Ersatzteile!

Only use original Von Arx EOOD spare parts or the replacement parts indicated in the parts list!

Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de firma Von Arx EOOD of de in de onderdelenlijst-ten vermelde onderdelen!

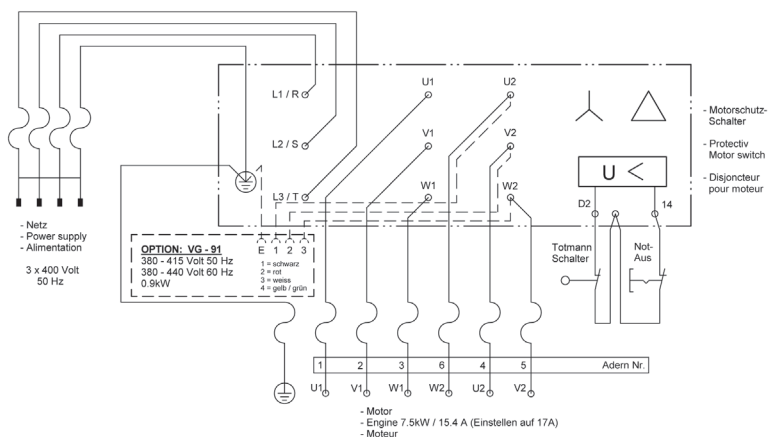

### 658.13.00 Stückliste Elektroschalter

707231 komplett mit Kabel für 3x 400 V

|        |                                    |   |
|--------|------------------------------------|---|
| 114017 | Gehäuse inkl. Deckel und Stecker   | 1 |
| 114803 | Deckel inkl. 4 Schrauben           | 2 |
| 114805 | Motorschutz-Stern-Dreieck Schalter | 3 |
| 113065 | Phasenwenderstecker                | 4 |
| 114016 | Gegenflansch                       | 5 |

|        |             |   |
|--------|-------------|---|
| 114015 | Frontschild | 6 |
| 114014 | Drehgriff   | 7 |

### 658.13.00 Parts list for power switch

707231 compl. with cable for 3 x 400 V

|        |                              |   |
|--------|------------------------------|---|
| 114017 | Housing incl. cover and plug | 1 |
| 114803 | Cover incl. 4 screws         | 2 |
| 114805 | Motor star-delta switch      | 3 |
| 113065 | Plug with phase inverter     | 4 |
| 114016 | Counter-flange               | 5 |

|        |            |   |
|--------|------------|---|
| 114015 | Face plate | 6 |
| 114014 | Handle     | 7 |

### 658.13.00 Onderdelenlijst elektroschakelaar

707231 compleet met kabel voor 3x 400 V

|        |                                        |   |
|--------|----------------------------------------|---|
| 114017 | Huis incl. deksel en stecker           | 1 |
| 114803 | Deksel incl. 4 schroeven               | 2 |
| 114805 | Motorveiligheid-sterdriehoekschakelaar | 3 |
| 113065 | Faseomvormerstekker                    | 4 |
| 114016 | Tegenflens                             | 5 |

|        |             |   |
|--------|-------------|---|
| 114015 | Frontschild | 6 |
| 114014 | Draaigreep  | 7 |

## 12 Liste des pièces détachées


## 12 Lista di pezzi di ricambio

## 12 Lista de piezas de recambio

Utiliser uniquement des pièces d'origine de Von Arx EOOD ou celles figurant sur les listes de pièces de rechange!

Utilizzare solo pezzi di ricambio originali della Von Arx EOOD oppure i pezzi di ricambio indicati nella lista dei pezzi di ricambio!

¡Útilice únicamente las piezas de recambio originales de Von Arx EOOD o las piezas de recambio especificadas en las listas de las piezas de recambio!

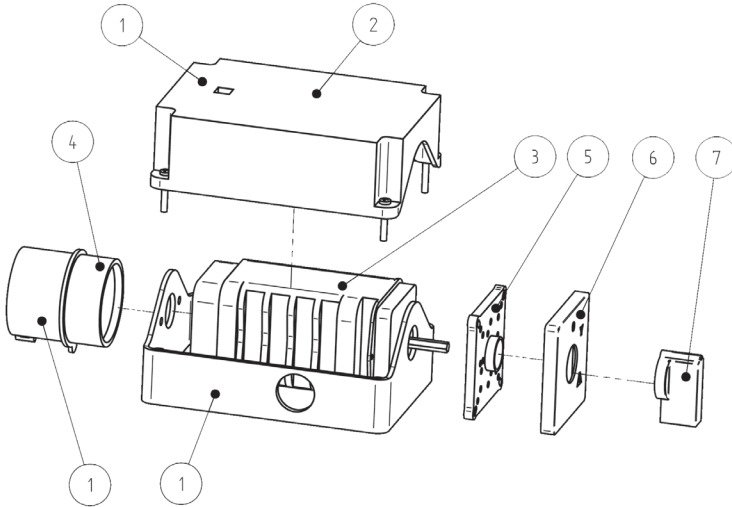

### 658.13.00 Nomenclature interrupteur électrique 707231 compl. avec cable pour 3 x 400 V

|        |                                           |   |
|--------|-------------------------------------------|---|
| 114017 | Boîtier avec couvercle et prise           | 1 |
| 114803 | Couvercle avec 4 vis                      | 2 |
| 114805 | Disjoncteur de protection étoile-triangle | 3 |
| 113065 | Prise avec inverseur de phases            | 4 |
| 114016 | Contre-bride                              | 5 |

|        |                           |   |
|--------|---------------------------|---|
| 114015 | Plaque signalétique avant | 6 |
| 114014 | Poignée rotative          | 7 |

### 658.13.00 Lista di pezzi per l'interruttore elettrico 707231 completa di cavo per 3x 400 V

|        |                                          |   |
|--------|------------------------------------------|---|
| 114017 | Scatola comprensiva di coperchio e spina | 1 |
| 114803 | Coperchio con 4 viti                     | 2 |
| 114805 | Salvatore stella-triangolo               | 3 |
| 113065 | Spina con invertitore di fase            | 4 |
| 114016 | Controflangia                            | 5 |

|        |                      |   |
|--------|----------------------|---|
| 114015 | Etichetta frontale   | 6 |
| 114014 | Impugnatura girevole | 7 |

### 658.13.00 Lista de piezas interruptor eléctrico 707231 completo con cable para 3x 400 V

|        |                                            |   |
|--------|--------------------------------------------|---|
| 114017 | Carcasa. Cubierta y conector incluidos     | 1 |
| 114803 | Cubierta 4 tornillos incluidos             | 2 |
| 114805 | Interrup. protec. motor estrella triángulo | 3 |
| 113065 | Conector inversor de fase                  | 4 |
| 114016 | Contrabrida                                | 5 |

|        |                      |   |
|--------|----------------------|---|
| 114015 | Placa frontal        | 6 |
| 114014 | Empuñadora giratoria | 7 |

## 12 Ersatzteillisten



## 12 List of spare parts

## 12 Lijst van onderdelen

Verwenden Sie nur Originalersatzteile von der Von Arx EOOD oder die in den Ersatzteillisten vorgegebenen Ersatzteile!

Only use original Von Arx EOOD spare parts or the replacement parts indicated in the parts list!

Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de firma Von Arx EOOD of de in de onderdelenlijst-ten vermelde onderdelen!

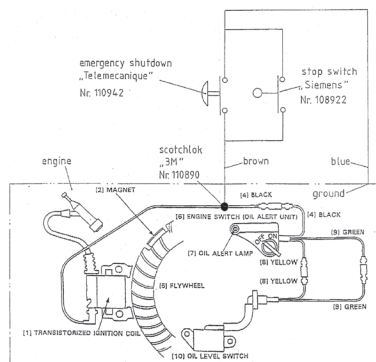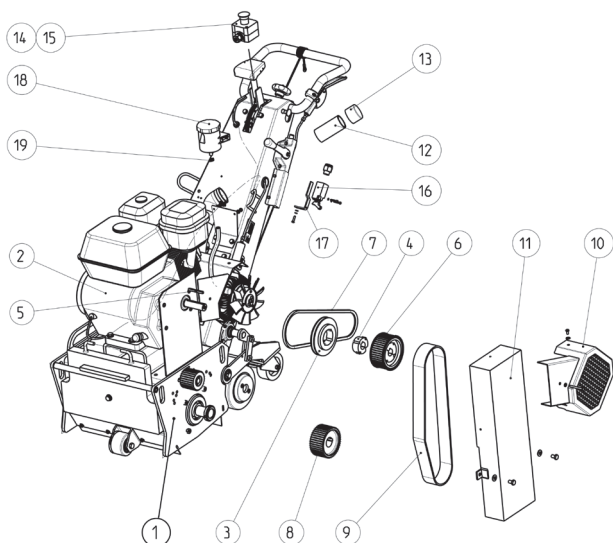

### 668.28.00 Stückliste zu Benzinmotor

| 707554 | Honda                            |    |
|--------|----------------------------------|----|
| 707230 | Grundgerät                       | 1  |
| 707557 | Benzinmotor Honda GX 390         | 2  |
| 114807 | Keilriemenscheibe Motor          | 3  |
| 114809 | Spannbüchse Taper-Lock           | 4  |
| 114822 | Federkeil                        | 5  |
| 702754 | Zahnscheibe Motor                | 6  |
| 114810 | Keilriemen                       | 7  |
| 702631 | Riemenscheibe                    | 8  |
| 112859 | Zahnriemen                       | 9  |
| 707225 | Lüfterradschutz                  | 10 |
| 707521 | Riemenschutz                     | 11 |
| 702627 | Saugrohr                         | 12 |
| 113410 | Schutzstopfen                    | 13 |
| 110942 | Not-Aus Gehäuse                  | 14 |
| 111749 | Kontakt zu Not-Aus Benziner      | 15 |
| 114997 | Endschalter                      | 16 |
| 703037 | Abkantprofil                     | 17 |
| 114676 | Expansionsgefäß                  | 18 |
| 109397 | Schlauchbride                    | 19 |
| 710541 | Kleber-Set VA 30 SH Benzin-Motor |    |

### 668.28.00 Parts list for gasoline engine

| 707554 | Honda                                        |    |
|--------|----------------------------------------------|----|
| 707230 | Basic machine                                | 1  |
| 707557 | Gasoline engine Honda GX 390                 | 2  |
| 114807 | Pump drive wheel                             | 3  |
| 114809 | Tensioning bush / Taper-Lock                 | 4  |
| 114822 | Spring key                                   | 5  |
| 702754 | Toothed pulley motor                         | 6  |
| 114810 | V-belt                                       | 7  |
| 702631 | Toothed pulley                               | 8  |
| 112859 | Toothed belt                                 | 9  |
| 707225 | Fan wheel guard                              | 10 |
| 707521 | Belt guard                                   | 11 |
| 702627 | Suction pipe                                 | 12 |
| 113410 | Protective stopper                           | 13 |
| 110942 | Dead-man switch                              | 14 |
| 111749 | Contact for dead-man switch, gasoline engine | 15 |
| 114997 | Limit switch                                 | 16 |
| 703037 | Beveled profile                              | 17 |
| 114676 | Oil reservoir                                | 18 |
| 109397 | Hose clamp                                   | 19 |
| 710541 | Sticker set VA 30 SH gasoline engine         |    |

### 668.28.00 Onderdelenlijst van benzinmotor

| 707554 | Honda                                |    |
|--------|--------------------------------------|----|
| 707230 | Chassis                              | 1  |
| 707557 | Benzinmotor Honda GX 390             | 2  |
| 114807 | V-riemschijf motor                   | 3  |
| 114809 | Spanbus Taper-Lock                   | 4  |
| 114822 | Spie                                 | 5  |
| 702754 | Tandwiel motor                       | 6  |
| 114810 | V-riem                               | 7  |
| 702631 | Riemschijf                           | 8  |
| 112859 | Tandriem                             | 9  |
| 707225 | Beluchtungsrotorbeveiliging          | 10 |
| 707521 | Riembeveiliging                      | 11 |
| 702627 | Zuigbuis                             | 12 |
| 113410 | Beschermstop                         | 13 |
| 110942 | Noodstop huis                        | 14 |
| 111749 | Contact met noodstop benzinemotor 15 | 15 |
| 114997 | Eindschakelaar                       | 16 |
| 703037 | Afkantprofiel                        | 17 |
| 114676 | Expansievat                          | 18 |
| 109397 | Slangklem                            | 19 |
| 710541 | Set stickers VA 30 SH benzinemotor   |    |

## 12 Liste des pièces détachées



## 12 Lista di pezzi di ricambio

## 12 Lista de piezas de recambio

Utiliser uniquement des pièces d'origine de Von Arx EOOD ou celles figurant sur les listes de pièces de rechange!

Utilizzare solo pezzi di ricambio originali della Von Arx EOOD oppure i pezzi di ricambio indicati nella lista dei pezzi di ricambio!

¡Útilice únicamente las piezas de recambio originales de Von Arx EOOD o las piezas de recambio especificadas en las listas de las piezas de recambio!

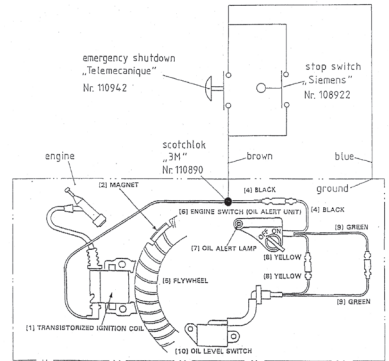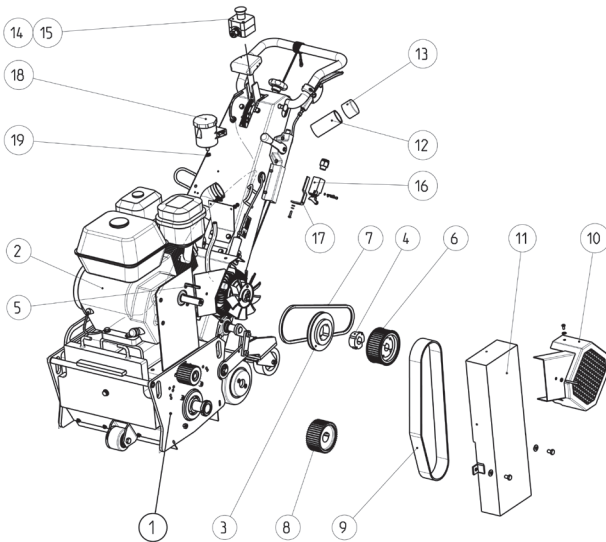

### 668.28.00 Nomenclature entr. moteur à essence 707554 Honda

|        |                                             |    |
|--------|---------------------------------------------|----|
| 707230 | Machine de base                             | 1  |
| 707557 | Moteur à essence Honda GX 390               | 2  |
| 114807 | Disque de courroie trapézoïdale pour moteur | 3  |
| 114809 | Douille de serrage / Taper lock             | 4  |
| 114822 | Clavette                                    | 5  |
| 702754 | Roue dentée moteur                          | 6  |
| 114810 | Courroie trapézoïdale                       | 7  |
| 702631 | Poulie de courroie                          | 8  |
| 112859 | Courroie crantée                            | 9  |
| 707225 | Protection de roue de ventilateur           | 10 |
| 707521 | Carter de protection                        | 11 |
| 702627 | Tube d'aspiration                           | 12 |
| 113410 | Bouchon de protection                       | 13 |
| 110942 | Boîtier d'arrêt d'urgence                   | 14 |
| 111749 | Contact pour l'arrêt d'urgence              | 15 |
| 114997 | Fin de course                               | 16 |
| 703037 | Profil chanfreiné                           | 17 |
| 114676 | Vase d'expansion                            | 18 |
| 109397 | Collier pour tuyau                          | 19 |
| 710541 | Set d'autocollants VA 30 SH moteur à es.    |    |

### 668.28.00 Lista di pezzi per motore a benzina 707554 Honda

|        |                                                          |    |
|--------|----------------------------------------------------------|----|
| 707230 | Apparecchio di base                                      | 1  |
| 707557 | Motore benzina Honda GX 390                              | 2  |
| 114807 | Puleggia a gola del motore                               | 3  |
| 114809 | Pinza da tornio / Taper-Lock                             | 4  |
| 114822 | Chiavetta                                                | 5  |
| 702754 | Puleggia dentata motore                                  | 6  |
| 114810 | Cinghia trapezoidale                                     | 7  |
| 702631 | Puleggia                                                 | 8  |
| 112859 | Cinghia dentata                                          | 9  |
| 707225 | Coprirota del ventilatore                                | 10 |
| 707521 | Protezione della cinghia                                 | 11 |
| 702627 | Tubo aspiratore                                          | 12 |
| 113410 | Tappo                                                    | 13 |
| 110942 | Interruttore on-off                                      | 14 |
| 111749 | Accesso al serbatoio di benzina per arresto di emergenza | 15 |
| 114997 | Interruttore di spegnimento                              | 16 |
| 703037 | Profilo smussante                                        | 17 |
| 114676 | Serbatoio di espansione                                  | 18 |
| 109397 | Fascetta di serraggio                                    | 19 |
| 710541 | Set di adesivi VA 30 SH motore a benzina                 |    |

### 668.28.00 Lista de piezas del motor gasolina 707554 Honda

|        |                                             |    |
|--------|---------------------------------------------|----|
| 707230 | Equipo básico                               | 1  |
| 707557 | Motor gasolina Honda GX 390                 | 2  |
| 114807 | Polea de correa motor                       | 3  |
| 114809 | Manguito de sujeción Taper-Lock             | 4  |
| 114822 | Chaveta embutida                            | 5  |
| 702754 | Rueda plana dentada motor                   | 6  |
| 114810 | Correa trapezoidal                          | 7  |
| 702631 | Correa de transmisión                       | 8  |
| 112859 | Correa dentada                              | 9  |
| 707225 | Protección rodete ventilador                | 10 |
| 707521 | Cubrecorreas                                | 11 |
| 702627 | Tubo de aspiración                          | 12 |
| 113410 | Topos de protección                         | 13 |
| 110942 | Carcasa del disyuntor                       | 14 |
| 111749 | Contacto disyuntor del motor gasolina       | 15 |
| 114997 | Interruptor final                           | 16 |
| 703037 | Perfil doblado                              | 17 |
| 114676 | Depósito de expansión                       | 18 |
| 109397 | Brida para mangueras                        | 19 |
| 710541 | Set de adhesivos motor de gasolina VA 30 SH |    |

## 12 Ersatzteillisten


## 12 List of spare parts

## 12 Lijst van onderdelen

Verwenden Sie nur Originalersatzteile von der Von Arx EOOD oder die in den Ersatzteillisten vorgegebenen Ersatzteile!

Only use original Von Arx EOOD spare parts or the replacement parts indicated in the parts list!

Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de firma Von Arx EOOD of de in de onderdelenlijst vermelde onderdelen!

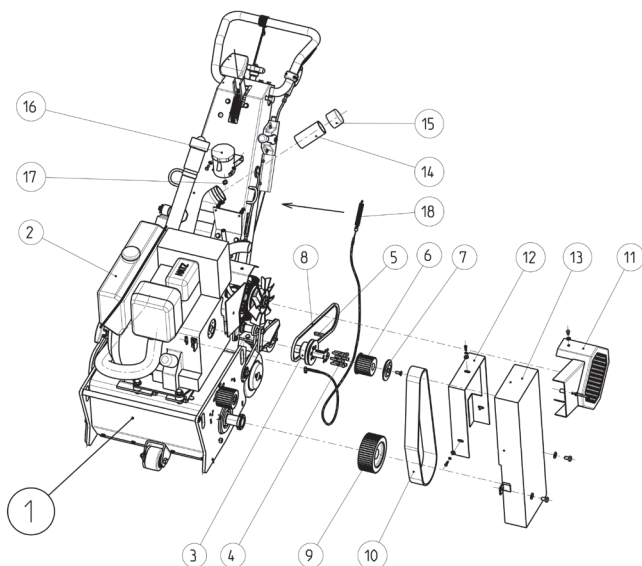

### 668.26.00 Stückliste zu Dieselmotor 707248 Hatz 1D42

|        |                                  |    |
|--------|----------------------------------|----|
| 707230 | Grundgerät                       | 1  |
| 109471 | Dieselmotor Hatz 1D42            | 2  |
| 707427 | Keilriemenscheibe Motor          | 3  |
| 114998 | Zyl.-Schraube Innen 6-Kt. (x6)   | 4  |
| 108005 | Federkeil                        | 5  |
| 707515 | Zahnscheibe Motor                | 6  |
| 707510 | Bordscheibe                      | 7  |
| 114631 | Keilriemen                       | 8  |
| 707519 | Riemenscheibe                    | 9  |
| 114811 | Zahnriemen                       | 10 |
| 707225 | Lüfterradschutz                  | 11 |
| 707517 | Zusatzriemenschutz               | 12 |
| 707521 | Riemenschutz                     | 13 |
| 702627 | Saugrohr                         | 14 |
| 113410 | Schutzstopfen                    | 15 |
| 114676 | Expansionsgefäß                  | 16 |
| 109397 | Schlauchbride                    | 17 |
| 707553 | Totmannauslösung vormontiert     | 18 |
| 710541 | Kleber-Set VA 30 SH Diesel-Motor |    |

### 668.26.00 Parts list for diesel engine 707248 Hatz 1D42

|        |                                    |    |
|--------|------------------------------------|----|
| 707230 | Basic machine                      | 1  |
| 109471 | Diesel engine Hatz 1D42            | 2  |
| 707427 | Pump drive wheel                   | 3  |
| 114998 | Allen screw (x6)                   | 4  |
| 108005 | Spring key                         | 5  |
| 707515 | Toothed pulley motor               | 6  |
| 707510 | Washer for toothed pulley          | 7  |
| 114631 | V-belt                             | 8  |
| 707519 | Toothed pulley                     | 9  |
| 114811 | Toothed belt                       | 10 |
| 707225 | Fan wheel guard                    | 11 |
| 707517 | Additional belt guard              | 12 |
| 707521 | Belt guard                         | 13 |
| 702627 | Suction pipe                       | 14 |
| 113410 | Protective stopper                 | 15 |
| 114676 | Oil reservoir                      | 16 |
| 109397 | Hose clamp                         | 17 |
| 707553 | Dead-man device preassembled       | 18 |
| 710541 | Sticker set VA 30 SH diesel engine |    |

### 668.26.00 Onderdelenlijst van dieselmotor 707248 Hatz 1D42

|        |                                   |    |
|--------|-----------------------------------|----|
| 707230 | Chassis                           | 1  |
| 109471 | Dieselmotor Hatz 1D42             | 2  |
| 707427 | V-riemschijf motor                | 3  |
| 114998 | Inbusbout 6-kt. (x6)              | 4  |
| 108005 | Spie                              | 5  |
| 707515 | Tandwiel motor                    | 6  |
| 707510 | Afschermrand                      | 7  |
| 114631 | V-riem                            | 8  |
| 707519 | Riemschijf                        | 9  |
| 114811 | Tandriem                          | 10 |
| 707225 | Beluchtingsrotorbeveiliging       | 11 |
| 707517 | Extra riembeveiliging             | 12 |
| 707521 | Riemb beveiliging                 | 13 |
| 702627 | Zuigbuis                          | 14 |
| 113410 | Beschermstop                      | 15 |
| 114676 | Expansievat                       | 16 |
| 109397 | Slangklem                         | 17 |
| 707553 | Dodemansknop voorgemonteerd       | 18 |
| 710541 | Set stickers VA 30 SH dieselmotor |    |



## 12 Liste des pièces détachées


## 12 Lista di pezzi di ricambio

## 12 Lista de piezas de recambio

Utiliser uniquement des pièces d'origine de Von Arx EOOD ou celles figurant sur les listes de pièces de rechange!

Utilizzare solo pezzi di ricambio originali della Von Arx EOOD oppure i pezzi di ricambio indicati nella lista dei pezzi di ricambio!

¡Utilice únicamente las piezas de recambio originales de Von Arx EOOD o las piezas de recambio especificadas en las listas de las piezas de recambio!

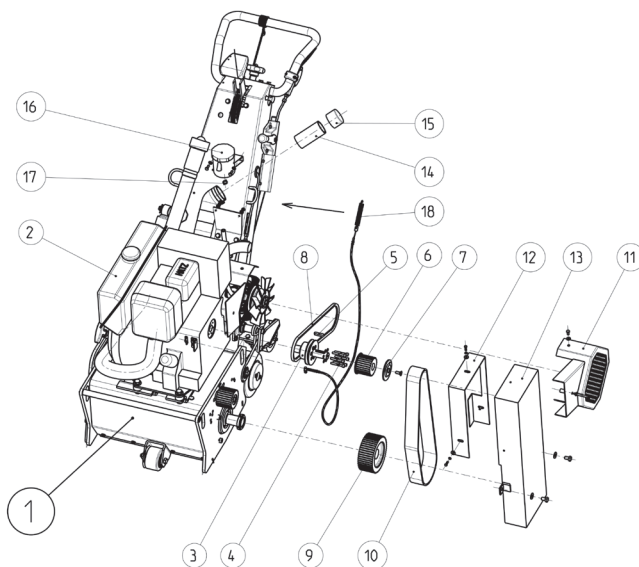

### 668.26.00 Nomenclature pour moteur diesel 707248 Hatz 1D42

|        |                                             |    |
|--------|---------------------------------------------|----|
| 707230 | Machine de base                             | 1  |
| 109471 | Moteur diesel Hatz 1D42                     | 2  |
| 707427 | Disque de courroie trapézoïdale pour moteur | 3  |
| 114998 | Vis à six pans creux (x6)                   | 4  |
| 108005 | Clavette                                    | 5  |
| 707515 | Roue dentée moteur                          | 6  |
| 707510 | Rondelle dentée de poulie                   | 7  |
| 114631 | Courroie trapézoïdale                       | 8  |
| 707519 | Poulie de courroie                          | 9  |
| 114811 | Courroie crantée                            | 10 |
| 707225 | Protection de roue de ventilateur           | 11 |
| 707517 | Carter de protection supplémentaire         | 12 |
| 707521 | Carter de protection                        | 13 |
| 702627 | Tube d'aspiration                           | 14 |
| 113410 | Bouchon de protection                       | 15 |
| 114676 | Vase d'expansion                            | 16 |
| 109397 | Collier de serrage                          | 17 |
| 707553 | Dispositif homme-mort pré-monté             | 18 |
| 710541 | Set d'autocollants VA 30 SH moteur diesel   |    |

### 668.26.00 Lista di pezzi per motore a diesel 707248 Hatz 1D42

|        |                                         |    |
|--------|-----------------------------------------|----|
| 707230 | Apparecchio di base                     | 1  |
| 109471 | Motore a diesel Hatz 1D42               | 2  |
| 707427 | Puleggia a gola del motore              | 3  |
| 114998 | Vite ad esagono incassato (x6)          | 4  |
| 108005 | Chiavetta                               | 5  |
| 707515 | Puleggia dentata motore                 | 6  |
| 707510 | Anello di spallamento                   | 7  |
| 114631 | Cinghia trapezoidale                    | 8  |
| 707519 | Puleggia                                | 9  |
| 114811 | Cinghia dentata                         | 10 |
| 707225 | Copri ruota del ventilatore             | 11 |
| 707517 | Protezione della cinghia supplementare  | 12 |
| 707521 | Protezione della cinghia                | 13 |
| 702627 | Tubo aspiratore                         | 14 |
| 113410 | Tappi di protezione                     | 15 |
| 114676 | Serbatoio di espansione                 | 16 |
| 109397 | Fascetta di serraggio                   | 17 |
| 707553 | Dispositivo di uomo morto premont.      | 18 |
| 710541 | Set di adesivi VA 30 SH motore a diesel |    |

### 668.26.00 Lista de piezas del motor diésel 707248 Hatz 1D42

|        |                                           |    |
|--------|-------------------------------------------|----|
| 707230 | Equipo básico                             | 1  |
| 109471 | Motor diésel Hatz 1D42                    | 2  |
| 707427 | Polea de correa motor                     | 3  |
| 114998 | Tornillo hexag. int. (x6)                 | 4  |
| 108005 | Chaveta embutida                          | 5  |
| 707515 | Rueda plana dentada motor                 | 6  |
| 707510 | Corona de la polea                        | 7  |
| 114631 | Correa trapezoidal                        | 8  |
| 707519 | Correa de transmisión                     | 9  |
| 114811 | Correa dentada                            | 10 |
| 707225 | Protección rodete ventilador              | 11 |
| 707517 | Cubre correas adicional                   | 12 |
| 707521 | Cubre correas                             | 13 |
| 702627 | Tubo de aspiración                        | 14 |
| 113410 | Tops de protección                        | 15 |
| 114676 | Depósito de expansión                     | 16 |
| 109397 | Brida para mangueras                      | 17 |
| 707553 | Dispositivo de hombre muerto premont.     | 18 |
| 710541 | Set de adhesivos motor de diésel VA 30 SH |    |

## 12 Ersatzteillisten


## 12 List of spare parts

## 12 Lijst van onderdelen

Verwenden Sie nur Originalersatzteile von der Von Arx EOOD oder die in den Ersatzteillisten vorgegebenen Ersatzteile!

Only use original Von Arx EOOD spare parts or the replacement parts indicated in the parts list!

Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de firma Von Arx EOOD of de in de onderdelenlijst vermelde onderdelen!

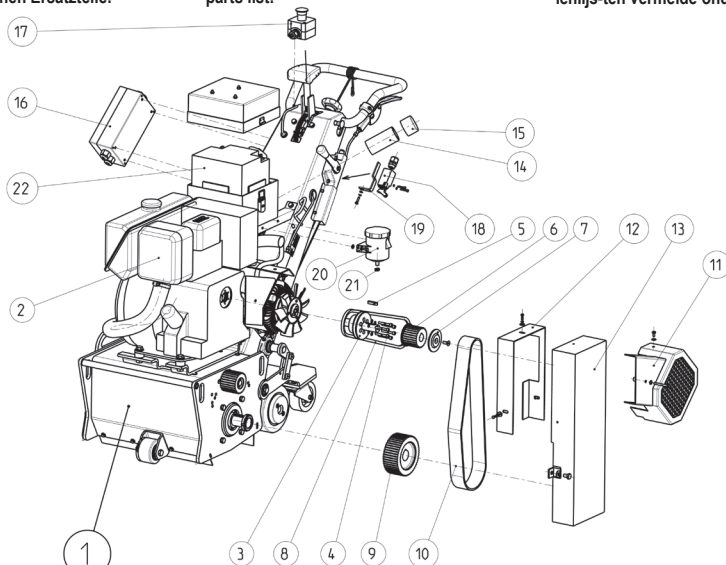

### 668.25.00 Stückliste zu Dieselmotor 707555 Hatz 1D50 Elektro-Start

|        |                                  |    |
|--------|----------------------------------|----|
| 707230 | Grundgerät                       | 1  |
| 114737 | Dieselmotor Hatz-Supra 1D50      | 2  |
| 707427 | Keilriemenscheibe Motor          | 3  |
| 114998 | Zyl.-Schraube Innen 6-Kt. (x6)   | 4  |
| 108005 | Federkeil                        | 5  |
| 707515 | Zahnscheibe Motor                | 6  |
| 707510 | Bordscheibe                      | 7  |
| 114631 | Keilriemen                       | 8  |
| 707519 | Riemenscheibe                    | 9  |
| 114811 | Zahnriemen                       | 10 |
| 707225 | Lüfterradschutz                  | 11 |
| 707517 | Zusatzriemenschutz               | 12 |
| 707521 | Riemenschutz                     | 13 |
| 702627 | Saugrohr                         | 14 |
| 113410 | Schutzstopfen                    | 15 |
| 707556 | Schalter vormontiert             | 16 |
| 110942 | Not-Aus Gehäuse                  | 17 |
| 114997 | Endschalter                      | 18 |
| 703037 | Abkantprofil                     | 19 |
| 114676 | Expansionsgefäß                  | 20 |
| 109397 | Schlauchbride                    | 21 |
| 114736 | Batterie                         | 22 |
| 710541 | Kleber-Set VA 30 SH Diesel-Motor |    |

### 668.25.00 Parts list for diesel engine 707555 Hatz 1D50 electric start

|        |                                    |    |
|--------|------------------------------------|----|
| 707230 | Basic machine                      | 1  |
| 114737 | Diesel engine Hatz Supra 1D50      | 2  |
| 707427 | Pump drive wheel                   | 3  |
| 114998 | Allen screw (x6)                   | 4  |
| 108005 | Spring key                         | 5  |
| 707515 | Toothed pulley motor               | 6  |
| 707510 | Washer for toothed pulley          | 7  |
| 114631 | V-belt                             | 8  |
| 707519 | Toothed pulley                     | 9  |
| 114811 | Toothed belt                       | 10 |
| 707225 | Fan wheel guard                    | 11 |
| 707517 | Additional belt guard              | 12 |
| 707521 | Belt guard                         | 13 |
| 702627 | Suction pipe                       | 14 |
| 113410 | Protective stopper                 | 15 |
| 707556 | Switch preassembled                | 16 |
| 110942 | Emergency-Stop housing             | 17 |
| 114997 | Limit switch                       | 18 |
| 703037 | Beveled profile                    | 19 |
| 114676 | Oil reservoir                      | 20 |
| 109397 | Hose clamp                         | 21 |
| 114736 | Battery                            | 22 |
| 710541 | Sticker set VA 30 SH diesel engine |    |

### 668.25.00 Onderdelenlijst van dieselmotor 707555 Hatz 1D50 elektrostart

|        |                                   |    |
|--------|-----------------------------------|----|
| 707230 | Chassis                           | 1  |
| 114737 | Dieselmotor Hatz Supra 1D50       | 2  |
| 707427 | V-riemschijf motor                | 3  |
| 114998 | Inbusbout 6-kt. (x6)              | 4  |
| 108005 | Spie                              | 5  |
| 707515 | Tandwiel motor                    | 6  |
| 707510 | Afschermmrand                     | 7  |
| 114631 | V-riem                            | 8  |
| 707519 | Riemschijf                        | 9  |
| 114811 | Tandriem                          | 10 |
| 707225 | Beluchtungsrotorbeveiliging       | 11 |
| 707517 | Extra riembeveiliging             | 12 |
| 707521 | Riembeveiliging                   | 13 |
| 702627 | Zuigbuis                          | 14 |
| 113410 | Beschermstop                      | 15 |
| 707556 | Schakelaar voorgemonteerd         | 16 |
| 110942 | Noodstop huis                     | 17 |
| 114997 | Eindschakelaar                    | 18 |
| 703037 | Afkantprofiel                     | 19 |
| 114676 | Expansievat                       | 20 |
| 109397 | Slangklem                         | 21 |
| 114736 | Batterij                          | 22 |
| 710541 | Set stickers VA 30 SH dieselmotor |    |

## 12 Liste des pièces détachées


## 12 Lista di pezzi di ricambio

## 12 Lista de piezas de recambio

Utiliser uniquement des pièces d'origine de Von Arx EOOD ou celles figurant sur les listes de pièces de rechange!

Utilizzare solo pezzi di ricambio originali della Von Arx EOOD oppure i pezzi di ricambio indicati nella lista dei pezzi di ricambio!

¡Utilice únicamente las piezas de recambio originales de Von Arx EOOD o las piezas de recambio especificadas en las listas de las piezas de recambio!

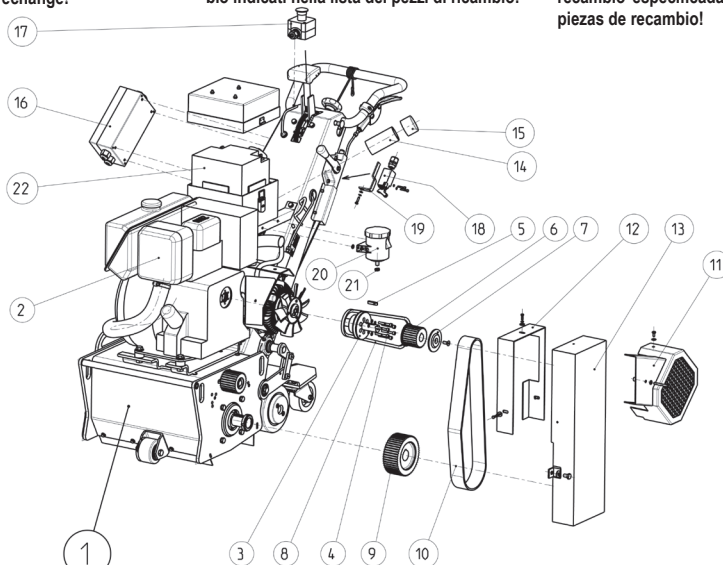

### 668.25.00 Nomenclature moteur diesel

#### 707555 Hatz 1D50 Démarrage él.

|        |                                           |    |
|--------|-------------------------------------------|----|
| 707230 | Machine de base                           | 1  |
| 114737 | Moteur diesel Hatz Supra 1D50             | 2  |
| 707427 | Disque de courroie trapézoïdale du moteur | 3  |
| 114998 | Vis à six pans creux (x6)                 | 4  |
| 108005 | Clavette                                  | 5  |
| 707515 | Roue dentée moteur                        | 6  |
| 707510 | Rondelle dentée de poulie                 | 7  |
| 114631 | Courroie trapézoïdale                     | 8  |
| 707519 | Poulie de courroie                        | 9  |
| 114811 | Courroie crantée                          | 10 |
| 707225 | Protection de roue de ventilateur         | 11 |
| 707517 | Carter de protection supplémentaire       | 12 |
| 707521 | Carter de protection                      | 13 |
| 702627 | Tube d'aspiration                         | 14 |
| 113410 | Bouchon de protection                     | 15 |
| 707556 | Interrupteur prémontré                    | 16 |
| 110942 | Boîtier d'arrêt d'urgence                 | 17 |
| 114997 | Fin de course                             | 18 |
| 703037 | Profil chanfreiné                         | 19 |
| 114676 | Vase d'expansion                          | 20 |
| 109397 | Collier de serrage                        | 21 |
| 114736 | Batterie                                  | 22 |
| 710541 | Set d'autocollants VA 30 SH moteur diesel |    |

### 668.25.00 Lista di pezzi per motore a diesel

#### 707555 Hatz 1D50 ad azionamento elettrico

|        |                                         |    |
|--------|-----------------------------------------|----|
| 707230 | Apparecchio di base                     | 1  |
| 114737 | Motore a diesel Hatz Supra 1D50         | 2  |
| 707427 | Puleggia a gola del motore              | 3  |
| 114998 | Vite ad esagono incassato (x6)          | 4  |
| 108005 | Chiavetta                               | 5  |
| 707515 | Puleggia dentata motore                 | 6  |
| 707510 | Anello di spallamento                   | 7  |
| 114631 | Cinghia trapezoidale                    | 8  |
| 707519 | Puleggia                                | 9  |
| 114811 | Cinghia dentata                         | 10 |
| 707225 | Copriruota del ventilatore              | 11 |
| 707517 | Protezione della cinghia supplementare  | 12 |
| 707521 | Protezione della cinghia                | 13 |
| 702627 | Tubo aspiratore                         | 14 |
| 113410 | Tappi di protezione                     | 15 |
| 707556 | Interruttore premontato                 | 16 |
| 110942 | Interruttore on-off                     | 17 |
| 114997 | Interruttore di spegnimento             | 18 |
| 703037 | Profilo smussante                       | 19 |
| 114676 | Serbatoio di espansione                 | 20 |
| 109397 | Fascetta di serraggio                   | 21 |
| 114736 | Batteria                                | 22 |
| 710541 | Set di adesivi VA 30 SH motore a diesel |    |

### 668.25.00 Lista de piezas del motor diésel

#### 707555 Hatz 1D50 arranque eléctrico

|        |                                           |    |
|--------|-------------------------------------------|----|
| 707230 | Equipo básico                             | 1  |
| 114737 | Motor diésel Hatz Supra 1D50              | 2  |
| 707427 | Correa dentada motor                      | 3  |
| 114998 | Tornillo hexag. int. (x6)                 | 4  |
| 108005 | Chaveta embutida                          | 5  |
| 707515 | Rueda plana dentada motor                 | 6  |
| 707510 | Corona de la polea                        | 7  |
| 114631 | Correa trapezoidal                        | 8  |
| 707519 | Correa de transmisión                     | 9  |
| 114811 | Correa dentada                            | 10 |
| 707225 | Protección rodete ventilador              | 11 |
| 707517 | Cubrecorreas adicional                    | 12 |
| 707521 | Cubrecorreas                              | 13 |
| 702627 | Tubo de aspiración                        | 14 |
| 113410 | Topes de protección                       | 15 |
| 707556 | Interruptor premontado                    | 16 |
| 110942 | Carcasa del disyuntor                     | 17 |
| 114997 | Interruptor final                         | 18 |
| 703037 | Perfil doblado                            | 19 |
| 114676 | Depósito de expansión                     | 20 |
| 109397 | Brida para mangueras                      | 21 |
| 114736 | Batería                                   | 22 |
| 710541 | Set de adhesivos motor de diésel VA 30 SH |    |




## 12 Liste des pièces détachées    12 Lista di pezzi di ricambio    12 Lista de piezas de recambio

Utiliser uniquement des pièces d'origine de Von Arx EOOD ou celles figurant sur les listes de pièces de rechange!

Utilizzare solo pezzi di ricambio originali della Von Arx EOOD oppure i pezzi di ricambio indicati nella lista dei pezzi di ricambio!

¡Utilice únicamente las piezas de recambio originales de Von Arx EOOD o las piezas de recambio especificadas en las listas de las piezas de recambio!

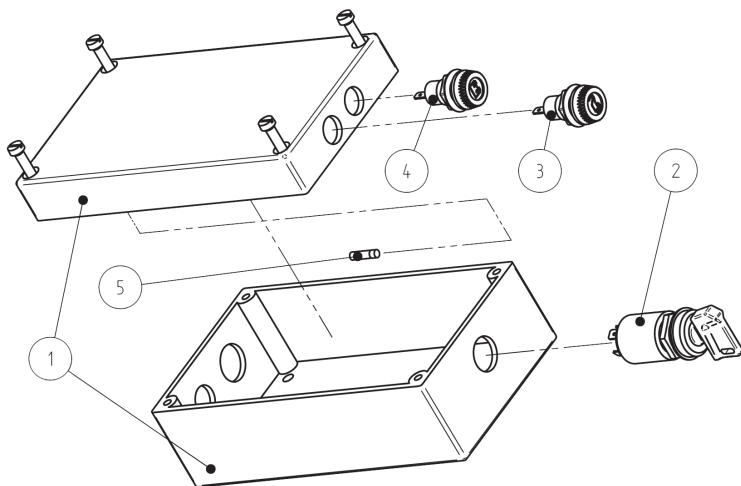

668.25.50 Nomenclature interrupteur complète  
707556 avec câbles pour démarr. él. diesel

|        |                                    |   |
|--------|------------------------------------|---|
| 706215 | Boîtier avec couvercle et 4 vis    | 1 |
| 113671 | Interrupteur de serrure de contact | 2 |
| 114850 | Témoin de pression d'huile         | 3 |
| 113672 | Témoin de contrôle de charge       | 4 |
| 111252 | Fusible T/6020/16 – 16Amp.         | 5 |

668.25.50 Lista di pezzi per l'interruttore completa  
707556 con cavo per Diesel ad azionamento elettrico

|        |                                           |   |
|--------|-------------------------------------------|---|
| 706215 | Scatola comprensiva di coperchio e 4 viti | 1 |
| 113671 | Interruttore di accensione                | 2 |
| 114850 | Segnale di pressione dell'olio            | 3 |
| 113672 | Segnale di carica                         | 4 |
| 111252 | Sicurezza T/6020/16 – 16Amp.              | 5 |

668.25.50 Lista de piezas del interruptor completo  
707556 con cable para arranque diésel-eléctrico

|        |                                          |   |
|--------|------------------------------------------|---|
| 706215 | Carcasa. Cubierta y 4 tornillo incluidos | 1 |
| 113671 | Interruptor contacto de encendido        | 2 |
| 114850 | Testigo presión de aceite                | 3 |
| 113672 | Testigo control de carga                 | 4 |
| 111252 | Fusible T/6020/16 – 16Amp.               | 5 |

## 12 Ersatzteillisten


## 12 List of spare parts

## 12 Lijst van onderdelen

Verwenden Sie nur Originalersatzteile von der Von Arx EOOD oder die in den Ersatzteillisten vorgegebenen Ersatzteile!

Only use original Von Arx EOOD spare parts or the replacement parts indicated in the parts list!

Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de firma Von Arx EOOD of de in de onderdelenlijst-ten vermelde onderdelen!

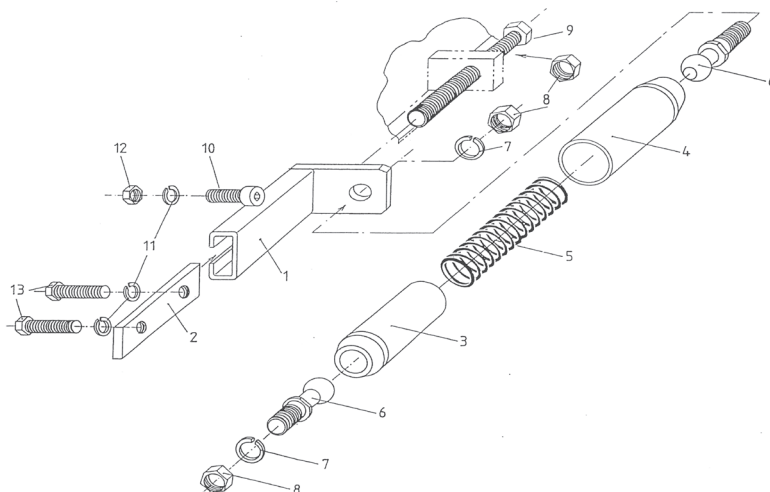

### 665.14.00 Stückliste zu Federbein 702738

|        |                    |      |   |
|--------|--------------------|------|---|
| 703024 | Verstellprofil     | (2x) | 1 |
| 703025 | Lasche             | (2x) | 2 |
| 703023 | Federführung unten | (2x) | 3 |
| 703022 | Federführung oben  | (2x) | 4 |
| 703027 | Druckfeder         | (2x) | 5 |
| 110390 | Kugelzapfen        | (4x) | 6 |

### 665.14.00 Parts list for spring assembly 702738

|        |                        |      |   |
|--------|------------------------|------|---|
| 703024 | Adjusting profile      | (2x) | 1 |
| 703025 | Bracket                | (2x) | 2 |
| 703023 | Spring routing below   | (2x) | 3 |
| 703022 | Spring routing topside | (2x) | 4 |
| 703027 | Spring                 | (2x) | 5 |
| 110390 | Ball pivot             | (4x) | 6 |

### 665.14.00 Onderdelenlijst van Lente 702738 montage

|        |                       |      |   |
|--------|-----------------------|------|---|
| 703024 | Profiel aanpassen     | (2x) | 1 |
| 703025 | Haakje                | (2x) | 2 |
| 703023 | Onderste veergeleider | (2x) | 3 |
| 703022 | Bovenste veergeleider | (2x) | 4 |
| 703027 | Lente                 | (2x) | 5 |
| 110390 | Scharnierbout         | (4x) | 6 |

## 12 Liste des pièces détachées


## 12 Lista di pezzi di ricambio

## 12 Lista de piezas de recambio

Utiliser uniquement des pièces d'origine de Von Arx EOOD ou celles figurant sur les listes de pièces de rechange!

Utilizzare solo pezzi di ricambio originali della Von Arx EOOD oppure i pezzi di ricambio indicati nella lista dei pezzi di ricambio!

¡Útilice únicamente las piezas de recambio originales de Von Arx EOOD o las piezas de recambio especificadas en las listas de las piezas de recambio!

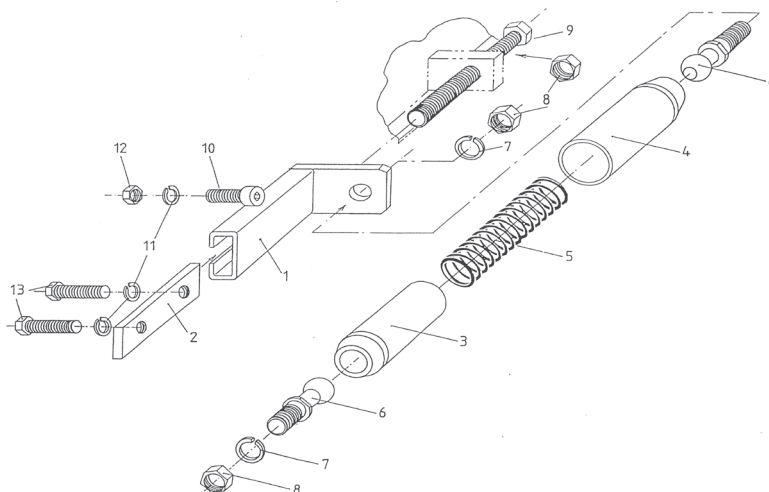

### 665.14.00 Nomenclature du système de 702738 ressorts

|        |                                |      |   |
|--------|--------------------------------|------|---|
| 703024 | Profil de réglage              | (2x) | 1 |
| 703025 | Collier                        | (2x) | 2 |
| 703023 | Cheminement du ressort dessous | (2x) | 3 |
| 703022 | Cheminement du ressort dessus  | (2x) | 4 |
| 703027 | Ressort de pression            | (2x) | 5 |

|        |                |      |   |
|--------|----------------|------|---|
| 110390 | Pivots à bille | (4x) | 6 |
|--------|----------------|------|---|

### 665.14.00 Lista di pezzi per Assemblaggio a 702738 molla

|        |                         |      |   |
|--------|-------------------------|------|---|
| 703024 | Regolazione del profilo | (2x) | 1 |
| 703025 | Supporto                | (2x) | 2 |
| 703023 | Guida molla inferiore   | (2x) | 3 |
| 703022 | Guida molla superiore   | (2x) | 4 |
| 703027 | Molla                   | (2x) | 5 |

|        |                        |      |   |
|--------|------------------------|------|---|
| 110390 | Bullone della cerniera | (4x) | 6 |
|--------|------------------------|------|---|

### 665.14.00 Lista de piezas de la montaje de 702738 primavera

|        |                          |      |   |
|--------|--------------------------|------|---|
| 703024 | Ajuste de perfil         | (2x) | 1 |
| 703025 | Abrazadera               | (2x) | 2 |
| 703023 | Guía de resorte inferior | (2x) | 3 |
| 703022 | Guía de resorte superior | (2x) | 4 |
| 703027 | Primavera                | (2x) | 5 |

|        |                  |      |   |
|--------|------------------|------|---|
| 110390 | Perno de bisagra | (4x) | 6 |
|--------|------------------|------|---|



## 12 Ersatzteillisten


## 12 List of spare parts

## 12 Lijst van onderdelen

Verwenden Sie nur Originalersatzteile von der Von Arx EOOD oder die in den Ersatzteillisten vorgegebenen Ersatzteile!

Only use original Von Arx EOOD spare parts or the replacement parts indicated in the parts list!

Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de firma Von Arx EOOD of de in de onderdelenlijst-ten vermelde onderdelen!

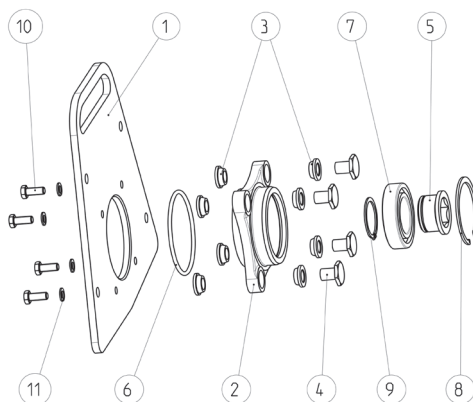

### 655.31.00 Stückliste zu Gehäusedeckel 702803

|        |                            |         |
|--------|----------------------------|---------|
| 702613 | Gehäusedeckel              | 1       |
| 702630 | Lagerdeckel                | 2       |
| 702835 | Federelement-Set           | 3       |
| 702625 | Spannhülse                 | (x4) 4  |
| 701569 | Mitnehmerbüchse            | 5       |
| 702626 | Rundschnurring             | 6       |
| 108268 | Rillenkugellager           | 7       |
| 108724 | Sicherungsring für Bohrung | 8       |
| 108721 | Sicherungsring für Wellen  | 9       |
| 101607 | 6Kt.-Schraube              | (x4) 10 |
| 113263 | Sicherungsscheibe          | (x4) 11 |

### 655.31.00 Parts list for housing cover 702803

|        |                                  |         |
|--------|----------------------------------|---------|
| 702613 | Housing cover                    | 1       |
| 702630 | Bearing cover                    | 2       |
| 702835 | Rubber spring for handle bar set | 3       |
| 702625 | Clamping sleeve                  | (x4) 4  |
| 701569 | Driving bush                     | 5       |
| 702626 | Sealing ring                     | 6       |
| 108268 | Ball bearing                     | 7       |
| 108724 | Internal retaining ring          | 8       |
| 108721 | External retaining ring          | 9       |
| 101607 | Hexagon bolt                     | (x4) 10 |
| 113263 | Safety washer                    | (x4) 11 |

### 655.31.00 Onderdelenlijst van huisdeksel 702803

|        |                       |         |
|--------|-----------------------|---------|
| 702613 | Huisdeksel            | 1       |
| 702630 | Lagerdeksel           | 2       |
| 702835 | Set veerelementen     | 3       |
| 702625 | Spannhuls             | (x4) 4  |
| 701569 | Meeneembus            | 5       |
| 702626 | O-ring                | 6       |
| 108268 | Groefkogellager       | 7       |
| 108724 | Borgring voor boorgat | 8       |
| 108721 | Borgring voor assen   | 9       |
| 101607 | Zeskantbout           | (x4) 10 |
| 113263 | Borgplaatje           | (x4) 11 |

## 12 Liste des pièces détachées


## 12 Lista di pezzi di ricambio

## 12 Lista de piezas de recambio

Utiliser uniquement des pièces d'origine de Von Arx EOOD ou celles figurant sur les listes de pièces de rechange!

Utilizzare solo pezzi di ricambio originali della Von Arx EOOD oppure i pezzi di ricambio indicati nella lista dei pezzi di ricambio!

¡Utilice únicamente las piezas de recambio originales de Von Arx EOOD o las piezas de recambio especificadas en las listas de las piezas de recambio!

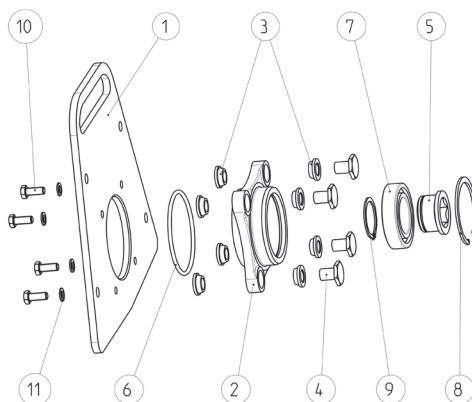

### 655.31.00 Nomenclature du couvercle 702803

|        |                        |         |
|--------|------------------------|---------|
| 702613 | Couvercle de boîtier   | 1       |
| 702630 | Couvercle de palier    | 2       |
| 702835 | Kit d'éléments ressort | 3       |
| 702625 | Douille de serrage     | (x4) 4  |
| 701569 | Récepteur d'axe        | 5       |
| 702626 | Joint annulaire        | 6       |
| 108268 | Roulement à billes     | 7       |
| 108724 | Circlip pour alésages  | 8       |
| 108721 | Circlip pour arbres    | 9       |
| 101607 | Vis 6 pans             | (x4) 10 |
| 113263 | Rondelle de freinage   | (x4) 11 |

### 655.31.00 Lista di pezzi per coperchio laterale 702803

|        |                                          |         |
|--------|------------------------------------------|---------|
| 702613 | Coperchio laterale                       | 1       |
| 702630 | Coperchio del cuscinetto                 | 2       |
| 702835 | Set di molle                             | 3       |
| 702625 | Boccola di fissaggio                     | (x4) 4  |
| 701569 | Bussola di trascinamento                 | 5       |
| 702626 | Anello di corda                          | 6       |
| 108268 | Cuscinetto scanalato a sfere             | 7       |
| 108724 | Anello di sicurezza per la trivellazione | 8       |
| 108721 | Anello di sicurezza per l'albero         | 9       |
| 101607 | Vite a testa esagonale                   | (x4) 10 |
| 113263 | Rondella di sicurezza                    | (x4) 11 |

### 655.31.00 Lista de piezas de la cubierta de la 702803 carcasa

|        |                                           |         |
|--------|-------------------------------------------|---------|
| 702613 | Cubierta de la carcasa                    | 1       |
| 702630 | Cubierta del cojinete                     | 2       |
| 702835 | Set de resortes                           | 3       |
| 702625 | Casquillo de apriete                      | (x4) 4  |
| 701569 | Casquillo de arrastre                     | 5       |
| 702626 | Junta tórica                              | 6       |
| 108268 | Rodamiento ranurado de bolas              | 7       |
| 108724 | Anillo de segur. para agujeros de taladro | 8       |
| 108721 | Anillo de fijación                        | 9       |
| 101607 | Tornillo de cabeza hexagonal              | (x4) 10 |
| 113263 | Disco de seguridad                        | (x4) 11 |

## 12 Ersatzteillisten


## 12 List of spare parts

## 12 Lijst van onderdelen

Verwenden Sie nur Originalersatzteile von der Von Arx EOOD oder die in den Ersatzteillisten vorgegebenen Ersatzteile!

Only use original Von Arx EOOD spare parts or the replacement parts indicated in the parts list!

Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de firma Von Arx EOOD of de in de onderdelenlijst vermelde onderdelen!

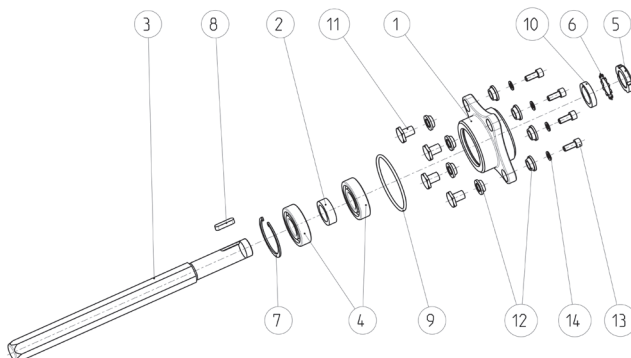

### 655.32.00 Stückliste zu Antriebswelle 702804

|        |                            |         |
|--------|----------------------------|---------|
| 702629 | Lagerflansch               | 1       |
| 701566 | Zwischenscheibe            | 2       |
| 701568 | Antriebswelle              | 3       |
| 108279 | Rillenkugellager           | (x2) 4  |
| 108755 | Wellenmutter               | 5       |
| 108335 | Sicherungsblech            | 6       |
| 108723 | Sicherungsring für Bohrung | 7       |
| 105935 | Federkeil                  | 8       |
| 702626 | Rundschnurring             | 9       |
| 702632 | Distanzring                | 10      |
| 702625 | Spannhülse                 | (x4) 11 |
| 702835 | Federelement-Set           | 12      |
| 101607 | 6Kt.-Schraube              | (x4) 13 |
| 113263 | Sicherungsscheibe          | (x4) 14 |

### 655.32.00 Parts list for drive shaft 702804

|        |                       |         |
|--------|-----------------------|---------|
| 702629 | Bearing flange        | 1       |
| 701566 | Spacer                | 2       |
| 701568 | Drive shaft           | 3       |
| 108279 | Groove ball bearing   | (x2) 4  |
| 108755 | Shaft nut             | 5       |
| 108335 | Safety washer         | 6       |
| 108723 | Locking ring for bore | 7       |
| 105935 | Spring key            | 8       |
| 702626 | Sealing ring          | 9       |
| 702632 | Spacer ring           | 10      |
| 702625 | Clamping sleeve       | (x4) 11 |
| 702835 | Rubber mounting set   | 12      |
| 101607 | Hexagon bolt          | (x4) 13 |
| 113263 | Safety washer         | (x4) 14 |

### 655.32.00 Onderdelenlijst aandrijf-as 702804

|        |                       |         |
|--------|-----------------------|---------|
| 702629 | Lagerflens            | 1       |
| 701566 | Tussenschijf          | 2       |
| 701568 | Aandrijf-as           | 3       |
| 108279 | Groefkogellager       | (x2) 4  |
| 108755 | Asmoer                | 5       |
| 108335 | Borgplaatje           | 6       |
| 108723 | Borgring voor boorgat | 7       |
| 105935 | Spie                  | 8       |
| 702626 | O-ring                | 9       |
| 702632 | Afstandsbus           | 10      |
| 702625 | Spanhuis              | (x4) 11 |
| 702835 | Set veerelementen     | 12      |
| 101607 | Zeskantbout           | (x4) 13 |
| 113263 | Borgplaatje           | (x4) 14 |

## 12 Liste des pièces détachées


## 12 Lista di pezzi di ricambio

## 12 Lista de piezas de recambio

Utiliser uniquement des pièces d'origine de Von Arx EOOD ou celles figurant sur les listes de pièces de rechange!

Utilizzare solo pezzi di ricambio originali della Von Arx EOOD oppure i pezzi di ricambio indicati nella lista dei pezzi di ricambio!

¡Útilice únicamente las piezas de recambio originales de Von Arx EOOD o las piezas de recambio especificadas en las listas de las piezas de recambio!

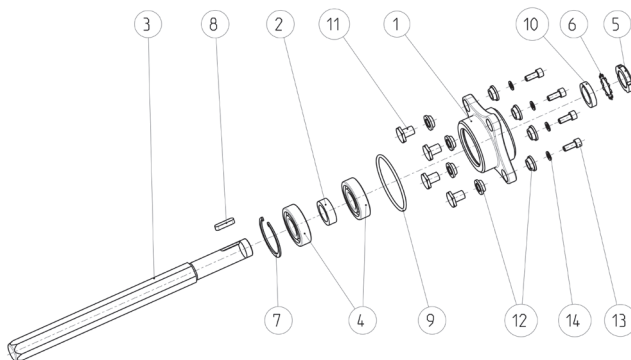

### 655.32.00 Nomenclature arbre moteur 702804

|        |                                 |         |
|--------|---------------------------------|---------|
| 702629 | Bride de palier                 | 1       |
| 701566 | Rondelle                        | 2       |
| 701568 | Arbres moteur                   | 3       |
| 108279 | Roulement rainuré à billes (x2) | 4       |
| 108755 | Écrou freiné                    | 5       |
| 108335 | Tôle de sécurité                | 6       |
| 108723 | Bague de sécurité pour alésage  | 7       |
| 105935 | Clavette                        | 8       |
| 702626 | Joint annulaire                 | 9       |
| 702632 | Bague entretoise                | 10      |
| 702625 | Douille de serrage              | (x4) 11 |
| 702835 | Éléments ressort                | 12      |
| 101607 | Vis 6 pans                      | (x4) 13 |
| 113263 | Rondelle de freinage            | (x4) 14 |

### 655.32.00 Lista di pezzi per albero 702804 di trasmissione

|        |                                   |         |
|--------|-----------------------------------|---------|
| 702629 | Flangia di supporto               | 1       |
| 701566 | Rondella                          | 2       |
| 701568 | Albero di trasmissione            | 3       |
| 108279 | Cuscinetto a sfere scanalato (x2) | 4       |
| 108755 | Dado per albero di trasmissione   | 5       |
| 108335 | Piastra di bloccaggio             | 6       |
| 108723 | Anello di sicurezza               | 7       |
| 105935 | Chiavetta                         | 8       |
| 702626 | Anello di corda                   | 9       |
| 702632 | Anello distanziatore              | 10      |
| 702625 | Boccola di fissaggio              | (x4) 11 |
| 702835 | Molla                             | 12      |
| 101607 | Vite a testa esagonale            | (x4) 13 |
| 113263 | Rondella di sicurezza             | (x4) 14 |

### 655.32.00 Lista de piezas del árbol de 702804 transmisión

|        |                                           |         |
|--------|-------------------------------------------|---------|
| 702629 | Brida de soporte                          | 1       |
| 701566 | Arandelas intermedias                     | 2       |
| 701568 | Árbol de transmisión                      | 3       |
| 108279 | Rodamiento ranurado de bolas(x2)          | 4       |
| 108755 | Tuerca del eje                            | 5       |
| 108335 | Chapa de seguridad                        | 6       |
| 108723 | Anilla de segur. para agujeros de taladro | 7       |
| 105935 | Chaveta embutida                          | 8       |
| 702626 | Junta tórica                              | 9       |
| 702632 | Anillo distanciador                       | 10      |
| 702625 | Casquillo de apriete                      | (x4) 11 |
| 702835 | Elemento tensor                           | 12      |
| 101607 | Tornillo de cabeza hexagonal              | (x4) 13 |
| 113263 | Disco de seguridad                        | (x4) 14 |

## 12 Ersatzteillisten


## 12 List of spare parts

## 12 Lijst van onderdelen

Verwenden Sie nur Originalersatzteile von der Von Arx EOOD oder die in den Ersatzteillisten vorgegebenen Ersatzteile!

Only use original Von Arx EOOD spare parts or the replacement parts indicated in the parts list!

Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de firma Von Arx EOOD of de in de onderdelenlijst-ten vermelde onderdelen!

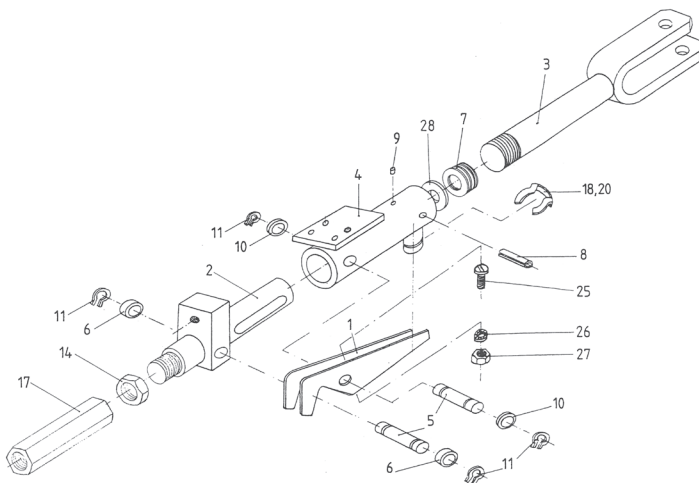

### 651.03.00 Stückliste zu Totmann-Auslösung 706806 vormontiert

|        |                      |           |
|--------|----------------------|-----------|
| 703030 | Klinke               | 1         |
| 706807 | Verstellstange unten | 2         |
| 706808 | Verstellstange oben  | 3         |
| 703033 | Verbindungsrohr      | 4         |
| 703034 | Bolzen               | (x2) 5    |
| 703036 | Distanzring          | (x2) 6    |
| 112834 | Tellerfeder          | (x46) 7   |
| 100319 | Spannstift           | 8         |
| 109707 | Filterscheibe        | 9         |
| 102298 | Scheibe              | (x2) 10   |
| 110426 | Halbmondtring        | (x4) 11   |
| 113368 | 6kt-Mutter           | 14        |
| 113128 | Spannschlossmutter   | 17        |
| 110427 | Sicherung für Bolzen | 18        |
| 701242 | Polyesterseil        | (1.2m) 20 |
| 108198 | Flachkopfschraube    | 25        |
| 102285 | Rippenscheibe        | 26        |
| 100611 | 6kt-Mutter           | 27        |
| 706667 | Scheibe              | 28        |
| 701243 | Doppelschlauchklemme | (x3)      |

### 651.03.00 Parts list for dead man device 706806 premounted

|        |                       |           |
|--------|-----------------------|-----------|
| 703030 | Catch                 | 1         |
| 706807 | Adjusting rod lower   | 2         |
| 706808 | Adjusting rod up side | 3         |
| 703033 | Connecting tube       | 4         |
| 703034 | Pin                   | (x2) 5    |
| 703036 | Distance sink sleeve  | (x2) 6    |
| 112834 | Saucer spring         | (x46) 7   |
| 100319 | Locking pin           | 8         |
| 109707 | Disc for filter       | 9         |
| 102298 | Washer                | (x2) 10   |
| 110426 | Ring clip             | (x4) 11   |
| 113368 | Hexagonal nut         | 14        |
| 113128 | Turnbuckle sleeve     | 17        |
| 110427 | Safety for bolt       | 18        |
| 701242 | Polyester cord        | (1.2m) 20 |
| 108198 | Pan-head screw        | 25        |
| 102285 | Safety washer         | 26        |
| 100611 | Hexagonal nut         | 27        |
| 706667 | Washer                | 28        |
| 701243 | Double hose clamp     | (x3)      |

### 651.03.00 Onderdelenlijst van Totmann 706806 montage

|        |                            |           |
|--------|----------------------------|-----------|
| 703030 | Vangst                     | 1         |
| 706807 | Onderste verstelbare stang | 2         |
| 706808 | Bovenste verstelbare stang | 3         |
| 703033 | Verbindingsbuis            | 4         |
| 703034 | Pin                        | (x2) 5    |
| 703036 | Afstand mouw               | (x2) 6    |
| 112834 | Veerring                   | (x46) 7   |
| 100319 | Borgpen                    | 8         |
| 109707 | Disc voor filter           | 9         |
| 102298 | Schijf                     | (x2) 10   |
| 110426 | Ring Clip                  | (x4) 11   |
| 113368 | Zeshoekige moer            | 14        |
| 113128 | Spanschroef mouw           | 17        |
| 110427 | Zekering voor bouten       | 18        |
| 701242 | Polyester koord            | (1.2m) 20 |
| 108198 | Schroef                    | 25        |
| 102285 | Veiligheidsschijf          | 26        |
| 100611 | Zeshoekige moer            | 27        |
| 706667 | Schijf                     | 28        |
| 701243 | Dubbele slangklem          | (x3)      |

## 12 Liste des pièces détachées


## 12 Lista di pezzi di ricambio

## 12 Lista de piezas de recambio

Utiliser uniquement des pièces d'origine de Von Arx EOOD ou celles figurant sur les listes de pièces de rechange!

Utilizzare solo pezzi di ricambio originali della Von Arx EOOD oppure i pezzi di ricambio indicati nella lista dei pezzi di ricambio!

¡Útilice únicamente las piezas de recambio originales de Von Arx EOOD o las piezas de recambio especificadas en las listas de las piezas de recambio!

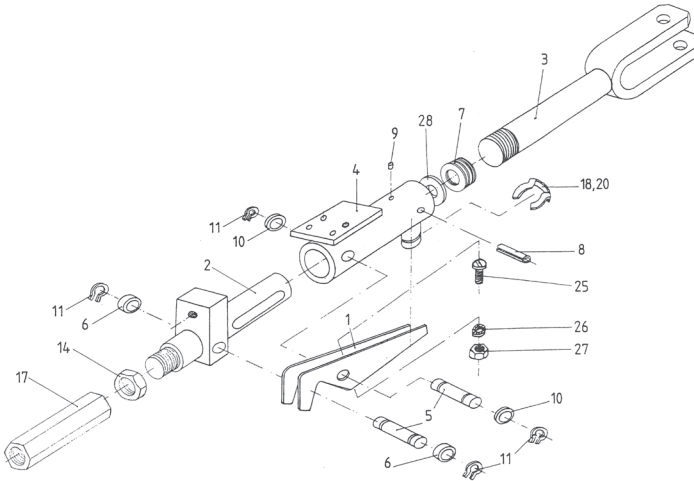

### 651.03.00 Nomenclature du dispositif d'homme mort prémonté

|        |                                   |    |
|--------|-----------------------------------|----|
| 703030 | Cliquet                           | 1  |
| 706807 | Tige d'ajustement, en bas         | 2  |
| 706808 | Tige d'ajustement, en haut        | 3  |
| 703033 | Tube de raccordement              | 4  |
| 703034 | Axe (x2)                          | 5  |
| 703036 | Rondelle (x2)                     | 6  |
| 112834 | Rondelle à plateau (x46)          | 7  |
| 100319 | Goupille élastique                | 8  |
| 109707 | Disque à filtre                   | 9  |
| 102298 | Rondelle (x2)                     | 10 |
| 110426 | Anneaux croissant pur arbres (x4) | 11 |
| 113368 | Ecrou six pans                    | 14 |
| 113128 | Ecrou de tension                  | 17 |
| 110427 | Sécurité pour goupille            | 18 |
| 701242 | Corde en polyester (1.2m)         | 20 |
| 108198 | Vis à tête aplatie                | 25 |
| 102285 | Rondelles élastiques nervurées    | 26 |
| 100611 | Ecrou six pans                    | 27 |
| 706667 | Rondelle                          | 28 |
| 701243 | collier de serrage double (x3)    |    |

### 651.03.00 Lista di pezzi per Assemblaggio a Totmann

|        |                                  |    |
|--------|----------------------------------|----|
| 703030 | Il fermo                         | 1  |
| 706807 | Asta di regolazione inferiore    | 2  |
| 706808 | Asta di regolazione superiore    | 3  |
| 703033 | Tubo di collegamento             | 4  |
| 703034 | Perno (x2)                       | 5  |
| 703036 | Manicotto della distanza (x2)    | 6  |
| 112834 | Molla Piattino (x46)             | 7  |
| 100319 | Pin di blocco                    | 8  |
| 109707 | Disco per filtro                 | 9  |
| 102298 | Rondella (x2)                    | 10 |
| 110426 | Clip ad anello (x4)              | 11 |
| 113368 | Dado esagonale                   | 14 |
| 113128 | Manica arridatoio                | 17 |
| 110427 | Sicurezza per bullone            | 18 |
| 701242 | Corda di poliester (1.2m)        | 20 |
| 108198 | Vite                             | 25 |
| 102285 | Rondella di sicurezza            | 26 |
| 100611 | Dado esagonale                   | 27 |
| 706667 | Rondella                         | 28 |
| 701243 | Doppia fascetta stringitubo (x3) |    |

### 651.03.00 Lista de piezas de la montaje de Totmann

|        |                                   |    |
|--------|-----------------------------------|----|
| 703030 | Pestillo                          | 1  |
| 706807 | Varilla de ajuste inferior        | 2  |
| 706808 | Varilla de ajuste superior        | 3  |
| 703033 | Tubo de conexión                  | 4  |
| 703034 | Alfiler (x2)                      | 5  |
| 703036 | Buje remoto (x2)                  | 6  |
| 112834 | Arandela de resorte (x46)         | 7  |
| 100319 | Pin de seguridad                  | 8  |
| 109707 | Disco para filtro                 | 9  |
| 102298 | Arandela (x2)                     | 10 |
| 110426 | Clip de anillo (x4)               | 11 |
| 113368 | Tuerca hexagonal                  | 14 |
| 113128 | Manga tensor                      | 17 |
| 110427 | Seguridad para perno              | 18 |
| 701242 | Cordón de poliéster (1.2m)        | 20 |
| 108198 | Tornillo                          | 25 |
| 102285 | Arandela de seguridad             | 26 |
| 100611 | Tuerca hexagonal                  | 27 |
| 706667 | Arandela                          | 28 |
| 701243 | Abrazadera de manguera doble (x3) |    |

## 12 Ersatzteillisten


## 12 List of spare parts

## 12 Lijst van onderdelen

Verwenden Sie nur Originalersatzteile von der Von Arx EOOD oder die in den Ersatzteillisten vorgegebenen Ersatzteile!

Only use original Von Arx EOOD spare parts or the replacement parts indicated in the parts list!

Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de firma Von Arx EOOD of de in de onderdelenlijst vermelde onderdelen!

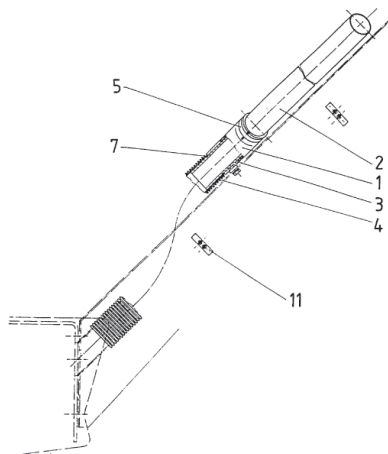

### 655.04.00 Stückliste zu Absaugvorrichtung 702671

|        |                   |         |
|--------|-------------------|---------|
| 702672 | Gelenkstück       | 1       |
| 702673 | Saugrohr          | 2       |
| 702674 | Gelenkbüchse      | 3       |
| 702675 | Saugschlauch      | 4       |
| 108445 | Spannbride        | 5       |
| 108614 | Sonderstopfen     | 6       |
| 108615 | Seeger-Sprengring | 7       |
| 108458 | Federklammer      | (x2) 11 |

### 655.04.00 Parts list for extraction device 702671

|        |                     |         |
|--------|---------------------|---------|
| 702672 | Link joint          | 1       |
| 702673 | Suction pipe        | 2       |
| 702674 | Joint sleeve        | 3       |
| 702675 | Suction hose        | 4       |
| 108445 | Clamping ring       | 5       |
| 108614 | Special stopper     | 6       |
| 108615 | Seeger circlip ring | 7       |
| 108458 | Spring clamp        | (x2) 11 |

### 655.04.00 Onderdelenlijst van afzuiginrichting 702671

|        |                      |         |
|--------|----------------------|---------|
| 702672 | Scharnierstuk        | 1       |
| 702673 | Zuigbuis             | 2       |
| 702674 | Scharnierbus         | 3       |
| 702675 | Zuigslang            | 4       |
| 108445 | Slangklem            | 5       |
| 108614 | Speciale afsluitstop | 6       |
| 108615 | Seeger veerring      | 7       |
| 108458 | Klemveer             | (x2) 11 |




## 12 Liste des pièces détachées    12 Lista di pezzi di ricambio    12 Lista de piezas de recambio

Utiliser uniquement des pièces d'origine de Von Arx EOOD ou celles figurant sur les listes de pièces de rechange!

Utilizzare solo pezzi di ricambio originali della Von Arx EOOD oppure i pezzi di ricambio indicati nella lista dei pezzi di ricambio!

¡Utilice únicamente las piezas de recambio originales de Von Arx EOOD o las piezas de recambio especificadas en las listas de las piezas de recambio!

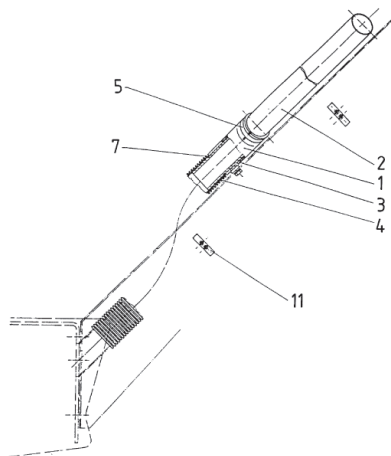

### 655.04.00 Nomenclature dispositif 702671 d'aspiration

|        |                       |         |
|--------|-----------------------|---------|
| 702672 | Éléments articulés    | 1       |
| 702673 | Tube d'aspiration     | 2       |
| 702674 | Douille articulée     | 3       |
| 702675 | Flexible d'aspiration | 4       |
| 108445 | Bride de serrage      | 5       |
| 108614 | Bouchon spécial       | 6       |
| 108615 | Bague Seeger          | 7       |
| 108458 | Pince à ressort       | (x2) 11 |

### 655.04.00 Lista di pezzi per collegamento 702671 d'aspirazione

|        |                               |         |
|--------|-------------------------------|---------|
| 702672 | Pezzo articolato              | 1       |
| 702673 | Tubo aspiratore               | 2       |
| 702674 | Giunto                        | 3       |
| 702675 | Tubo flessibile d'aspirazione | 4       |
| 108445 | Brida                         | 5       |
| 108614 | Tappo speciale                | 6       |
| 108615 | Anello Seeger                 | 7       |
| 108458 | Graffa a molla                | (x2) 11 |

### 655.04.00 Lista de piezas del dispositivo de 702671 aspiración

|        |                           |         |
|--------|---------------------------|---------|
| 702672 | Pieza de articulación     | 1       |
| 702673 | Tubo de aspiración        | 2       |
| 702674 | Casquillo de articulación | 3       |
| 702675 | Manguera de aspiración    | 4       |
| 108445 | Brida tensora             | 5       |
| 108614 | Topes especiales          | 6       |
| 108615 | Anillo de fijación Seeger | 7       |
| 108458 | Brida de ballesta         | (x2) 11 |

## 12 Ersatzteillisten

## 12 List of spare parts

## 12 Lijst van onderdelen

Verwenden Sie nur Originalersatzteile von der Von Arx EOOD oder die in den Ersatzteillisten vorgegebenen Ersatzteile!


Only use original Von Arx EOOD spare parts or the replacement parts indicated in the parts list!

Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de firma Von Arx EOOD of de in de onderdelenlijsten vermelde onderdelen!

### VA 30 SH - 4 Lamellenwellen

### VA 30 SH - 4 Flail shafts

### VA 30 SH - 4 Lamellenassen

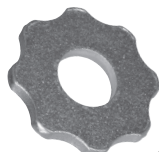

set 701836

**A**

drum 701691

standard



set 706691

**A**

drum 706566



set 701839

**B**


drum 701694



set 701842

**C**


drum 701697

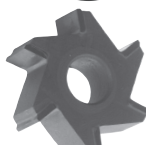

set 701841

**D**

drum 701696

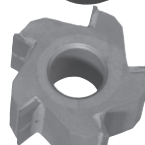

set 701840

**E**

drum 701695



|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 701680 | Trommel komplett leer |
| 701681 | Trommelkern           |
| 701683 | Lamellenwelle (20mm)  |
| 701682 | Haltering             |
| 101607 | 6-kant-Schraube       |
| 104715 | Federring             |

(x4)  
(x2)  
(x8)  
(x8)

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 701680 | Drum complete empty |
| 701681 | Drum core           |
| 701683 | Flail shaft (20mm)  |
| 701682 | Retaining ring      |
| 101607 | Hexagon bolt        |
| 104715 | Spring ring         |

(x4)  
(x2)  
(x8)  
(x8)

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 701680 | Trommel compleet leeg |
| 701681 | Trommelkern           |
| 701683 | Lamellenas (20mm)     |
| 701682 | Borgring              |
| 101607 | Zeskantbout           |
| 104715 | Veerring              |

(x4)  
(x2)  
(x8)  
(x8)

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 109403 | Zwischenscheiben  |
| 701119 | 8-kant-Lamelle    |
| 706542 | 12-kant-Lamelle   |
| 701687 | Strahlenlamelle   |
| 705697 | Rundlamelle       |
| 701689 | Schällamelle 19mm |
| 701688 | Schällamelle 39mm |

(x72)  
(x72)  
(ca. 11.7kg)  
(x56)  
(x24)  
(x12)

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 109403 | Spacers             |
| 701119 | Octagonal cutter    |
| 706542 | Bihexagonal cutter  |
| 701687 | Beam cutter         |
| 705697 | Round cutter        |
| 701689 | Milling cutter 11mm |
| 701688 | Milling cutter 22mm |

(x72)  
(x72)  
(ca. 11.7kg)  
(x56)  
(x24)  
(x12)

|        |                |
|--------|----------------|
| 109403 | Tussenschijven |
| 701119 | 8-kant-lamel   |
| 706542 | 12-kant-lamel  |
| 701687 | Stralenlamel   |
| 705697 | Ronde lamel    |
| 701689 | Kaplamel 11mm  |
| 701688 | Kaplamel 22mm  |

(x72)  
(x72)  
(ca. 11.7kg)  
(x56)  
(x24)  
(x12)

## 12 Liste des pièces détachées

## 12 Lista di pezzi di ricambio

## 12 Lista de piezas de recambio

Utiliser uniquement des pièces d'origine de Von Arx EOOD ou celles figurant sur les listes de pièces de rechange!


Utilizzare solo pezzi di ricambio originali della Von Arx EOOD oppure i pezzi di ricambio indicati nella lista dei pezzi di ricambio!

Utilice únicamente las piezas de recambio originales de Von Arx EOOD o las piezas de recambio especificadas en las listas de las piezas de recambio!

### VA 30 SH - 4 Arbres à lamelles

### VA 30 SH - 4 Albero per le lamelle

### VA 30 SH - 4 Ejes de láminas

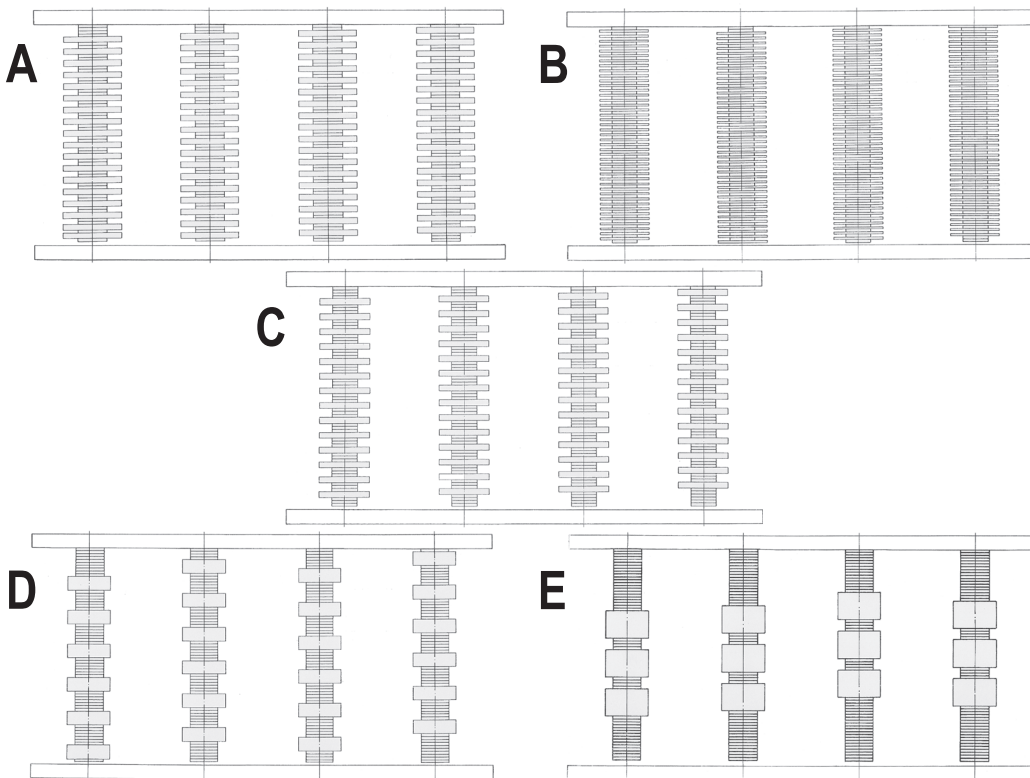

|        |                               |              |
|--------|-------------------------------|--------------|
| 701680 | Tambour complet sans lamelles |              |
| 701681 | Coeur du tambour              |              |
| 701683 | Arbre à lamelles (20mm)       | (x4)         |
| 701682 | Anneau de retenue             | (x2)         |
| 101607 | Vis 6 pans                    | (x8)         |
| 104715 | Rondelle ressort              | (x8)         |
| 109403 | Rondelle                      |              |
| 701119 | Lamelle octogonale            | (x72)        |
| 706542 | Lamelle bihexagonale          | (x72)        |
| 701687 | Lamelle dentée                | (ca. 11.7kg) |
| 705697 | Lamelle ronde                 | (x56)        |
| 701689 | Lamelle de fraisage 11mm      | (x24)        |
| 701688 | Lamelle de fraisage 22mm      | (x12)        |

|        |                              |              |
|--------|------------------------------|--------------|
| 701680 | Tamburo completo vuoto       |              |
| 701681 | Interno del tamburo          |              |
| 701683 | Albero per le lamelle (20mm) | (x4)         |
| 701682 | Anello di sicurezza          | (x2)         |
| 101607 | Vite a testa esagonale       | (x8)         |
| 104715 | Rondella elastica            | (x8)         |
| 109403 | Rondella                     |              |
| 701119 | Lamella octogonale           | (x72)        |
| 706542 | Lamella bihexagonale         | (x72)        |
| 701687 | Lamella dentata              | (ca. 11.7kg) |
| 705697 | Lamella circolare            | (x56)        |
| 701689 | Lamella a pelatura 11mm      | (x24)        |
| 701688 | Lamella a pelatura 22mm      | (x12)        |

|        |                              |                 |
|--------|------------------------------|-----------------|
| 701680 | Tambor completamente vacío   |                 |
| 701681 | Núcleo del tambor            |                 |
| 701683 | Eje de lámina (20mm)         | (x4)            |
| 701682 | Anillo de retención          | (x2)            |
| 101607 | Tornillo de cabeza hexagonal | (x8)            |
| 104715 | Anillo elástico              | (x8)            |
| 109403 | Arandela intermedia          |                 |
| 701119 | Lámina octagonal             | (x72)           |
| 706542 | Lámina bihexagonal           | (x72)           |
| 701687 | Lámina de radios             | (aprox. 11.7kg) |
| 705697 | Lámina redonda               | (x56)           |
| 701689 | Lámina de corte 11mm         | (x24)           |
| 701688 | Lámina de corte 22mm         | (x12)           |

## 12 Ersatzteillisten

## 12 List of spare parts

## 12 Lijst van onderdelen

Verwenden Sie nur Originalersatzteile von der Von Arx EOOD oder die in den Ersatzteillisten vorgegebenen Ersatzteile!


Only use original Von Arx EOOD spare parts or the replacement parts indicated in the parts list!

Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de firma Von Arx EOOD of de in de onderdelenlijsten vermelde onderdelen!

### VA 30 SH - 8 Lamellenwellen

### VA 30 SH - 8 Flail shafts

### VA 30 SH - 8 Lamellenassen

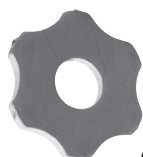

set 706485

**F**

drum 706475



set 701932

**G**

drum 706576



set 701931

**H**

drum 706575



|        |                       |      |
|--------|-----------------------|------|
| 706474 | Trommel komplett leer |      |
| 706470 | Trommelkern           |      |
| 701740 | Lamellenwelle (12mm)  | (x8) |
| 701682 | Haltering             | (x2) |
| 101607 | 6-kant-Schraube       | (x8) |
| 104715 | Federring             | (x8) |

|        |                   |            |
|--------|-------------------|------------|
| 702116 | Zwischenscheiben  |            |
| 706496 | 6-kant-Lamelle    | (x136)     |
| 706547 | Strahlenlamelle   | (ca. 15kg) |
| 706494 | Schällamelle 19mm | (x32)      |

|        |                     |      |
|--------|---------------------|------|
| 706474 | Drum complete empty |      |
| 706470 | Drum core           |      |
| 701740 | Flail shaft (12mm)  | (x8) |
| 701682 | Retaining ring      | (x2) |
| 101607 | Hexagon bolt        | (x8) |
| 104715 | Spring ring         | (x8) |

|        |                     |            |
|--------|---------------------|------------|
| 702116 | Spacers             |            |
| 706496 | Hexagonal cutter    | (x136)     |
| 706547 | Beam cutter         | (ca. 15kg) |
| 706494 | Milling cutter 19mm | (x32)      |

|        |                       |      |
|--------|-----------------------|------|
| 706474 | Trommel compleet leeg |      |
| 706470 | Trommelkern           |      |
| 701740 | Lamellenas (12mm)     | (x8) |
| 701682 | Borgring              | (x2) |
| 101607 | Zeskantbout           | (x8) |
| 104715 | Veerring              | (x8) |

|        |                |            |
|--------|----------------|------------|
| 702116 | Tussenschijven |            |
| 706496 | 6-kant-lamel   | (x136)     |
| 706547 | Stralenlamel   | (ca. 15kg) |
| 706494 | Kaplamel 19mm  | (x32)      |

## 12 Liste des pièces détachées

## 12 Lista di pezzi di ricambio

## 12 Lista de piezas de recambio

Utiliser uniquement des pièces d'origine de Von Arx EOOD ou celles figurant sur les listes de pièces de rechange!

Utilizzare solo pezzi di ricambio originali della Von Arx EOOD oppure i pezzi di ricambio indicati nella lista dei pezzi di ricambio!


Utilice únicamente las piezas de recambio originales de Von Arx EOOD o las piezas de recambio especificadas en las listas de las piezas de recambio!

### VA 30 SH - 8 Arbres à lamelles


### VA 30 SH - 8 Albero per le lamelle

### VA 30 SH - 8 Ejes de láminas


# F

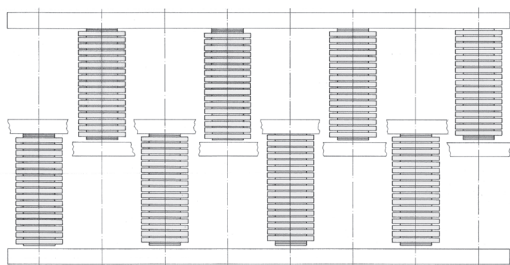

# G

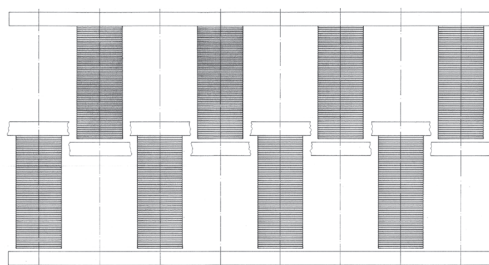

# H

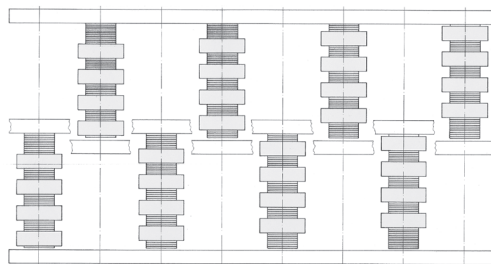

706474 Tambour complet sans lamelles  
706470 Coeur du tambour  
701740 Arbre à lamelles (12mm) (x8)  
701682 Anneau de retenue (x2)  
101607 Vis 6 pans (x8)  
104715 Rondelle ressort (x8)

706474 Tamburo completo vuoto  
706470 Interno del tamburo  
701740 Albero per le lamelle (12mm) (x8)  
701682 Anello di sicurezza (x2)  
101607 Vite a testa esagonale (x8)  
104715 Rondella elastica (x8)

706474 Tambor completamente vacío  
706470 Núcleo del tambor  
701740 Eje de lámina (12mm) (x8)  
701682 Anillo de retención (x2)  
101607 Tornillo de cabeza hexagonal (x8)  
104715 Anillo elástico (x8)

702116 Rondelle  
706496 Lamelle hexagonale (x136)  
706547 Lamelle dentée (ca. 15kg)  
706494 Lamelle de fraisage 19mm (x32)

702116 Rondella  
706496 Lamella esagonale (x136)  
706547 Lamella dentata (ca. 15kg)  
706494 Lamella a pelatura 19mm (x32)

702116 Arandela intermedia  
706496 Lámina hexagonal (x136)  
706547 Lámina de radios (aprox. 15kg)  
706494 Lámina de corte 19mm (x32)

## 12 Ersatzteillisten

## 12 List of spare parts

## 12 Lijst van onderdelen

Verwenden Sie nur Originalersatzteile von der Von Arx EOOD oder die in den Ersatzteillisten vorgegebenen Ersatzteile!

Only use original Von Arx EOOD spare parts or the replacement parts indicated in the parts list!

Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de firma Von Arx EOOD of de in de onderdelenlijsten vermelde onderdelen!

### VA 30 SH - 12 Lamellenwellen

### VA 30 SH - 12 Flail shafts

### VA 30 SH - 12 Lamellenassen



|        |                       |              |
|--------|-----------------------|--------------|
| 701737 | Trommel komplett leer |              |
| 701738 | Trommelkern           |              |
| 701740 | Lamellenwelle (12mm)  | (x12)        |
| 701682 | Haltering             | (x2)         |
| 101607 | 6-kant-Schraube       | (x8)         |
| 104715 | Federring             | (x8)         |
| 702116 | Zwischenscheiben      |              |
| 700962 | 5-kant-Lamelle        | (x192)       |
| 706495 | 6-kant-Lamelle        | (x192)       |
| 700963 | Strahlenlamelle       | (ca. 11.2kg) |
| 707504 | Rundlamelle           | (x192)       |
| 700967 | Schällamelle 11mm     | (x108)       |
| 700965 | Schällamelle 22mm     | (x48)        |

|        |                     |              |
|--------|---------------------|--------------|
| 701737 | Drum complete empty |              |
| 701738 | Drum core           |              |
| 701740 | Flail shaft (12mm)  | (x12)        |
| 701682 | Retaining ring      | (x2)         |
| 101607 | Hexagon bolt        | (x8)         |
| 104715 | Spring ring         | (x8)         |
| 702116 | Spacers             |              |
| 700962 | Pentagonal cutter   | (x192)       |
| 706495 | Hexagonal cutter    | (x192)       |
| 700963 | Beam cutter         | (ca. 11.2kg) |
| 707504 | Round cutter        | (x192)       |
| 700967 | Milling cutter 11mm | (x108)       |
| 700965 | Milling cutter 22mm | (x48)        |

|        |                       |              |
|--------|-----------------------|--------------|
| 701737 | Trommel compleet leeg |              |
| 701738 | Trommelkern           |              |
| 701740 | Lamellenas (12mm)     | (x12)        |
| 701682 | Borgring              | (x2)         |
| 101607 | Zeskantbout           | (x8)         |
| 104715 | Veerring              | (x8)         |
| 702116 | Tussenschijven        |              |
| 700962 | 5-kant-lamel          | (x192)       |
| 706495 | 6-kant-lamel          | (x192)       |
| 700963 | Stralenlamel          | (ca. 11.2kg) |
| 707504 | Ronde lamel           | (x192)       |
| 700967 | Kaplamel 11mm         | (x108)       |
| 700965 | Kaplamel 22mm         | (x48)        |



## 12 Liste des pièces détachées

## 12 Lista di pezzi di ricambio

## 12 Lista de piezas de recambio

Utiliser uniquement des pièces d'origine de Von Arx EOOD ou celles figurant sur les listes de pièces de rechange!

Utilizzare solo pezzi di ricambio originali della Von Arx EOOD oppure i pezzi di ricambio indicati nella lista dei pezzi di ricambio!


¡Útilice únicamente las piezas de recambio originales de Von Arx EOOD o las piezas de recambio especificadas en las listas de las piezas de recambio!

### VA 30 SH - 12 Arbres à lamelles


### VA 30 SH - 12 Albero per le lamelle

### VA 30 SH - 12 Ejes de láminas


# I

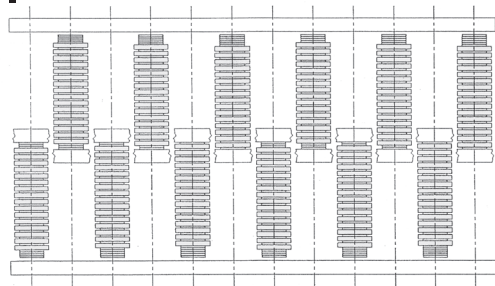


# J

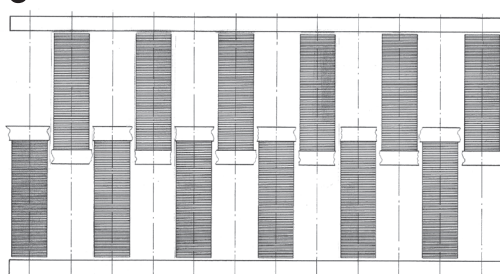

# K

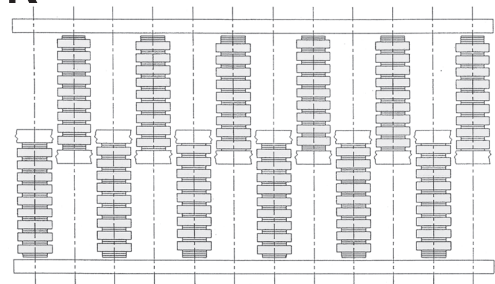

# L

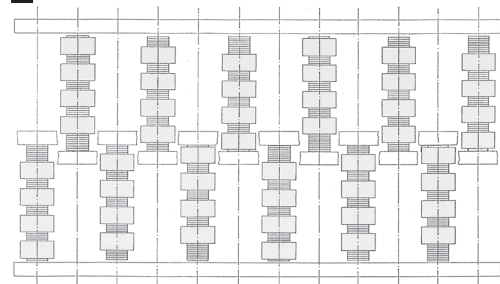

|        |                               |       |
|--------|-------------------------------|-------|
| 701737 | Tambour complet sans lamelles |       |
| 701738 | Coeur du tambour              |       |
| 701740 | Arbre à lamelles (12mm)       | (x12) |
| 701682 | Anneau de retenue             | (x2)  |
| 101607 | Vis 6 pans                    | (x8)  |
| 104715 | Rondelle ressort              | (x8)  |

|        |                              |       |
|--------|------------------------------|-------|
| 701737 | Tamburo completo vuoto       |       |
| 701738 | Interno del tamburo          |       |
| 701740 | Albero per le lamelle (12mm) | (x12) |
| 701682 | Anello di sicurezza          | (x2)  |
| 101607 | Vite a testa esagonale       | (x8)  |
| 104715 | Rondella elastica            | (x8)  |

|        |                              |       |
|--------|------------------------------|-------|
| 701737 | Tambor completamente vacío   |       |
| 701738 | Núcleo del tambor            |       |
| 701740 | Eje de lámina (12mm)         | (x12) |
| 701682 | Anillo de retención          | (x2)  |
| 101607 | Tornillo de cabeza hexagonal | (x8)  |
| 104715 | Anillo elástico              | (x8)  |

|        |                          |              |
|--------|--------------------------|--------------|
| 702116 | Rondelle                 |              |
| 700962 | Lamelle pentagonale      | (x192)       |
| 706495 | Lamelle hexagonale       | (x192)       |
| 700963 | Lamelle dentée           | (ca. 11.2kg) |
| 707504 | Lamelle ronde            | (x192)       |
| 700967 | Lamelle de fraisage 11mm | (x108)       |
| 700965 | Lamelle de fraisage 22mm | (x48)        |

|        |                         |              |
|--------|-------------------------|--------------|
| 702116 | Rondella                |              |
| 700962 | Lamella pentagonale     | (x192)       |
| 706495 | Lamella esagonale       | (x192)       |
| 700963 | Lamella dentata         | (ca. 11.2kg) |
| 707504 | Lamella circolare       | (x192)       |
| 700967 | Lamella a pelatura 11mm | (x108)       |
| 700965 | Lamella a pelatura 22mm | (x48)        |

|        |                      |                 |
|--------|----------------------|-----------------|
| 702116 | Arandela intermedia  |                 |
| 700962 | Lámina pentagonal    | (x192)          |
| 706495 | Lámina hexagonal     | (x192)          |
| 700963 | Lámina de radios     | (aprox. 11.2kg) |
| 707504 | Lámina redonda       | (x192)          |
| 700967 | Lámina de corte 11mm | (x108)          |
| 700965 | Lámina de corte 22mm | (x48)           |

## 13 Garantie

Die Von Arx EOOD garantiert einwandfreie Funktion des Gerätes für die Dauer von 12 Monaten ab Kaufdatum. Bei Schichtbetrieb reduziert sich die Garantiezeit auf die Hälfte.

Die Von Arx EOOD kontrolliert sämtliche Geräte vor dem Verlassen des Herstellerwerks bezüglich Funktion und Vollständigkeit.

Der Kunde hat die Maschine nach Erhalt sofort auf etwaige Mängel oder Transportschäden hin zu kontrollieren und allenfalls die Verkaufsstelle sowie den Frachtführer umgehend über solche Schäden zu informieren.

Die Von Arx EOOD verpflichtet sich, alle Mängel, die nachweisbar infolge fehlerhaften Materials oder schlechter Verarbeitung innerhalb der genannten Garantiedauer geltend gemacht werden, so rasch als möglich zu beseitigen oder durch eine offizielle Von Arx Service- und Verkaufsstation beseitigen zu lassen.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung, Überlastung, ungeeigneten Einsatz, mangelhafte Wartung und durch natürliche Abnutzung entstehen, lehnen wir jede Garantie ab. Reparaturen oder Eingriffe, die ohne unsere schriftliche Zustimmung vom Käufer oder von Dritten ausgeführt werden, gehen zu Lasten des Kunden und haben das sofortige Erlöschen der Garantiepflicht zur Folge.

Zudem besteht keinerlei Garantieanspruch, wenn andere als durch die Von Arx EOOD fabrizierte oder empfohlene Ersatzteile verwendet werden.

Trommeln, Lamellen, Lamellenwellen und Zwischenscheiben sind Verschleisssteile und sind aufgrund dieser Eigenschaft in der Garantieleistung nicht enthalten.

Die Von Arx EOOD haftet für keinerlei Schäden, welche dem Käufer direkt oder indirekt entstehen (Folgeschäden, entgangener Gewinn, Mehraufwand usw.).

Alle zugekauften Bauteile, wie Motoren, Schalter usw. sind ausschliesslich im Umfang Garantie der Zulieferanten garantiert.

Für den Nachweis eines Garantieanspruches benötigen Sie die Garantiekarte und die Handelsrechnung Ihrer Verkaufs- und Servicestation.

## 13 Warranty

Von Arx EOOD guarantees perfect operation of the unit for a period of 12 months from the date of purchase. If the product is used in shift operation this warranty period is halved.

Von Arx EOOD checks all units to ensure they are complete and operating correctly before they leave the works.

The customer must check the machine for any defects or damage in transit immediately on receipt and must inform the sales center and the forwarding agent of any damage or defect without delay.

Von Arx EOOD undertakes to correct all faults demonstrably due to defective materials or workmanship within the stated warranty period as quickly as possible or will arrange repair through an official Von Arx Service and sales center.

No liability whatsoever can be accepted for damage due to incorrect handling, disregarding this Operating Manual, overloading, unsuitable use, incorrect maintenance or natural wear and tear. Repairs or modifications made by the purchaser or third parties without our permission in writing are the responsibility of the customer and immediately void our warranty.

In addition, no claim can be considered under the warranty if any parts other than those manufactured or recommended by Von Arx EOOD are used.

Drums, cutters, flail shafts and spacers are parts subject to wear and, owing to this, are not covered by warranty.

Von Arx EOOD cannot be held liable for any damage or loss incurred by the purchaser directly or indirectly (consequential loss, loss of profit, extra costs, etc.).

Bought parts such as engines, motors, switches etc. are guaranteed within the warranty determination of the corresponding suppliers.

To prove qualification for a warranty you will need the warranty card and a corresponding commercial invoice of your sales center.

## 13 Garantie

De firma Von Arx EOOD garandeert de correcte werking van het apparaat gedurende een periode van 12 maanden te beginnen op de datum van aankoop. Bij ploegendienst is de garantieperiode half zo lang.

De firma Von Arx EOOD controleert alle apparaten voor het verlaten van de fabriek op werking en volledigheid.

De klant dient de machine na ontvangst onmiddellijk op eventuele defecten of transportschade te controleren en zo nodig het verkooppunt en de transporteur per ommekeer van een dergelijke schade op de hoogte te stellen.

De firma Von Arx EOOD verplicht zich alle fouten die binnen de genoemde garantieperiode aantoonbaar ten gevolge van materiaalfouten of slechte productie optreden, zo snel mogelijk te verhelpen of door een officiële service- en verkoopvestiging van Von Arx te laten verhelpen.

Wij geven geen garantie voor schade die ontstaat door onjuiste behandeling, niet-inachtneming van deze gebruiksaanwijzing, overbelasting, onpassend gebruik, gebrekkig onderhoud en natuurlijke slijtage. Reparaties of ingrepen die zonder onze schriftelijke toestemming door de koper of door derden worden uitgevoerd, komen ten laste van de klant en beëindigen de garantieliability onmiddellijk.

Bovendien bestaat er geen aanspraak op garantie als er andere dan de door Von Arx EOOD gefabriceerde of door Von Arx EOOD aanbevolen onderdelen worden gebruikt.

Trommels, lamellen, lamellenassen en tussenschijven zijn aan slijtage onderhevige onderdelen. Daarom geldt de garantie niet voor deze onderdelen.

De firma Von Arx EOOD is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voor de koper ontstaat (gevolgschade, gederfde winst, extra werk, enz.).

Alle ingekochte onderdelen zoals motoren, schakelaars, enz. vallen onder de garantievoorziening van de toeleveranciers.

Om aanspraak te maken op garantie heeft u de garantiekart en de aankoopnota van uw verkoop-/servicecentrum nodig.



## 13 Garantie

## 13 Garanzia

## 13 Garantía

Von Arx EOOD garantit le parfait fonctionnement de l'appareil pour une durée de 12 mois à compter de la date de l'achat. En cas de travail par équipes, la durée de garantie est réduite de moitié.

Von Arx EOOD contrôle le fonctionnement et l'intégralité de tous les appareils avant leur départ de l'usine de fabrication.

Le client doit immédiatement vérifier à réception de la machine les éventuels défauts ou dommages pendant le transport, et en informer si nécessaire aussitôt le service commercial ainsi que le transporteur.

Pendant la durée de garantie mentionnée, Von Arx EOOD s'engage à supprimer ou à faire éliminer aussi rapidement que possible par un centre de vente et de maintenance agréé Von Arx tous les défauts qui peuvent résulter de matériaux défectueux ou d'un défaut de fabrication.

Nous déclinons toute garantie pour des dommages dus à un traitement inadéquat, au non respect des présentes instructions de service, à une surcharge, à un emploi inapproprié, à un entretien insuffisant et à l'usure naturelle. Les réparations et interventions effectuées par l'acheteur ou par des tiers sans notre accord écrit sont à la charge du client et entraînent l'annulation immédiate de l'obligation de garantie.

De plus, toute prétention de garantie sera récusée en cas d'utilisation de pièces détachées autres que celles fabriquées ou recommandées par Von Arx EOOD.

Tambours, lamelles, arbres porte-lamelles et rondelles intercalaires sont des pièces d'usure et n'entrent pas en tant que telles dans la prestation de garantie.

Von Arx EOOD n'assume aucune responsabilité pour des dommages résultant directement ou indirectement de l'acheteur (dommages consécutifs, perte de gain, dépenses supplémentaires, etc.).

Les pièces achetées chez des fournisseurs extérieurs, telles que moteurs, interrupteurs etc. sont garanties selon l'entendue de garantie du fournisseur correspondant.

Pour justifier vos prétentions de garantie, nous devons disposer de la carte de garantie et de la facture correspondante de votre fournisseur.

La Von Arx EOOD garantisce il corretto funzionamento dell'apparecchio per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di fornitura. Per lavori a turni il periodo di garanzia si riduce della metà.

La Von Arx EOOD provvede al controllo funzionale e di completamento di tutti gli apparecchi prima che lascino i propri stabilimenti.

Il cliente, al ricevimento della macchina, deve immediatamente procedere al controllo di eventuali difetti oppure danni da trasporto e, in tal caso, informare subito il punto di vendita e lo spedizioniere circa detti danni.

La Von Arx EOOD si impegna ad eliminare nel modo più rapidamente possibile, direttamente oppure tramite un punto di vendita e di assistenza ufficiale Von Arx, tutti i danni imputabili in modo accertabile a difetti di materiale o a cattiva lavorazione che possono essere rivendicati nei succitati termini della durata della garanzia.

Per danni causati da un trattamento non conforme, dal non rispetto delle istruzioni per l'uso, sovraccarico, impiego non idoneo, manutenzione insufficiente e da usura naturale, rifiutiamo ogni garanzia. Le riparazioni oppure gli interventi eseguiti dall'acquirente oppure da terzi senza il nostro consenso scritto, sono a carico del cliente ed hanno come conseguenza l'immediata cessazione dell'obbligo di garanzia.

Inoltre non esistono diritti di garanzia di alcun genere se vengono utilizzate parti di ricambio diverse da quelle fabbricate oppure raccomandate dalla Von Arx EOOD.

Tamburi, lamelle, alberi per le lamelle e rondelle sono pezzi soggetti ad usura e per tale qualità non sono coperti da garanzia.

La Von Arx EOOD non risponde dei danni di alcun genere che si manifestano, direttamente oppure indirettamente, all'acquirente (danni consequenziali, guadagno mancato, sovraccosti, ecc.).

Per tutti i pezzi montati su apparecchi Von Arx acquistati da fornitori esterni come motore, interruttore ecc. sono applicate unicamente le prestazioni di garanzia garantite dalle ditte fornitrici.

Per la prova di pretesa di garanzia è necessario esibire la carta di garanzia e la fattura commerciale del vostro punto d'acquisto.

Von Arx EOOD garantiza el perfecto funcionamiento del aparato durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra. En caso de trabajos por turnos, el periodo de garantía se reduce a la mitad.

Von Arx EOOD controla todos los aparatos antes de la salida de fábrica en lo que se refiere a funcionamiento e integridad.

Compruebe la entrega en el momento de su recepción para detectar posibles deficiencias o daños sufridos durante el transporte para, en su caso, comunicárselas al centro de ventas y al transportista.

Von Arx EOOD se compromete a eliminar, o a hacer que un centro oficial de ventas y servicio Von Arx elimine, en el menor plazo posible, todas las deficiencias para las que se demuestra que se deben a un defecto del material o de mano de obra y que se reclamen dentro del plazo de garantía mencionado.

Nuestra garantía no cubre los daños producidos por uso inadecuado, incumplimiento de este manual de instrucciones, sobrecarga, aplicación indebida, mantenimiento deficiente y desgaste natural. Las reparaciones o intervenciones sin nuestro consentimiento por parte del comprador o de terceros correrán a cargo del cliente y suponen la anulación inmediata de la garantía.

Tampoco existe derecho a reclamación de la garantía si se utilizan repuestos diferentes a los fabricados o recomendados por Von Arx EOOD.

Los tambores, las láminas, los árboles de discos y las arandelas intermedias son piezas de desgaste, debido a lo cual están excluidos de las prestaciones de garantía.

Von Arx EOOD no asumirá responsabilidades respecto a daños sufridos por el cliente (daños consecuenciales, pérdida de ingresos, aumento de costes, etc.).

Todas las partes compradas en el mercado como motores, interruptores etc., están cubiertas exclusivamente por la garantía del proveedor.

Para la reclamación de la garantía, la presentación de la tarjeta de garantía y la factura comercial del equipo son indispensables.

## 14 EG-Konformitätserklärung

## 14 EC Declaration of Conformity

## 14 EG-conformiteitsverklaring

Im Sinne der EG-Maschinenrichtlinien 2006/42/EG:

Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund der Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Das Gerät entspricht ebenfalls der europäischen Norm EN 13862:2001.  
(Mitgängergeführte Bodentrennschleifmaschine zum Rillieren und Fräsen von Bodenbelägen.)

Angewandte Normen:

EN ISO 12100:2011, EN ISO 13849-1:2015  
EN 13862:2001+A1:2009, EN 60204-1:2019

**Bezeichnung des Gerätes**

Flächenbearbeitungsmaschine

**Gerätetyp**

VA 30 SH (3x 400 V, Benzin, Diesel)

Von Arx EOOD, 4000 Plovdiv/Bulgaria



Torbjörn Bengtsson  
Mitglied  
der Geschäftsleitung



Plovdiv, 12.01.20

Verantwortlich für die technische Dokumentation: Maria Spasova

In accordance with the EC Machinery Directive 2006/42/EC:

We declare that the tool listed below conforms with the relevant, basic health and safety requirements of the EC Directive on the grounds of its design and construction and with the model put on the market by our company. Any modification of the tool without our consent causes this Declaration to be void.

The unit also complies with European Standard EN 13862:2001.  
(Operator-steered Floor Cutting Machine for grooving and milling of flooring.)

Applied Standards:

EN ISO 12100:2011, EN ISO 13849-1:2015  
EN 13862:2001+A1:2009, EN 60204-1:2019

**Designation of the unit**

Surface preparation machine

**Type**

VA 30 SH (3 x 400 V, gasoline, diesel)

Von Arx EOOD, 4000 Plovdiv/Bulgaria



Torbjörn Bengtsson  
MBD



Plovdiv, 12.01.20

Responsible for technical documentation: Maria Spasova

Overeenkomstig de EG-richtlijn 2006/42/EG:

Hierbij verklaren wij, dat zowel het concept als de constructie en de door ons op de markt gebrachte uitvoering van het hierna genoemde apparaat in overeenstemming zijn met de desbetreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidsbepalingen volgens de EG-richtlijn. Bij een verandering die niet met ons is afgesproken, is deze verklaring niet meer geldig.

Het apparaat voldoet eveneens aan de Europese norm EN 13862:2001.

(bodendoorslijpmachine met meelopende bediener voor het maken van richels in en frezen van vloerbedekkingen)

Toegepaste normen:

EN ISO 12100:2011, EN ISO 13849-1:2015  
EN 13862:2001+A1:2009, EN 60204-1:2019

**Benaming**

Oppervlakkenbewerkingsmachine

**Apparaattype**

VA 30 SH (3x 400 V, benzine, diesel)

Von Arx EOOD, 4000 Plovdiv/Bulgaria



Torbjörn Bengtsson  
Lid van de raad  
van bestuur



Plovdiv, 12.01.20

Verantwoordelijk voor de technische documentatie: Maria Spasova

**Hersteller**

**Manufacturer**

**Producent**

**Von Arx EOOD**  
Nedyalka Shileva 20  
4000 Plovdiv

Email: [order@vonarx.com](mailto:order@vonarx.com)  
[www.vonarx.com](http://www.vonarx.com)

Tel: +359 32 94 05 53

## 14 Déclaration de conformité CE

Au sens de la directive européenne sur les machines 2006/42/CE:

Nous déclarons par la présente que l'appareil désigné ci-après répond par sa conception, sa construction et au niveau du modèle commercialisé par nos soins, aux exigences de sécurité et de santé en vigueur dans la directive européenne. En cas de modification de l'appareil sans notre accord, la présente déclaration devient caduque.

L'appareil répond à la norme européenne EN 13862:2001.

(Machine de fraisage et de coupe conduite par un accompagnateur pour le rainurage et le fraisage de surfaces et de sols)

Normes appliquées:

EN ISO 12100:2011, EN ISO 13849-1:2015  
EN 13862:2001+A1:2009, EN 60204-1:2019

Désignation de l'appareil

Machine de préparation des sols

Type d'appareil

VA 30 SH (3x 400 V, essence, diesel)

Von Arx EOOD, 4000 Plovdiv/Bulgaria



Torbjörn Bengtsson  
Membre du  
conseil d'administration



Plovdiv, 12.01.20

Responsable de la documentation technique:

Maria Spasova

## 14 Dichiarazione di conformità CE

Ai sensi della direttiva CE sulle macchine 2006/42/CE:

Con la presente dichiariamo che l'utensile qui di seguito indicato è conforme, sia per la progettazione che per la tipologia di struttura, nonché per il modello da noi commercializzato, agli standard di sicurezza e di salute vigenti e fondamentali previsti dalla direttiva CE.

Questa dichiarazione perde la sua validità in caso di modifiche all'utensile apportate senza la nostra approvazione.

L'apparecchio è conforme anche alla Norma Europea EN 13862:2001.

(Smerigliatrice per la separazione di pavimenti con conducente a piedi per la rimozione e la fresatura di rivestimenti di pavimenti.)

Norme applicate:

EN ISO 12100:2011, EN ISO 13849-1:2015  
EN 13862:2001+A1:2009, EN 60204-1:2019

Designazione dell'utensile

Macchina per la preparazione della superficie

Tipo di apparecchio

VA 30 SH (3x 400 V, benzina, diesel)

Von Arx EOOD, 4000 Plovdiv/Bulgaria



Torbjörn Bengtsson  
Membro del  
consiglio di  
amministrazione



Plovdiv, 12.01.20

Responsabile della documentazione tecnica:

Maria Spasova

## 14 Declaración CE de conformidad

A efectos de la Directiva de máquinas de la CE 2006/42/CE:

Por la presente, declaramos que, en virtud de su diseño y construcción, así como en el modelo comercializado por nosotros, el aparato descrito abajo cumple con los requisitos básicos de seguridad y sanitarios correspondientes de la Directiva CE. Esta declaración perderá su validez si se realizan modificaciones en el aparato sin nuestro consentimiento.

El dispositivo se encuentra de conformidad con la normativa europea EN 13862:2001.

(Máquina separadora de suelo con conductor a pie, para ranurar y fresar revestimientos del suelo)

Normas aplicadas:

EN ISO 12100:2011, EN ISO 13849-1:2015  
EN 13862:2001+A1:2009, EN 60204-1:2019

Denominación del aparato

Máquina de preparación de superficies

Tipo de aparato

VA 30 SH (3x 400 V, gasolina, diésel)

Von Arx EOOD, 4000 Plovdiv/Bulgaria



Torbjörn Bengtsson  
Miembro del  
consejo de  
administración



Plovdiv, 12.01.20

Responsable de la documentación técnica:

Maria Spasova

Fabricant

Ditta costruttrice


Fabricante

**Von Arx EOOD**  
**Nedyalka Shileva 20**  
**4000 Plovdiv**

Email: [order@vonarx.com](mailto:order@vonarx.com)  
[www.vonarx.com](http://www.vonarx.com)

Tel: +359 32 94 05 53

[www.vonarx.com](http://www.vonarx.com)

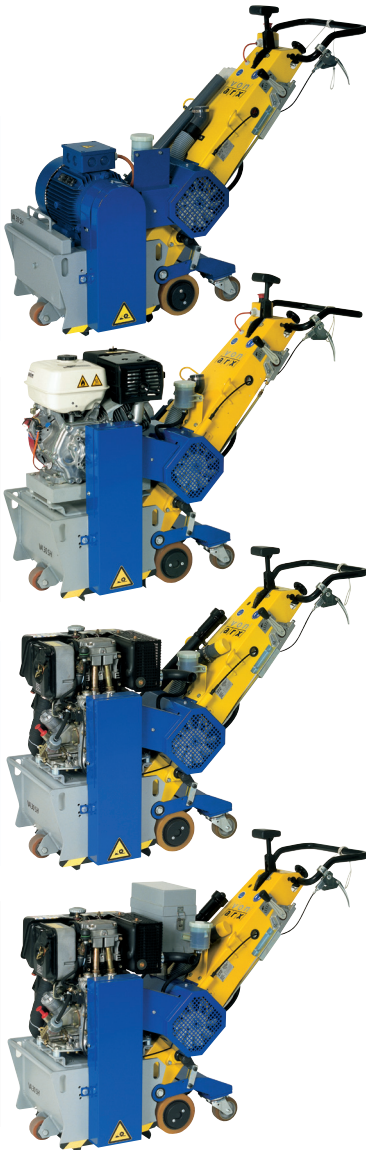

**weltweit  
worldwide  
wereldwijd  
mondial  
mondiale  
mundial**